



检 测 报 告

报告编号：君邦（检）字 2024 第 2065 号

检测项目： 设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测

委托单位： 江苏健坤化学股份有限公司

检测类别： 委托检测

山东君邦环保工程有限公司

2024 年 07 月



山东君邦环保工程有限公司

检测报告说明

1. 本报告用蓝、黑钢笔填写或打印,要求字迹清晰、语言规范、文字简洁、签名齐全、数据准确, 使用国家法定计量单位。
2. 报告无  章、报告专用章及骑缝章无效。
3. 报告内容需填写齐全, 无审批签发者签字无效。
4. 报告需填写清楚, 涂改无效。
5. 本检测结果仅对所检测部位有效。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 复制本报告必须加盖报告专用章有效。
8. 本报告一式三份, 委托单位正副本各一份和检测单位副本一份。
9. 检测委托方如对检测报告有异议, 须于收到本检测报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

山东君邦环保工程有限公司

地址: 山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

电话: 0533-2808660

邮政编码: 255000

联系部门: 办公室



检测报告

检测项目	设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测		
检测类别	委托检测		
委托单位	江苏健坤化学股份有限公司		
受检单位	江苏健坤化学股份有限公司		
受检单位地址	江苏省泰州市泰兴市滨江镇江苏健坤化学股份有限公司		
企业联系人	王总	联系电话	18961017966
检测日期	2024 年 04 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日	检测点数	2471
检测依据	《HJ733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》 HJ1230-2021		
检测结果	详见附表		

*****更多详细信息请查阅下页*****

编制人： _____ 日期： _____

审核人： _____ 日期： _____


签发人： _____ 日期： _____

一、检测方案

山东君邦环保工程有限公司于 2024 年 06 月 18 日受江苏健坤化学股份有限公司委托，对江苏健坤化学股份有限公司进行设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测。

检测包括对受控装置中涉及挥发性有机物的阀门、法兰及其他连接件、泵和压缩机、泄压装置、开口阀或开口管线等进行检测。

检测频次为连续采样检测一次。



二、检测仪器现场检查表、气象环境本底值记录表

2024

检测仪器现场检查记录表

[illegible]


Key Words: child sexual abuse; disclosure; legal system

装置环境本底值记录表

检测日期	2016.6.16				
检测名称	万能车性能		检测内容	松紧度	
检测站编号	SJB-Ya-006				
记录人	张月		审核人	张月	
检测位置	开始检测时间	结束检测时间	检测耗时	检测量 (mm/min)	平均值 (mm/min)
东	9:08	9:09	14	0.3	0.3
南	9:09	9:10	15	0.4	
西	9:10	9:11	12	0.2	
北	9:11	9:12	11	0.5	
中	9:12	9:13	10	0.2	

SDJH JL-23/0016
第1页共2页

装置环境本底值记录表

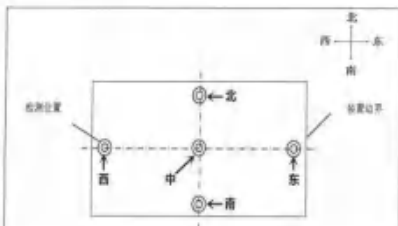


检测日期	2024.6.18		作业内容	检修	
装置名称	储油罐		检测点编号	SDJH-YA-006	
记录人	张		审核人	孙	
环境本底值	检测位置	开始检测时间	结束检测时间	检测值 (umol/mol)	平均值 (umol/mol)
	东	10:02	10:02	10	0.3
	南	10:03	10:03	11	0.2
	西	10:04	10:04	10	0.4
	北	10:05	10:05	10	0.2
	中	10:06	10:06	10	0.3

第 1 页 共 2 页

SDJH JL-23/0016
第2页共2页

装置环境本底值记录表

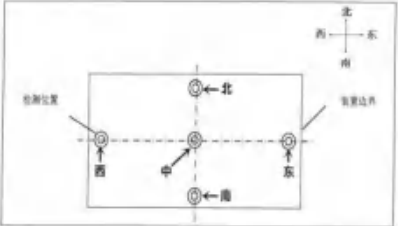


检测日期	2024.6.18		作业内容	检修	
装置名称	储油罐		检测点编号	SDJH-YA-004	
记录人	张		审核人	孙	
环境本底值	检测位置	开始检测时间	结束检测时间	检测值 (umol/mol)	平均值 (umol/mol)
	东	9:10	9:10	11	0.3
	南	9:11	9:12	9	0.2
	西	9:14	9:15	9	0.2
	北	9:16	9:16	9	0.3
	中	9:17	9:18	11	0.5

第 2 页 共 2 页

SDJH JL-23/0016
第1页共2页

装置环境本底值记录表

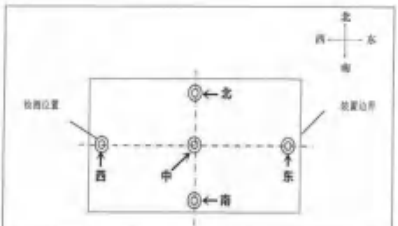


检测日期	2024.6.18		作业内容	检修	
装置名称	储油罐		检测点编号	SDJH-YA-004	
记录人	张		审核人	孙	
环境本底值	检测位置	开始检测时间	结束检测时间	检测值 (umol/mol)	平均值 (umol/mol)
	东	9:33	9:33	9	0.1
	南	9:34	9:34	10	0.3
	西	9:35	9:35	9	0.2
	北	9:36	9:36	9	0.2
	中	9:37	9:37	9	0.3

第 1 页 共 2 页

SDJH JL-23/0016
第2页共2页

装置环境本底值记录表

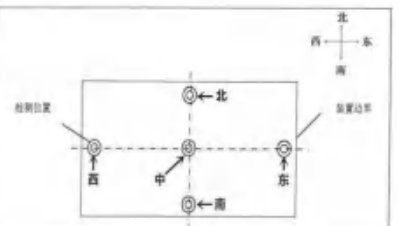

检测日期	2024.6.18		作业内容	检修	
装置名称	储油罐		检测点编号	SDJH-YA-007	
记录人	张		审核人	孙	
环境本底值	检测位置	开始检测时间	结束检测时间	检测值 (umol/mol)	平均值 (umol/mol)
	东	9:10	9:11	13	2
	南	9:13	9:13	13	4
	西	9:13	9:13	11	1
	北	9:13	9:14	13	0.7
	中	9:14	9:15	10	3

第 2 页 共 2 页

天气环境检查记录表

检测日期	2024.6.18		检测时间	9:04	
厂区名称	江苏健坤化学股份有限公司		作业内容	检测	
风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	湿度 (%RH)	大气压 (kpa)	
西北	3	26	56	100.5	

三、检测数据




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0001001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	9	2024-06-18 10:35:49	2024-06-18 10:35:58	SDJB-YQ-006	李成
2	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0001002P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	9.7	9	2024-06-18 10:35:59	2024-06-18 10:36:08	SDJB-YQ-006	李成
3	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0001007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.7	12	2024-06-18 10:36:22	2024-06-18 10:36:34	SDJB-YQ-006	李成
4	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0001008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.2	15	2024-06-18 10:36:36	2024-06-18 10:36:51	SDJB-YQ-006	李成
5	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0002005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.8	8	2024-06-18 10:37:02	2024-06-18 10:37:10	SDJB-YQ-006	李成
6	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0002006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	10	2024-06-18 10:37:12	2024-06-18 10:37:22	SDJB-YQ-006	李成
7	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0002009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.8	11	2024-06-18 10:37:23	2024-06-18 10:37:34	SDJB-YQ-006	李成
8	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0003004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.1	10	2024-06-18 10:37:51	2024-06-18 10:38:01	SDJB-YQ-006	李成
9	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0003005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.7	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成



											10:38:02	10:38:12		
10	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0004005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	11	2024-06-18 10:38:19	2024-06-18 10:38:30	SDJB-YQ-006	李成
11	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0004006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.5	14	2024-06-18 10:38:31	2024-06-18 10:38:45	SDJB-YQ-006	李成
12	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0005003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	12	2024-06-18 10:38:59	2024-06-18 10:39:11	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
13	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0006003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	12	2024-06-18 10:39:20	2024-06-18 10:39:32	SDJB-YQ-006	李成
14	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0006006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	13	2024-06-18 10:39:33	2024-06-18 10:39:46	SDJB-YQ-006	李成
15	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0007004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	14	2024-06-18 10:39:51	2024-06-18 10:40:05	SDJB-YQ-006	李成
16	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0007005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	8	2024-06-18 10:40:06	2024-06-18 10:40:14	SDJB-YQ-006	李成
17	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0008003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 10:40:19	2024-06-18 10:40:28	SDJB-YQ-006	李成
18	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0008004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	10	2024-06-18 10:40:29	2024-06-18 10:40:39	SDJB-YQ-006	李成
19	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0009003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	11	2024-06-18 10:40:51	2024-06-18 10:41:02	SDJB-YQ-006	李成
20	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0010006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	13	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

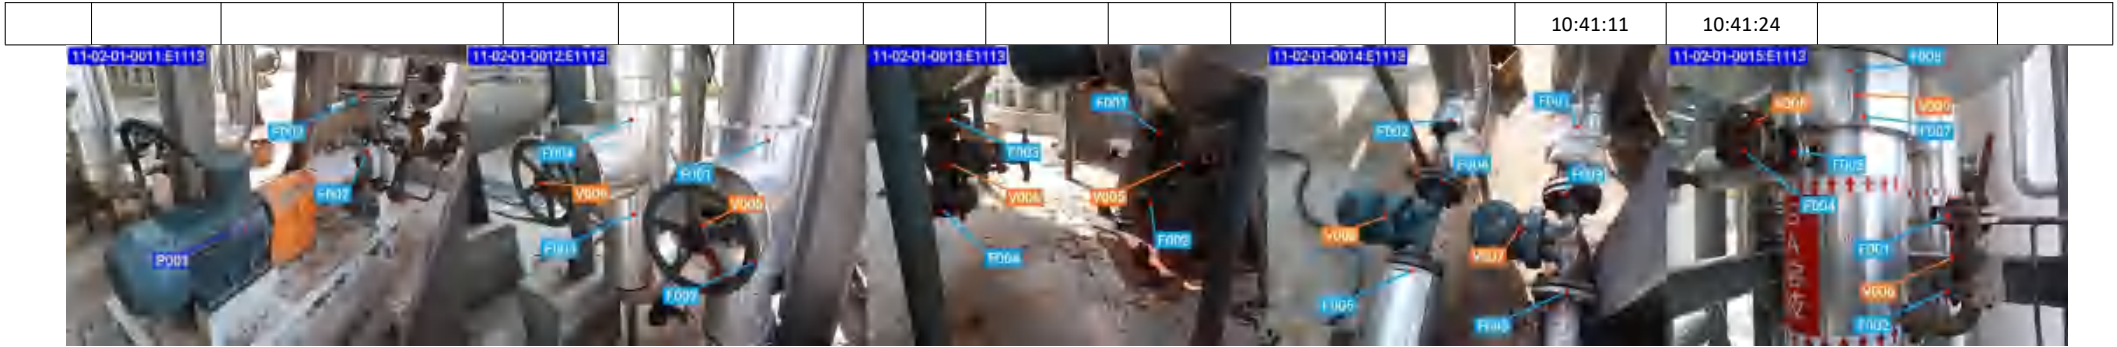

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
21	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0011001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	11	2024-06-18 10:41:32	2024-06-18 10:41:43	SDJB-YQ-006	李成
22	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0012005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	19	2024-06-18 10:41:49	2024-06-18 10:42:08	SDJB-YQ-006	李成
23	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0012006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 10:42:09	2024-06-18 10:42:18	SDJB-YQ-006	李成
24	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0013005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	10	2024-06-18 10:42:23	2024-06-18 10:42:33	SDJB-YQ-006	李成
25	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0013006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	10	2024-06-18 10:42:34	2024-06-18 10:42:44	SDJB-YQ-006	李成
26	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0014007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	17	2024-06-18 10:42:54	2024-06-18 10:43:11	SDJB-YQ-006	李成
27	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0014008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	9	2024-06-18 10:43:13	2024-06-18 10:43:22	SDJB-YQ-006	李成
28	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0015005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	14	2024-06-18 10:43:30	2024-06-18 10:43:44	SDJB-YQ-006	李成
29	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0015006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	11	2024-06-18 10:43:45	2024-06-18 10:43:56	SDJB-YQ-006	李成
30	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0015009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.2	12	2024-06-18 10:43:57	2024-06-18 10:44:09	SDJB-YQ-006	李成

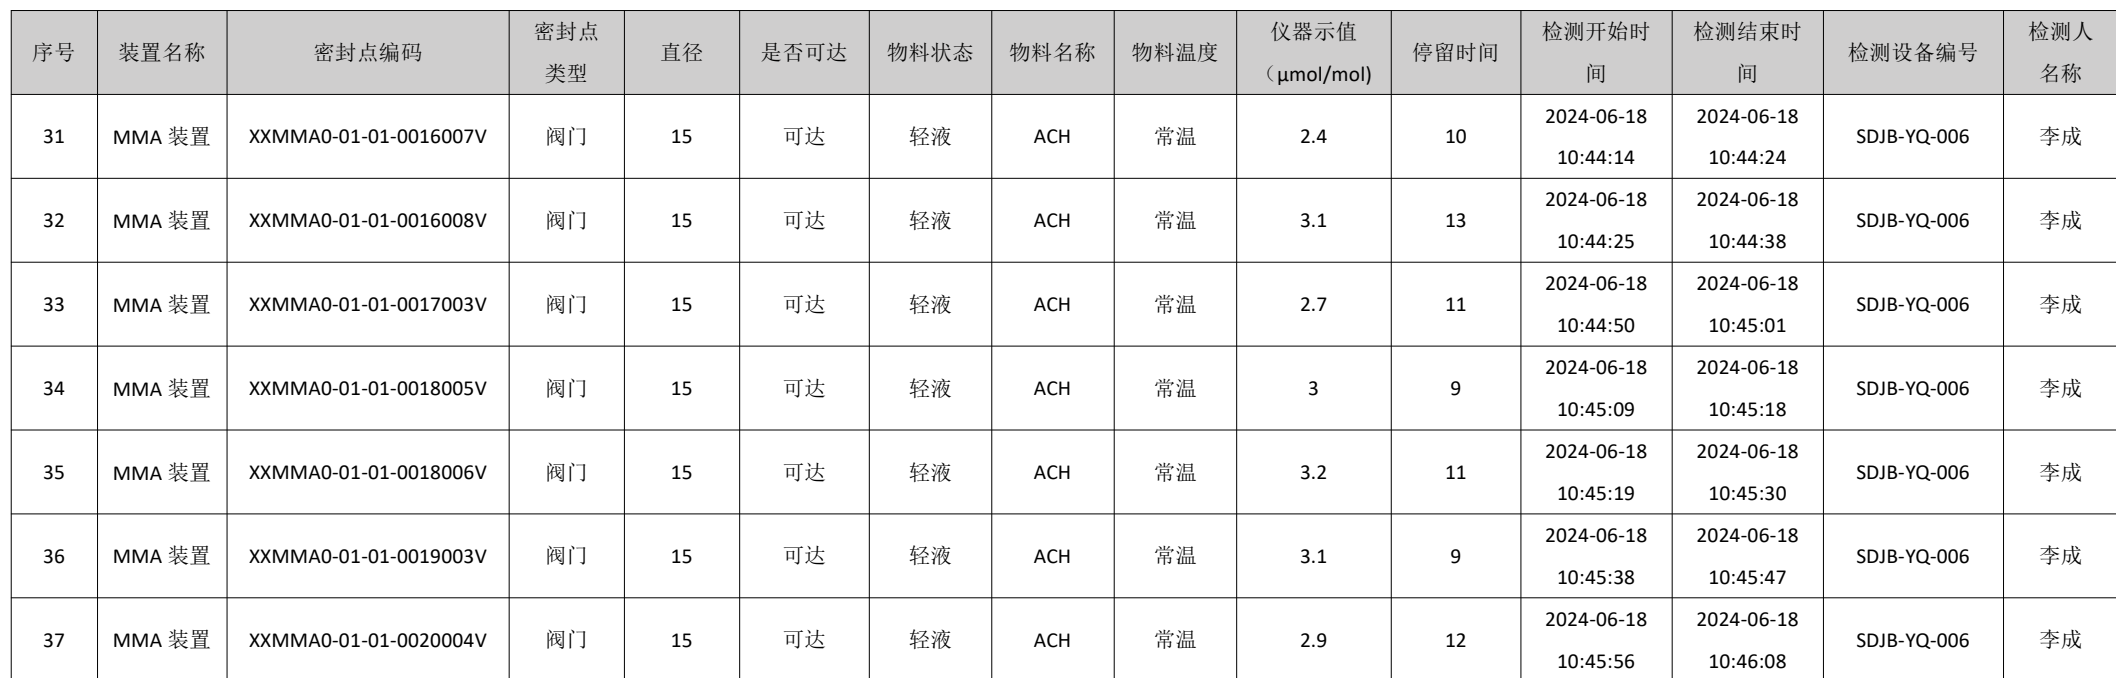

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
38	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0022001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	3	10	2024-06-18 10:46:20	2024-06-18 10:46:30	SDJB-YQ-006	李成
39	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0022007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	10	2024-06-18 10:46:32	2024-06-18 10:46:42	SDJB-YQ-006	李成
40	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0023007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.7	10	2024-06-18 10:46:49	2024-06-18 10:46:59	SDJB-YQ-006	李成
41	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0023008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	10	2024-06-18 10:47:00	2024-06-18 10:47:10	SDJB-YQ-006	李成
42	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0024003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	14	2024-06-18 10:47:16	2024-06-18 10:47:30	SDJB-YQ-006	李成
43	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0025006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	10	2024-06-18 10:47:44	2024-06-18 10:47:54	SDJB-YQ-006	李成
44	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0026004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	13	2024-06-18 10:48:07	2024-06-18 10:48:20	SDJB-YQ-006	李成
45	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0026005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	9	2024-06-18 10:48:22	2024-06-18 10:48:31	SDJB-YQ-006	李成
46	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0026007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 10:48:33	2024-06-18 10:48:42	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
47	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0027003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 10:48:54	2024-06-18 10:49:03	SDJB-YQ-006	李成

第 10 页

59	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0036003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.2	10	2024-06-18 10:51:45	2024-06-18 10:51:55	SDJB-YQ-006	李成
----	--------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	-----	----	------------------------	------------------------	-------------	----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
60	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0037003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.9	9	2024-06-18 10:52:09	2024-06-18 10:52:18	SDJB-YQ-006	李成
61	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0037004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	10	2024-06-18 10:52:20	2024-06-18 10:52:30	SDJB-YQ-006	李成
62	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0038006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	10	2024-06-18 10:52:38	2024-06-18 10:52:48	SDJB-YQ-006	李成
63	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0038007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	13	2024-06-18 10:52:49	2024-06-18 10:53:02	SDJB-YQ-006	李成
64	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0039001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	11	2024-06-18 10:53:09	2024-06-18 10:53:20	SDJB-YQ-006	李成
65	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0039002P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	10	2024-06-18 10:53:21	2024-06-18 10:53:31	SDJB-YQ-006	李成
66	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0040001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	10	2024-06-18 10:53:36	2024-06-18 10:53:46	SDJB-YQ-006	李成
67	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0041005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.4	9	2024-06-18 10:53:53	2024-06-18 10:54:02	SDJB-YQ-006	李成
68	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0041006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13	10	2024-06-18 10:54:04	2024-06-18 10:54:14	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
69	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0043003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	11	2024-06-18 10:54:31	2024-06-18 10:54:42	SDJB-YQ-006	李成
70	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0044003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	11	2024-06-18 10:54:53	2024-06-18 10:55:04	SDJB-YQ-006	李成
71	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0045001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	10	2024-06-18 10:55:10	2024-06-18 10:55:20	SDJB-YQ-006	李成
72	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0047005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	9	2024-06-18 10:55:27	2024-06-18 10:55:36	SDJB-YQ-006	李成
73	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0047006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	9	2024-06-18 10:55:38	2024-06-18 10:55:47	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
74	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0049003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 10:55:55	2024-06-18 10:56:04	SDJB-YQ-006	李成
75	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0049004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	15	2024-06-18 10:56:06	2024-06-18 10:56:21	SDJB-YQ-006	李成
76	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0050003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	11	2024-06-18 10:56:38	2024-06-18 10:56:49	SDJB-YQ-006	李成
77	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0052001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	20	2024-06-18 10:57:00	2024-06-18 10:57:20	SDJB-YQ-006	李成





序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
78	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0054005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.8	10	2024-06-18 10:57:25	2024-06-18 10:57:35	SDJB-YQ-006	李成
79	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0054006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.3	10	2024-06-18 10:57:36	2024-06-18 10:57:46	SDJB-YQ-006	李成
80	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0055004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.8	17	2024-06-18 10:57:53	2024-06-18 10:58:10	SDJB-YQ-006	李成
81	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0056006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.4	11	2024-06-18 10:58:17	2024-06-18 10:58:28	SDJB-YQ-006	李成
82	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0056009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	14	2024-06-18 10:58:29	2024-06-18 10:58:43	SDJB-YQ-006	李成
83	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0057006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 10:58:53	2024-06-18 10:59:02	SDJB-YQ-006	李成


84	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0057007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9	11	2024-06-18 10:59:03	2024-06-18 10:59:14	SDJB-YQ-006	李成
----	--------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	---	----	------------------------	------------------------	-------------	----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
85	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0060005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.9	11	2024-06-18 10:59:21	2024-06-18 10:59:32	SDJB-YQ-006	李成
86	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0060006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.2	10	2024-06-18 10:59:33	2024-06-18 10:59:43	SDJB-YQ-006	李成
87	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0061005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.4	10	2024-06-18 10:59:49	2024-06-18 10:59:59	SDJB-YQ-006	李成
88	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0061006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.9	11	2024-06-18 11:00:00	2024-06-18 11:00:11	SDJB-YQ-006	李成
89	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0062007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	12	2024-06-18 11:00:16	2024-06-18 11:00:28	SDJB-YQ-006	李成
90	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0062008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.5	12	2024-06-18 11:00:29	2024-06-18 11:00:41	SDJB-YQ-006	李成

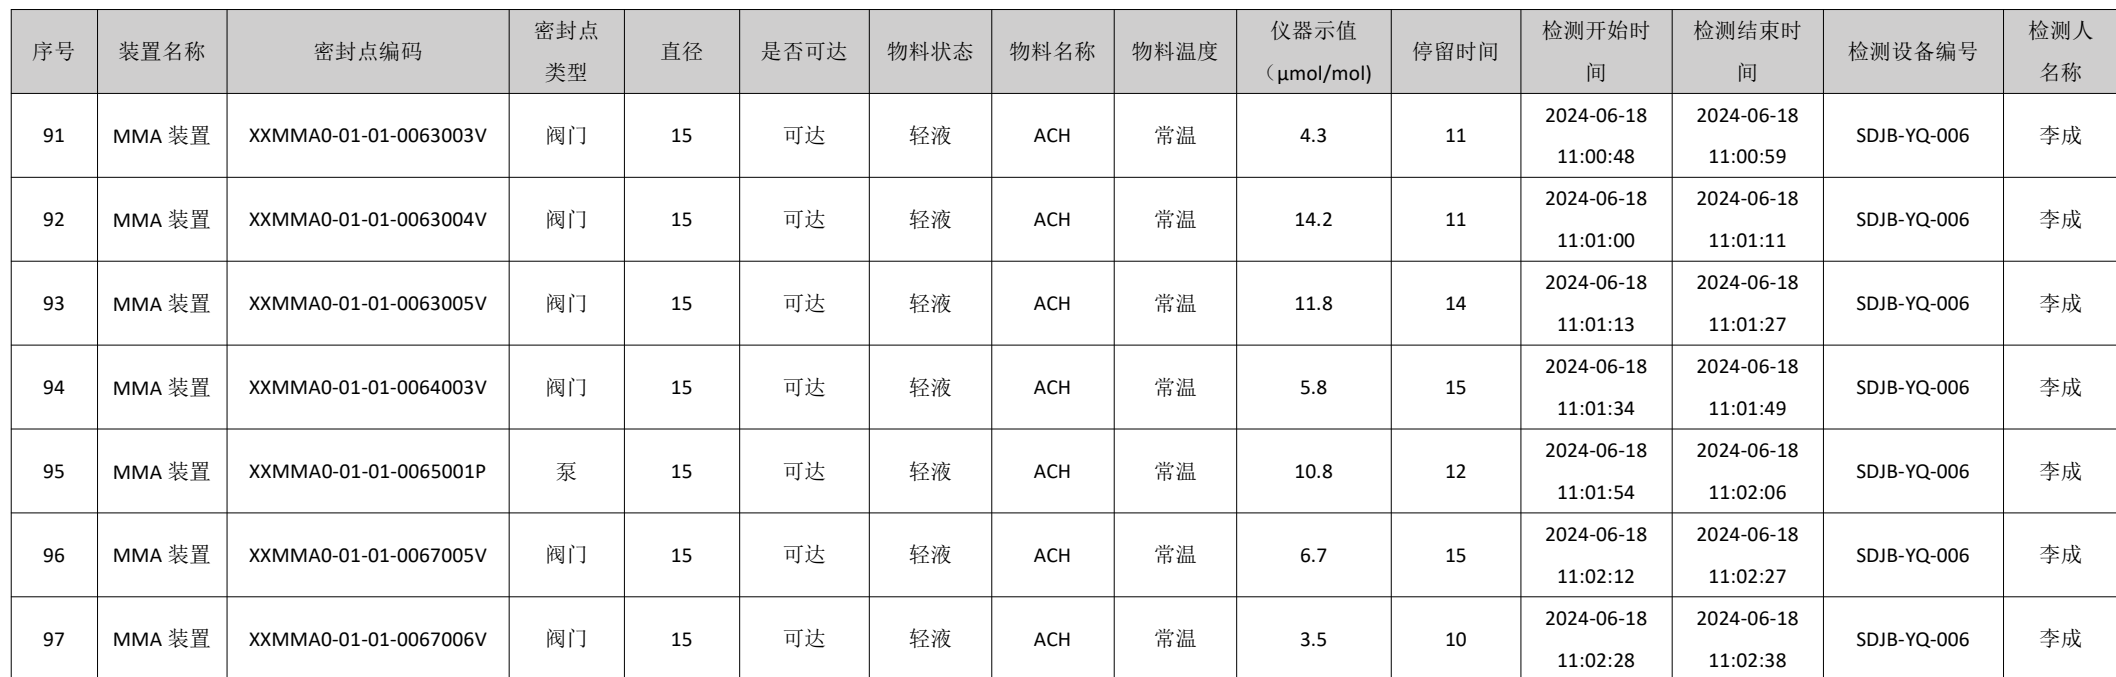

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
98	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0069008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.6	11	2024-06-18 11:02:50	2024-06-18 11:03:01	SDJB-YQ-006	李成
99	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0069009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	12	2024-06-18 11:03:02	2024-06-18 11:03:14	SDJB-YQ-006	李成
100	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0070007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.3	15	2024-06-18 11:03:20	2024-06-18 11:03:35	SDJB-YQ-006	李成
101	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0070008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14	14	2024-06-18 11:03:36	2024-06-18 11:03:50	SDJB-YQ-006	李成
102	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0071005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.6	11	2024-06-18 11:03:57	2024-06-18 11:04:08	SDJB-YQ-006	李成
103	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0071006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.6	10	2024-06-18 11:04:09	2024-06-18 11:04:19	SDJB-YQ-006	李成
104	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0072005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.9	10	2024-06-18 11:04:30	2024-06-18 11:04:40	SDJB-YQ-006	李成
105	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0072006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.9	14	2024-06-18 11:04:42	2024-06-18 11:04:56	SDJB-YQ-006	李成

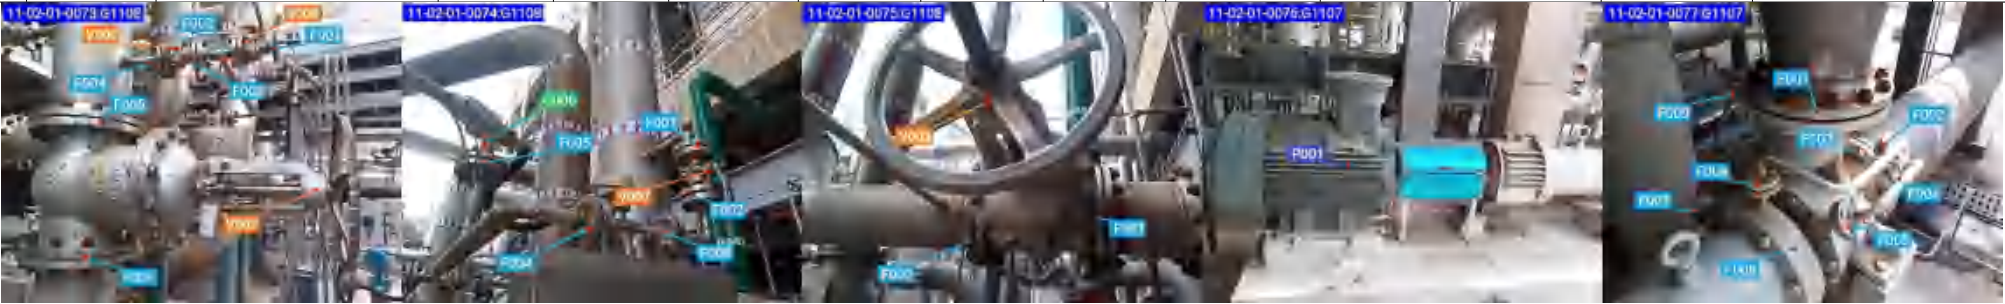

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
106	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0073007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.1	10	2024-06-18 13:15:49	2024-06-18 13:15:59	SDJB-YQ-006	李成
107	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0073008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.5	11	2024-06-18 13:16:00	2024-06-18 13:16:11	SDJB-YQ-006	李成
108	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0073009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.6	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

第 17 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
118	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0083003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.8	9	2024-06-18 13:19:51	2024-06-18 13:20:00	SDJB-YQ-006	李成
119	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0084007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.6	10	2024-06-18 13:20:06	2024-06-18 13:20:16	SDJB-YQ-006	李成
120	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0084008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.7	10	2024-06-18 13:20:17	2024-06-18 13:20:27	SDJB-YQ-006	李成
121	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0084009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.8	12	2024-06-18 13:20:28	2024-06-18 13:20:40	SDJB-YQ-006	李成
122	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0085005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.4	9	2024-06-18 13:20:46	2024-06-18 13:20:55	SDJB-YQ-006	李成
123	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0085006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.8	10	2024-06-18 13:20:56	2024-06-18 13:21:06	SDJB-YQ-006	李成
124	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0086001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	10.9	9	2024-06-18 13:21:12	2024-06-18 13:21:21	SDJB-YQ-006	李成
125	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0087002V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.4	11	2024-06-18 13:21:26	2024-06-18 13:21:37	SDJB-YQ-006	李成
126	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0087005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.4	9	2024-06-18 13:21:38	2024-06-18 13:21:47	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
127	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0088003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	13	2024-06-18 13:21:52	2024-06-18 13:22:05	SDJB-YQ-006	李成
128	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0089005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	9	2024-06-18 13:22:11	2024-06-18 13:22:20	SDJB-YQ-006	李成
129	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0089006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13	11	2024-06-18 13:22:21	2024-06-18 13:22:32	SDJB-YQ-006	李成
130	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0089009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	11	2024-06-18 13:22:33	2024-06-18 13:22:44	SDJB-YQ-006	李成
131	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0090001V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.9	17	2024-06-18 13:22:49	2024-06-18 13:23:06	SDJB-YQ-006	李成
132	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0091003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.1	12	2024-06-18 13:23:10	2024-06-18 13:23:22	SDJB-YQ-006	李成
133	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0092003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	10	2024-06-18 13:23:28	2024-06-18 13:23:38	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

			类型						(μmol/mol)		间	间		名称
134	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0093005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.4	10	2024-06-18 13:23:44	2024-06-18 13:23:54	SDJB-YQ-006	李成
135	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0093006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.1	10	2024-06-18 13:23:55	2024-06-18 13:24:05	SDJB-YQ-006	李成
136	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0094003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.7	10	2024-06-18 13:24:10	2024-06-18 13:24:20	SDJB-YQ-006	李成
137	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0094004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	9	2024-06-18 13:24:22	2024-06-18 13:24:31	SDJB-YQ-006	李成
138	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0094005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.3	11	2024-06-18 13:24:33	2024-06-18 13:24:44	SDJB-YQ-006	李成
139	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0094006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.5	11	2024-06-18 13:24:45	2024-06-18 13:24:56	SDJB-YQ-006	李成
140	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0096005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13	17	2024-06-18 13:25:02	2024-06-18 13:25:19	SDJB-YQ-006	李成
141	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0096006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.2	10	2024-06-18 13:25:20	2024-06-18 13:25:30	SDJB-YQ-006	李成
142	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0097003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.9	12	2024-06-18 13:25:37	2024-06-18 13:25:49	SDJB-YQ-006	李成

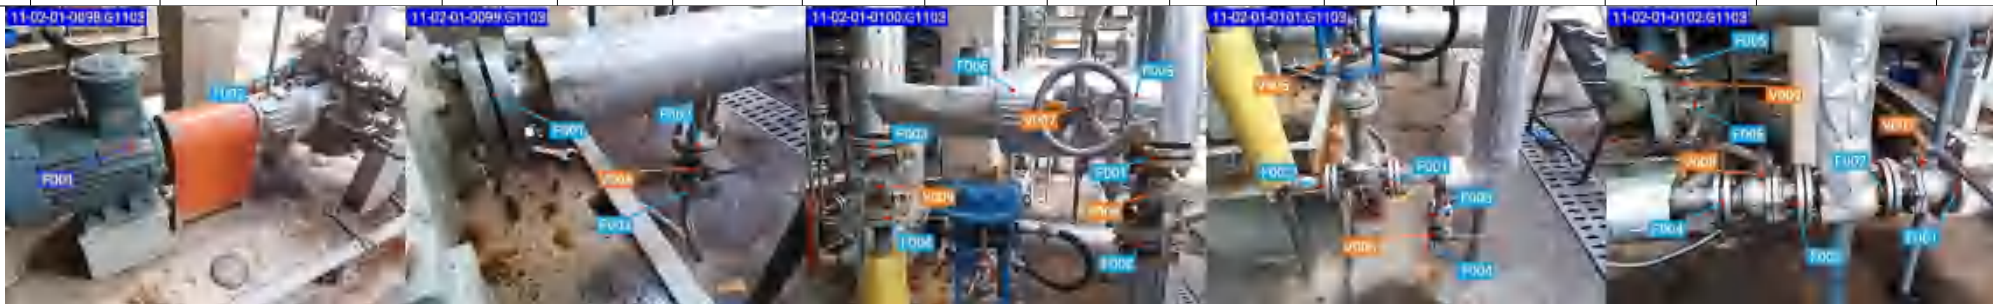

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
143	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0098001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	13.2	14	2024-06-18 13:25:54	2024-06-18 13:26:08	SDJB-YQ-006	李成
144	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0099004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.4	12	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

第 21 页

											13:28:55	13:29:05		
156	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0104006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.6	10	2024-06-18 13:29:06	2024-06-18 13:29:16	SDJB-YQ-006	李成
157	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0104009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	9	2024-06-18 13:29:18	2024-06-18 13:29:27	SDJB-YQ-006	李成
158	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0105005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.4	13	2024-06-18 13:29:34	2024-06-18 13:29:47	SDJB-YQ-006	李成
159	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0105006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	19	2024-06-18 13:29:48	2024-06-18 13:30:07	SDJB-YQ-006	李成
160	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0106001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	5.5	10	2024-06-18 13:30:23	2024-06-18 13:30:33	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
161	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0108001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	10	2024-06-18 13:30:44	2024-06-18 13:30:54	SDJB-YQ-006	李成
162	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0110005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.5	13	2024-06-18 13:31:05	2024-06-18 13:31:18	SDJB-YQ-006	李成
163	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0110006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.2	10	2024-06-18 13:31:22	2024-06-18 13:31:32	SDJB-YQ-006	李成
164	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0112003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.2	9	2024-06-18 13:31:41	2024-06-18 13:31:50	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
165	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0113005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.1	12	2024-06-18 13:32:07	2024-06-18 13:32:19	SDJB-YQ-006	李成
166	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0113010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.2	12	2024-06-18 13:32:21	2024-06-18 13:32:33	SDJB-YQ-006	李成
167	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0113011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.5	10	2024-06-18 13:32:34	2024-06-18 13:32:44	SDJB-YQ-006	李成
168	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0114003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	12	2024-06-18 13:32:49	2024-06-18 13:33:01	SDJB-YQ-006	李成
169	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0116003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.8	10	2024-06-18 13:33:08	2024-06-18 13:33:18	SDJB-YQ-006	李成
170	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0117003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.9	15	2024-06-18 13:33:31	2024-06-18 13:33:46	SDJB-YQ-006	李成
171	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0117013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.5	11	2024-06-18 13:33:47	2024-06-18 13:33:58	SDJB-YQ-006	李成
172	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0118004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.5	12	2024-06-18 13:34:11	2024-06-18 13:34:23	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
173	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0119007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.8	10	2024-06-18 13:34:33	2024-06-18 13:34:43	SDJB-YQ-006	李成
174	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0119008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.9	10	2024-06-18 13:34:44	2024-06-18 13:34:54	SDJB-YQ-006	李成
175	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0119009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.6	12	2024-06-18 13:34:56	2024-06-18 13:35:08	SDJB-YQ-006	李成
176	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0119011O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	10	2024-06-18 13:35:09	2024-06-18 13:35:19	SDJB-YQ-006	李成
177	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0120005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.7	11	2024-06-18 13:35:24	2024-06-18 13:35:35	SDJB-YQ-006	李成
178	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0120006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.6	10	2024-06-18 13:35:36	2024-06-18 13:35:46	SDJB-YQ-006	李成
179	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0121007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.5	28	2024-06-18 13:35:57	2024-06-18 13:36:25	SDJB-YQ-006	李成
180	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0121008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.4	12	2024-06-18 13:36:26	2024-06-18 13:36:38	SDJB-YQ-006	李成
181	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0121009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.9	21	2024-06-18 13:36:39	2024-06-18 13:37:00	SDJB-YQ-006	李成
182	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0122005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.1	17	2024-06-18 13:37:09	2024-06-18 13:37:26	SDJB-YQ-006	李成
183	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0123004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	12	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
184	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0124003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.6	10	2024-06-18 13:37:50	2024-06-18 13:38:00	SDJB-YQ-006	李成
185	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0138003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5	10	2024-06-18 13:38:06	2024-06-18 13:38:16	SDJB-YQ-006	李成
186	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0139005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.1	10	2024-06-18 13:38:26	2024-06-18 13:38:36	SDJB-YQ-006	李成
187	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0139006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	9	2024-06-18 13:38:37	2024-06-18 13:38:46	SDJB-YQ-006	李成
188	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0140006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.8	9	2024-06-18 13:38:54	2024-06-18 13:39:03	SDJB-YQ-006	李成
189	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0140007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.7	9	2024-06-18 13:39:05	2024-06-18 13:39:14	SDJB-YQ-006	李成
190	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0141006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.5	10	2024-06-18 13:39:19	2024-06-18 13:39:29	SDJB-YQ-006	李成
191	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0141007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.2	9	2024-06-18 13:39:30	2024-06-18 13:39:39	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
192	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0142003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.2	8	2024-06-18 13:39:44	2024-06-18 13:39:52	SDJB-YQ-006	李成
193	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0143006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.7	9	2024-06-18 13:39:58	2024-06-18 13:40:07	SDJB-YQ-006	李成
194	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0143007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.4	10	2024-06-18 13:40:08	2024-06-18 13:40:18	SDJB-YQ-006	李成
195	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0144001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	4.8	17	2024-06-18 13:40:25	2024-06-18 13:40:42	SDJB-YQ-006	李成
196	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0144008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.9	9	2024-06-18 13:40:43	2024-06-18 13:40:52	SDJB-YQ-006	李成
197	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0144009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	11	2024-06-18 13:40:53	2024-06-18 13:41:04	SDJB-YQ-006	李成
198	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0145005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	9	2024-06-18 13:41:09	2024-06-18 13:41:18	SDJB-YQ-006	李成
199	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0145006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.7	10	2024-06-18 13:41:19	2024-06-18 13:41:29	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
200	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0147006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.9	16	2024-06-18 13:41:34	2024-06-18 13:41:50	SDJB-YQ-006	李成
201	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0147007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.1	14	2024-06-18 13:41:51	2024-06-18 13:42:05	SDJB-YQ-006	李成
202	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0148003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.1	9	2024-06-18 13:42:13	2024-06-18 13:42:22	SDJB-YQ-006	李成
203	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0148004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.4	15	2024-06-18 13:42:23	2024-06-18 13:42:38	SDJB-YQ-006	李成
204	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0148005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.4	10	2024-06-18 13:42:39	2024-06-18 13:42:49	SDJB-YQ-006	李成
205	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0148006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14	10	2024-06-18 13:42:50	2024-06-18 13:43:00	SDJB-YQ-006	李成
206	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0149003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.5	9	2024-06-18 13:43:05	2024-06-18 13:43:14	SDJB-YQ-006	李成
207	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0149006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.9	13	2024-06-18 13:43:15	2024-06-18 13:43:28	SDJB-YQ-006	李成
208	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0150007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.9	12	2024-06-18 13:43:33	2024-06-18 13:43:45	SDJB-YQ-006	李成
209	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0150008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11	9	2024-06-18 13:43:46	2024-06-18 13:43:55	SDJB-YQ-006	李成
210	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0150009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.5	9	2024-06-18 13:43:56	2024-06-18 13:44:05	SDJB-YQ-006	李成

211	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0151004V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	14.6	11	2024-06-18 13:44:10	2024-06-18 13:44:21	SDJB-YQ-006	李成
-----	--------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	------	----	------------------------	------------------------	-------------	----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
212	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0153004V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	11	13	2024-06-18 13:44:26	2024-06-18 13:44:39	SDJB-YQ-006	李成
213	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0154014V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	8.7	11	2024-06-18 13:44:48	2024-06-18 13:44:59	SDJB-YQ-006	李成
214	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0154015V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	6.3	10	2024-06-18 13:45:00	2024-06-18 13:45:10	SDJB-YQ-006	李成
215	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0154016V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	5.2	10	2024-06-18 13:45:11	2024-06-18 13:45:21	SDJB-YQ-006	李成
216	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0154017V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	7.5	17	2024-06-18 13:45:23	2024-06-18 13:45:40	SDJB-YQ-006	李成
217	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0154018V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	10.8	10	2024-06-18 13:45:43	2024-06-18 13:45:53	SDJB-YQ-006	李成
218	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0155005V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	15	13	2024-06-18 13:45:59	2024-06-18 13:46:12	SDJB-YQ-006	李成
219	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0155006V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	9.6	9	2024-06-18 13:46:13	2024-06-18 13:46:22	SDJB-YQ-006	李成
220	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0156007P	泵	15	可达	轻液	二乙胺	常温	7.7	17	2024-06-18 13:46:28	2024-06-18 13:46:45	SDJB-YQ-006	李成
221	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0156008V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	11.3	10	2024-06-18 13:46:47	2024-06-18 13:46:57	SDJB-YQ-006	李成


222	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0156009V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	7.5	14	2024-06-18 13:46:59	2024-06-18 13:47:13	SDJB-YQ-006	李成
-----	--------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	-----	----	------------------------	------------------------	-------------	----

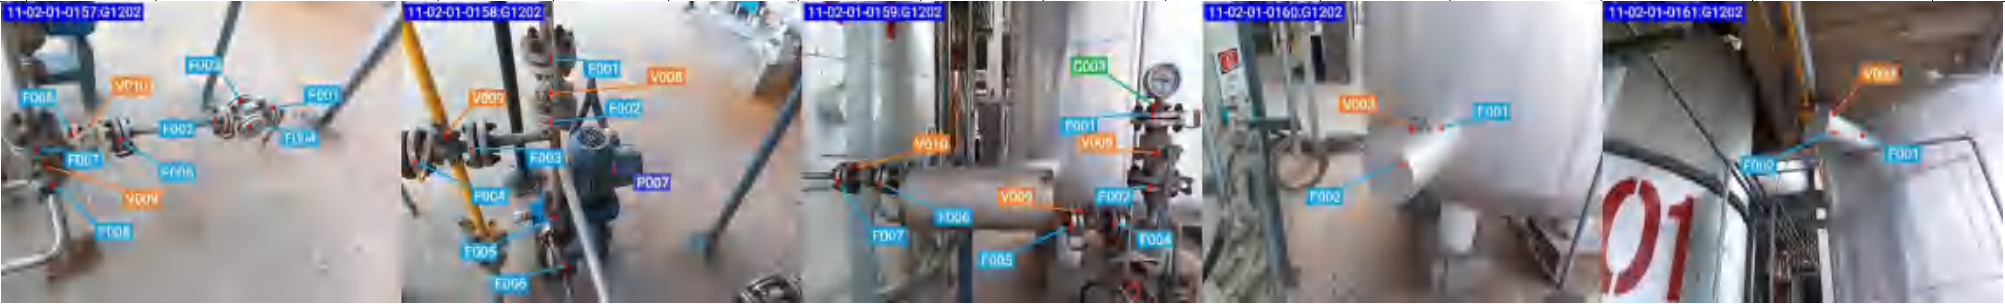


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
223	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0157009V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	11.5	10	2024-06-18 13:47:18	2024-06-18 13:47:28	SDJB-YQ-006	李成
224	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0157010V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	13.5	12	2024-06-18 13:47:29	2024-06-18 13:47:41	SDJB-YQ-006	李成
225	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0158007P	泵	15	可达	轻液	二乙胺	常温	12.3	19	2024-06-18 13:47:50	2024-06-18 13:48:09	SDJB-YQ-006	李成
226	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0158008V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	8	10	2024-06-18 13:48:10	2024-06-18 13:48:20	SDJB-YQ-006	李成
227	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0158009V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	5.9	11	2024-06-18 13:48:21	2024-06-18 13:48:32	SDJB-YQ-006	李成
228	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0159008V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	12.7	10	2024-06-18 13:48:40	2024-06-18 13:48:50	SDJB-YQ-006	李成
229	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0159009V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	11.1	10	2024-06-18 13:48:51	2024-06-18 13:49:01	SDJB-YQ-006	李成
230	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0159010V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	7.1	9	2024-06-18 13:49:02	2024-06-18 13:49:11	SDJB-YQ-006	李成
231	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0160003V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	8.6	10	2024-06-18 13:49:15	2024-06-18 13:49:25	SDJB-YQ-006	李成
232	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0161003V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	13.2	9	2024-06-18 13:49:30	2024-06-18 13:49:39	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
233	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0162005V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	4.3	10	2024-06-18 13:49:54	2024-06-18 13:50:04	SDJB-YQ-006	李成
234	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0163009V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	7.4	10	2024-06-18 13:50:10	2024-06-18 13:50:20	SDJB-YQ-006	李成
235	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0163010V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	2.8	10	2024-06-18 13:50:21	2024-06-18 13:50:31	SDJB-YQ-006	李成
236	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0163011V	阀门	15	可达	轻液	二乙胺	常温	6.4	10	2024-06-18 13:50:32	2024-06-18 13:50:42	SDJB-YQ-006	李成
237	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0164001P	泵	15	可达	轻液	丙酮	常温	11.3	10	2024-06-18 13:50:48	2024-06-18 13:50:58	SDJB-YQ-006	李成
238	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0164002P	泵	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.8	10	2024-06-18 13:50:59	2024-06-18 13:51:09	SDJB-YQ-006	李成
239	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0165008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.3	11	2024-06-18 13:51:17	2024-06-18 13:51:28	SDJB-YQ-006	李成
240	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0165009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9	10	2024-06-18 13:51:29	2024-06-18 13:51:39	SDJB-YQ-006	李成
241	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0165010V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.7	11	2024-06-18 13:51:40	2024-06-18 13:51:51	SDJB-YQ-006	李成
242	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0166005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.3	11	2024-06-18 13:51:58	2024-06-18 13:52:09	SDJB-YQ-006	李成
243	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0166006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.2	10	2024-06-18 13:52:10	2024-06-18 13:52:20	SDJB-YQ-006	李成

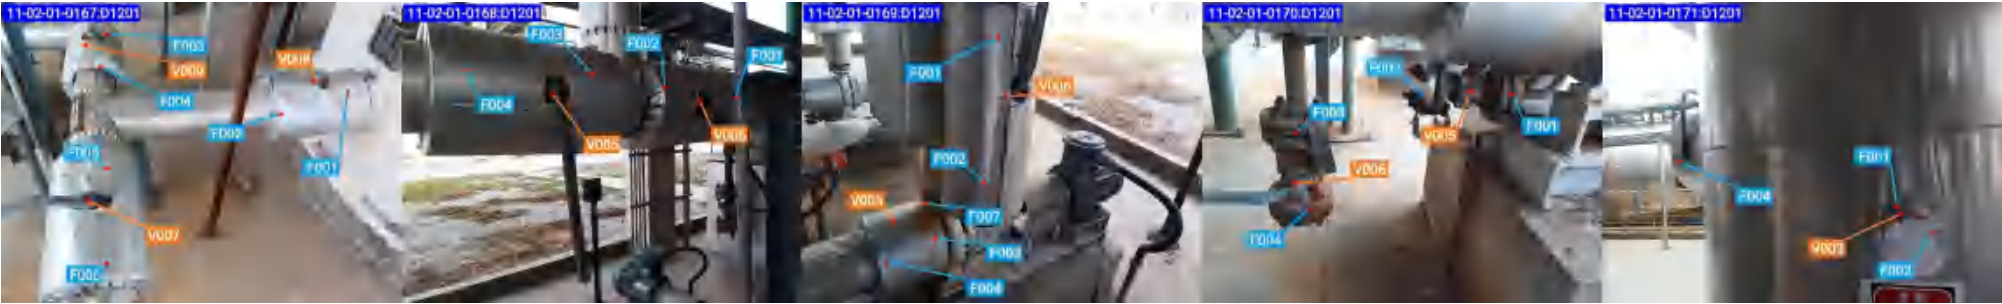

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
244	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0167007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.9	16	2024-06-18 13:52:26	2024-06-18 13:52:42	SDJB-YQ-006	李成
245	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0167008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.6	9	2024-06-18 13:52:43	2024-06-18 13:52:52	SDJB-YQ-006	李成
246	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0167009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.8	10	2024-06-18 13:52:53	2024-06-18 13:53:03	SDJB-YQ-006	李成
247	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0168005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.4	10	2024-06-18 13:53:09	2024-06-18 13:53:19	SDJB-YQ-006	李成
248	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0168006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.4	9	2024-06-18 13:53:20	2024-06-18 13:53:29	SDJB-YQ-006	李成
249	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0169005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.1	10	2024-06-18 13:53:34	2024-06-18 13:53:44	SDJB-YQ-006	李成
250	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0169006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	13.2	10	2024-06-18 13:53:45	2024-06-18 13:53:55	SDJB-YQ-006	李成
251	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0170005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.9	10	2024-06-18 13:54:12	2024-06-18 13:54:22	SDJB-YQ-006	李成
252	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0170006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.2	11	2024-06-18 13:54:23	2024-06-18 13:54:34	SDJB-YQ-006	李成
253	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0171003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.3	10	2024-06-18 13:54:39	2024-06-18 13:54:49	SDJB-YQ-006	李成

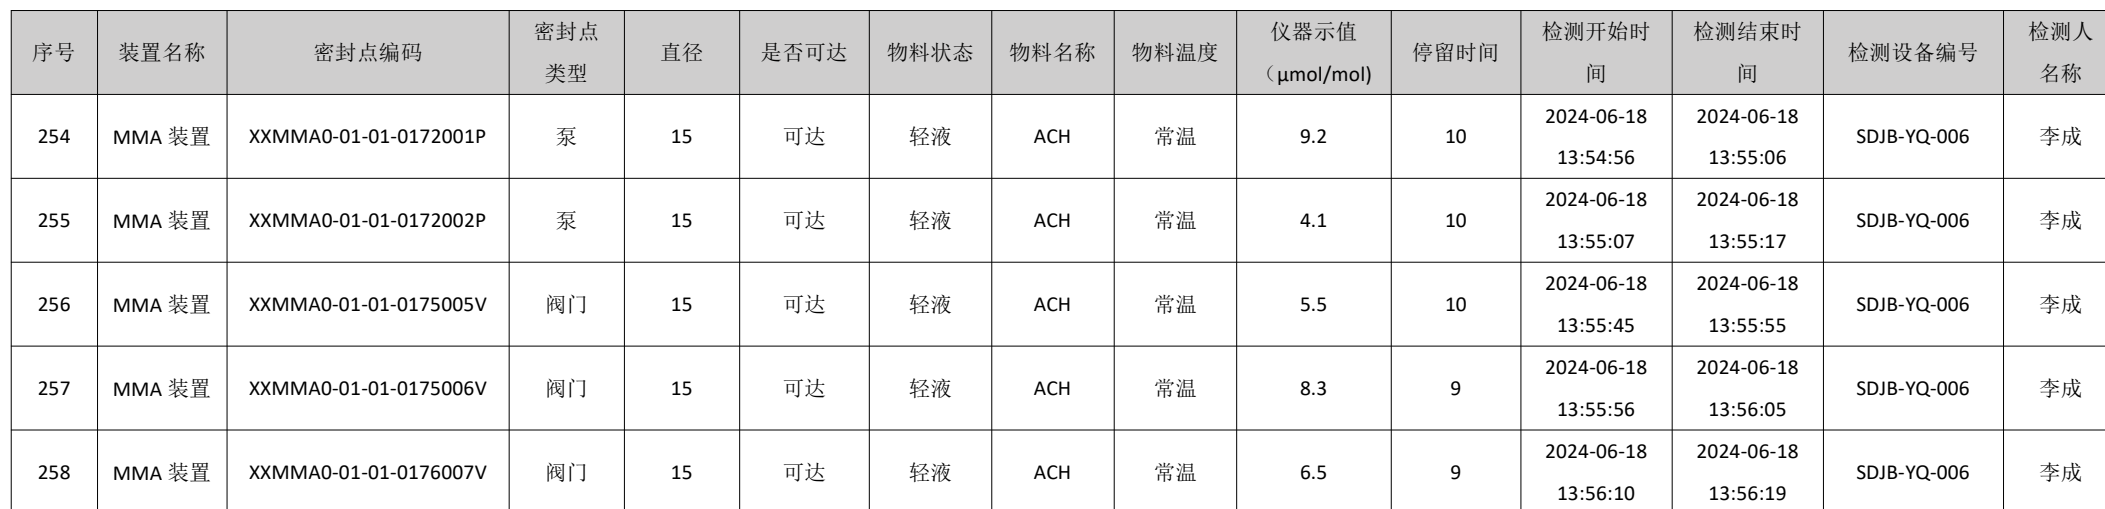

											13:56:40	13:56:50		
261	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0178006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	10	2024-06-18 13:56:51	2024-06-18 13:57:01	SDJB-YQ-006	李成
262	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0179007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11	13	2024-06-18 13:57:11	2024-06-18 13:57:24	SDJB-YQ-006	李成
263	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0179008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	11	2024-06-18 13:57:25	2024-06-18 13:57:36	SDJB-YQ-006	李成
264	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0180003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.4	9	2024-06-18 13:57:46	2024-06-18 13:57:55	SDJB-YQ-006	李成
265	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0181003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.9	11	2024-06-18 13:58:01	2024-06-18 13:58:12	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
266	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0182003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.3	10	2024-06-18 13:58:28	2024-06-18 13:58:38	SDJB-YQ-006	李成
267	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0183005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	11	2024-06-18 13:58:45	2024-06-18 13:58:56	SDJB-YQ-006	李成
268	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0183006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.7	10	2024-06-18 13:58:59	2024-06-18 13:59:09	SDJB-YQ-006	李成
269	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0185005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.8	9	2024-06-18 13:59:15	2024-06-18 13:59:24	SDJB-YQ-006	李成
270	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0185006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.4	10	2024-06-18 13:59:25	2024-06-18 13:59:35	SDJB-YQ-006	李成
271	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0186001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	12	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

											13:59:41	13:59:50		
272	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0186002P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	9	2024-06-18 13:59:52	2024-06-18 14:00:01	SDJB-YQ-006	李成
273	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0186007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.5	13	2024-06-18 14:00:02	2024-06-18 14:00:15	SDJB-YQ-006	李成
274	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0186008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.4	10	2024-06-18 14:00:16	2024-06-18 14:00:26	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
275	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0187005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	11	2024-06-18 14:00:31	2024-06-18 14:00:42	SDJB-YQ-006	李成
276	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0187006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.7	8	2024-06-18 14:00:43	2024-06-18 14:00:51	SDJB-YQ-006	李成
277	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0188003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.9	10	2024-06-18 14:00:57	2024-06-18 14:01:07	SDJB-YQ-006	李成
278	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0188004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.5	16	2024-06-18 14:01:08	2024-06-18 14:01:24	SDJB-YQ-006	李成
279	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0189005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.3	10	2024-06-18 14:01:29	2024-06-18 14:01:39	SDJB-YQ-006	李成
280	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0189006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.5	10	2024-06-18 14:01:40	2024-06-18 14:01:50	SDJB-YQ-006	李成
281	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0189009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.3	11	2024-06-18 14:01:51	2024-06-18 14:02:02	SDJB-YQ-006	李成
282	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0190003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

											14:02:08	14:02:18		
283	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0191008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.2	16	2024-06-18 14:02:28	2024-06-18 14:02:44	SDJB-YQ-006	李成
284	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0191009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.9	10	2024-06-18 14:02:45	2024-06-18 14:02:55	SDJB-YQ-006	李成
285	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0191010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.6	16	2024-06-18 14:02:56	2024-06-18 14:03:12	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
286	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0192004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.4	11	2024-06-18 14:03:18	2024-06-18 14:03:29	SDJB-YQ-006	李成
287	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0193010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	9	2024-06-18 14:03:36	2024-06-18 14:03:45	SDJB-YQ-006	李成
288	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0193011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.9	10	2024-06-18 14:03:46	2024-06-18 14:03:56	SDJB-YQ-006	李成
289	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0193012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	11	2024-06-18 14:03:58	2024-06-18 14:04:09	SDJB-YQ-006	李成
290	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0194001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	3.9	9	2024-06-18 14:04:14	2024-06-18 14:04:23	SDJB-YQ-006	李成
291	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0194002P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	14.6	11	2024-06-18 14:04:24	2024-06-18 14:04:35	SDJB-YQ-006	李成
292	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0195003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	8	2024-06-18 14:04:40	2024-06-18 14:04:48	SDJB-YQ-006	李成
293	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0196005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.1	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成


											14:04:52	14:05:01		
294	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0196006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.3	8	2024-06-18 14:05:02	2024-06-18 14:05:10	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
295	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0197003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.8	10	2024-06-18 14:05:15	2024-06-18 14:05:25	SDJB-YQ-006	李成
296	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0198005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.2	9	2024-06-18 14:05:31	2024-06-18 14:05:40	SDJB-YQ-006	李成
297	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0198006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.1	13	2024-06-18 14:05:41	2024-06-18 14:05:54	SDJB-YQ-006	李成
298	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0199007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.6	15	2024-06-18 14:06:03	2024-06-18 14:06:18	SDJB-YQ-006	李成
299	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0200005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.9	10	2024-06-18 14:06:24	2024-06-18 14:06:34	SDJB-YQ-006	李成
300	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0200006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.8	11	2024-06-18 14:06:35	2024-06-18 14:06:46	SDJB-YQ-006	李成
301	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0201003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	10	2024-06-18 14:06:54	2024-06-18 14:07:04	SDJB-YQ-006	李成
302	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0201004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.6	10	2024-06-18 14:07:13	2024-06-18 14:07:23	SDJB-YQ-006	李成



											14:10:01	14:10:23		
310	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0208008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.7	13	2024-06-18 14:10:29	2024-06-18 14:10:42	SDJB-YQ-006	李成
311	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0208009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.4	13	2024-06-18 14:10:43	2024-06-18 14:10:56	SDJB-YQ-006	李成
312	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0208010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.3	12	2024-06-18 14:10:58	2024-06-18 14:11:10	SDJB-YQ-006	李成
313	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0210005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.1	9	2024-06-18 14:11:16	2024-06-18 14:11:25	SDJB-YQ-006	李成
314	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0210006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.8	11	2024-06-18 14:11:27	2024-06-18 14:11:38	SDJB-YQ-006	李成
315	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0211007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5	13	2024-06-18 14:11:43	2024-06-18 14:11:56	SDJB-YQ-006	李成
316	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0211008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.1	29	2024-06-18 14:11:57	2024-06-18 14:12:26	SDJB-YQ-006	李成
317	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0211009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.3	15	2024-06-18 14:12:27	2024-06-18 14:12:42	SDJB-YQ-006	李成

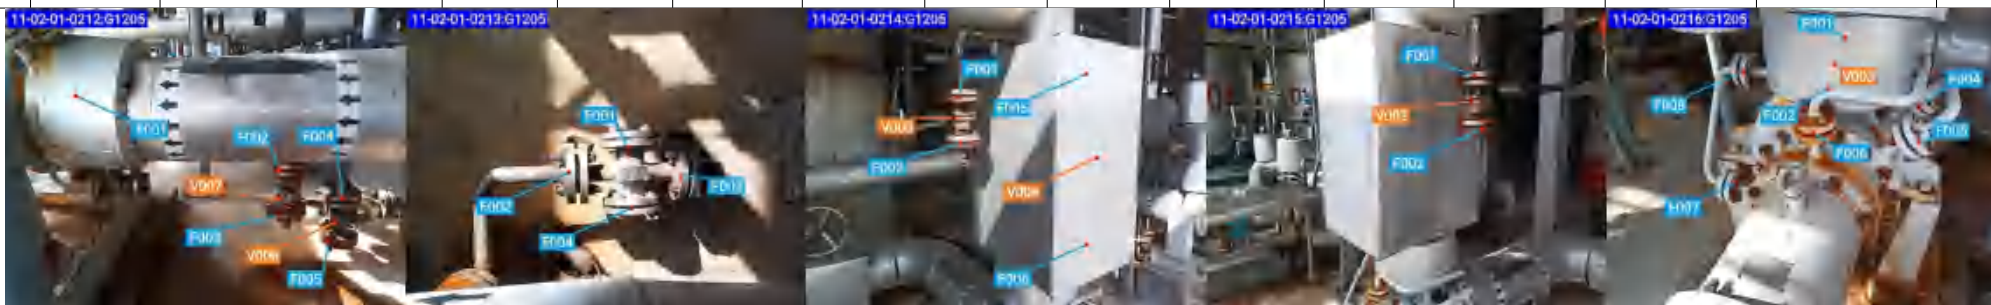

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
318	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0212006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.9	9	2024-06-18 14:12:48	2024-06-18 14:12:57	SDJB-YQ-006	李成
319	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0212007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.6	10	2024-06-18 14:12:58	2024-06-18 14:13:08	SDJB-YQ-006	李成
320	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0214003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.6	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

第 39 页

											14:16:36	14:16:45		
332	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0220013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.2	12	2024-06-18 14:16:47	2024-06-18 14:16:59	SDJB-YQ-006	李成
333	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0220014V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.9	10	2024-06-18 14:17:01	2024-06-18 14:17:11	SDJB-YQ-006	李成
334	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0221008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.1	20	2024-06-18 14:17:17	2024-06-18 14:17:37	SDJB-YQ-006	李成
335	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0221009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.9	10	2024-06-18 14:17:38	2024-06-18 14:17:48	SDJB-YQ-006	李成
336	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0221010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.2	9	2024-06-18 14:17:50	2024-06-18 14:17:59	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
337	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0222005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.5	9	2024-06-18 14:18:06	2024-06-18 14:18:15	SDJB-YQ-006	李成
338	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0222006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9	9	2024-06-18 14:18:17	2024-06-18 14:18:26	SDJB-YQ-006	李成
339	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0223003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.1	10	2024-06-18 14:18:32	2024-06-18 14:18:42	SDJB-YQ-006	李成
340	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0224003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	12	2024-06-18 14:18:51	2024-06-18 14:19:03	SDJB-YQ-006	李成
341	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0224006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.6	14	2024-06-18 14:19:08	2024-06-18 14:19:22	SDJB-YQ-006	李成
342	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0225011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.2	20	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

											14:19:30	14:19:50		
343	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0225012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.3	10	2024-06-18 14:19:51	2024-06-18 14:20:01	SDJB-YQ-006	李成
344	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0225013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.7	11	2024-06-18 14:20:03	2024-06-18 14:20:14	SDJB-YQ-006	李成
345	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0225014V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.2	10	2024-06-18 14:20:15	2024-06-18 14:20:25	SDJB-YQ-006	李成
346	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0225015V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15	10	2024-06-18 14:20:26	2024-06-18 14:20:36	SDJB-YQ-006	李成
347	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0226003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.1	13	2024-06-18 14:20:42	2024-06-18 14:20:55	SDJB-YQ-006	李成
348	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0226004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.4	15	2024-06-18 14:20:56	2024-06-18 14:21:11	SDJB-YQ-006	李成
349	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0226005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.4	9	2024-06-18 14:21:12	2024-06-18 14:21:21	SDJB-YQ-006	李成
350	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0226006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.4	13	2024-06-18 14:21:22	2024-06-18 14:21:35	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
351	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0227005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.9	11	2024-06-18 14:21:43	2024-06-18 14:21:54	SDJB-YQ-006	李成
352	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0227006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	20	2024-06-18 14:21:55	2024-06-18 14:22:15	SDJB-YQ-006	李成
353	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0228003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.4	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

											14:22:21	14:22:31		
354	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0228004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	16	2024-06-18 14:22:32	2024-06-18 14:22:48	SDJB-YQ-006	李成
355	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0228005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.6	12	2024-06-18 14:22:49	2024-06-18 14:23:01	SDJB-YQ-006	李成
356	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0229005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.8	10	2024-06-18 14:23:06	2024-06-18 14:23:16	SDJB-YQ-006	李成
357	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0229006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.7	9	2024-06-18 14:23:17	2024-06-18 14:23:26	SDJB-YQ-006	李成
358	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0230003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.4	9	2024-06-18 14:23:31	2024-06-18 14:23:40	SDJB-YQ-006	李成
359	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0231006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.8	10	2024-06-18 14:23:45	2024-06-18 14:23:55	SDJB-YQ-006	李成
360	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0231007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.3	9	2024-06-18 14:23:56	2024-06-18 14:24:05	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
361	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0232003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.9	10	2024-06-18 14:24:12	2024-06-18 14:24:22	SDJB-YQ-006	李成
362	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0233005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.6	20	2024-06-18 14:24:27	2024-06-18 14:24:47	SDJB-YQ-006	李成
363	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0233006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.3	9	2024-06-18 14:24:49	2024-06-18 14:24:58	SDJB-YQ-006	李成
364	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0235003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.6	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

											14:25:03	14:25:13		
365	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0236003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.8	10	2024-06-18 14:25:18	2024-06-18 14:25:28	SDJB-YQ-006	李成

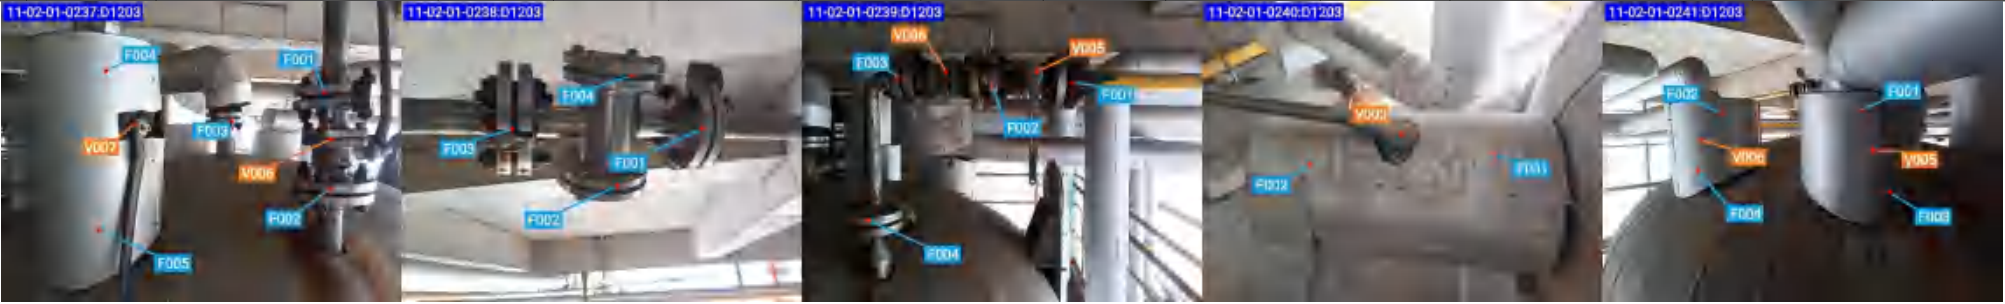


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
366	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0237006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.9	9	2024-06-18 14:25:34	2024-06-18 14:25:43	SDJB-YQ-006	李成
367	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0237007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	9	2024-06-18 14:25:45	2024-06-18 14:25:54	SDJB-YQ-006	李成
368	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0239005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.4	9	2024-06-18 14:26:04	2024-06-18 14:26:13	SDJB-YQ-006	李成
369	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0239006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.2	10	2024-06-18 14:26:14	2024-06-18 14:26:24	SDJB-YQ-006	李成
370	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0240003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	16	2024-06-18 14:26:30	2024-06-18 14:26:46	SDJB-YQ-006	李成
371	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0241005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.4	15	2024-06-18 14:26:52	2024-06-18 14:27:07	SDJB-YQ-006	李成
372	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0241006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.1	9	2024-06-18 14:27:08	2024-06-18 14:27:17	SDJB-YQ-006	李成

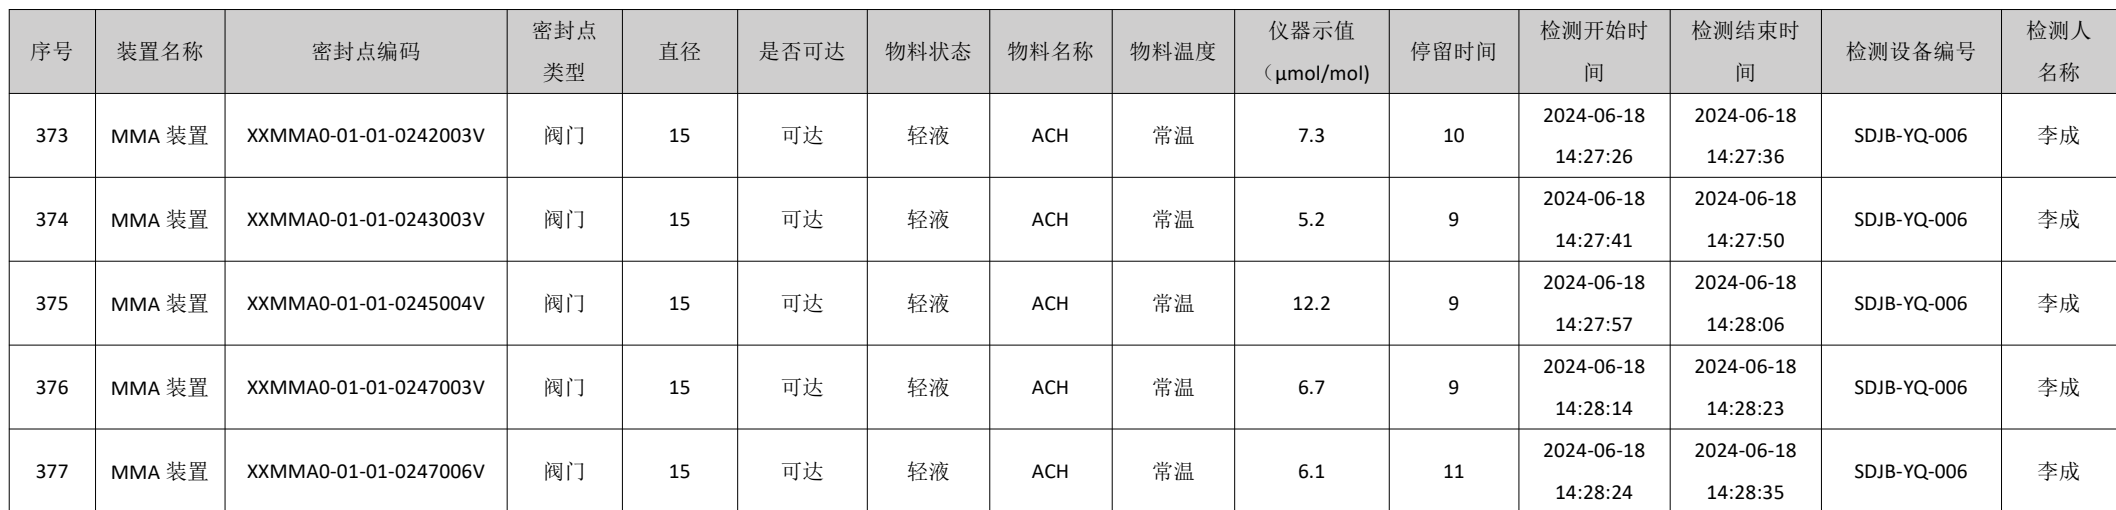

第 45 页

[illegible]第 46 页

											14:34:05	14:34:14		
400	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0260003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.4	9	2024-06-18 14:34:20	2024-06-18 14:34:29	SDJB-YQ-006	李成
401	MMA 装置	XXMMA0-01-01-0261003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.2	10	2024-06-18 14:34:34	2024-06-18 14:34:44	SDJB-YQ-006	李成
402	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0001008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.9	10	2024-06-18 14:35:49	2024-06-18 14:35:59	SDJB-YQ-006	李成
403	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0001009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.5	10	2024-06-18 14:36:00	2024-06-18 14:36:10	SDJB-YQ-006	李成
404	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0002004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.7	10	2024-06-18 14:36:51	2024-06-18 14:37:01	SDJB-YQ-006	李成

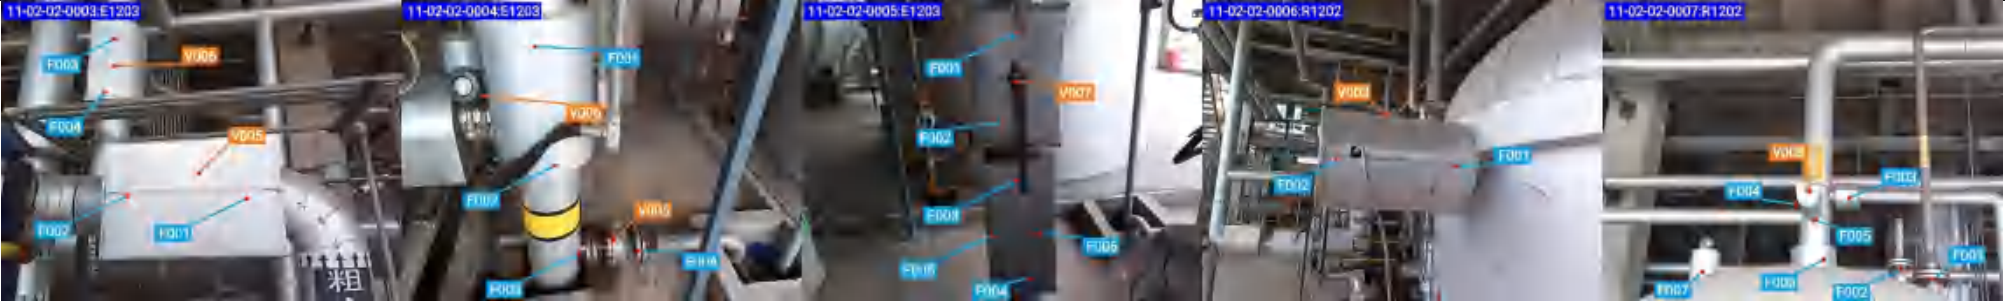

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
405	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0003005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.7	12	2024-06-18 14:37:06	2024-06-18 14:37:18	SDJB-YQ-006	李成
406	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0003006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	9	2024-06-18 14:37:20	2024-06-18 14:37:29	SDJB-YQ-006	李成
407	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0004005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.9	9	2024-06-18 14:37:34	2024-06-18 14:37:43	SDJB-YQ-006	李成
408	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0004006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	9	2024-06-18 14:37:45	2024-06-18 14:37:54	SDJB-YQ-006	李成
409	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0005007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.3	12	2024-06-18 14:37:59	2024-06-18 14:38:11	SDJB-YQ-006	李成
410	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0006003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成


											14:38:16	14:38:26		
411	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0007008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	9	2024-06-18 14:38:33	2024-06-18 14:38:42	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
412	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0008003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.4	12	2024-06-18 14:38:47	2024-06-18 14:38:59	SDJB-YQ-006	李成
413	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0009007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	12	2024-06-18 14:39:06	2024-06-18 14:39:18	SDJB-YQ-006	李成
414	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0009008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.1	10	2024-06-18 14:39:19	2024-06-18 14:39:29	SDJB-YQ-006	李成
415	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0009009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.9	9	2024-06-18 14:39:30	2024-06-18 14:39:39	SDJB-YQ-006	李成
416	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0011007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.7	13	2024-06-18 14:39:44	2024-06-18 14:39:57	SDJB-YQ-006	李成
417	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0012005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14	13	2024-06-18 14:40:02	2024-06-18 14:40:15	SDJB-YQ-006	李成
418	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0012006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.1	9	2024-06-18 14:40:16	2024-06-18 14:40:25	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
419	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0013005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.4	9	2024-06-18 14:40:30	2024-06-18 14:40:39	SDJB-YQ-006	李成
420	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0013006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.4	10	2024-06-18 14:40:40	2024-06-18 14:40:50	SDJB-YQ-006	李成
421	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0014013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.8	10	2024-06-18 14:40:57	2024-06-18 14:41:07	SDJB-YQ-006	李成
422	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0014014V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.7	10	2024-06-18 14:41:08	2024-06-18 14:41:18	SDJB-YQ-006	李成
423	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0014015V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.7	9	2024-06-18 14:41:19	2024-06-18 14:41:28	SDJB-YQ-006	李成
424	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0014016V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	9	2024-06-18 14:41:30	2024-06-18 14:41:39	SDJB-YQ-006	李成
425	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0015005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.3	12	2024-06-18 14:41:44	2024-06-18 14:41:56	SDJB-YQ-006	李成
426	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0015006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.7	10	2024-06-18 14:41:57	2024-06-18 14:42:07	SDJB-YQ-006	李成
427	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0016003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.1	9	2024-06-18 14:42:13	2024-06-18 14:42:22	SDJB-YQ-006	李成

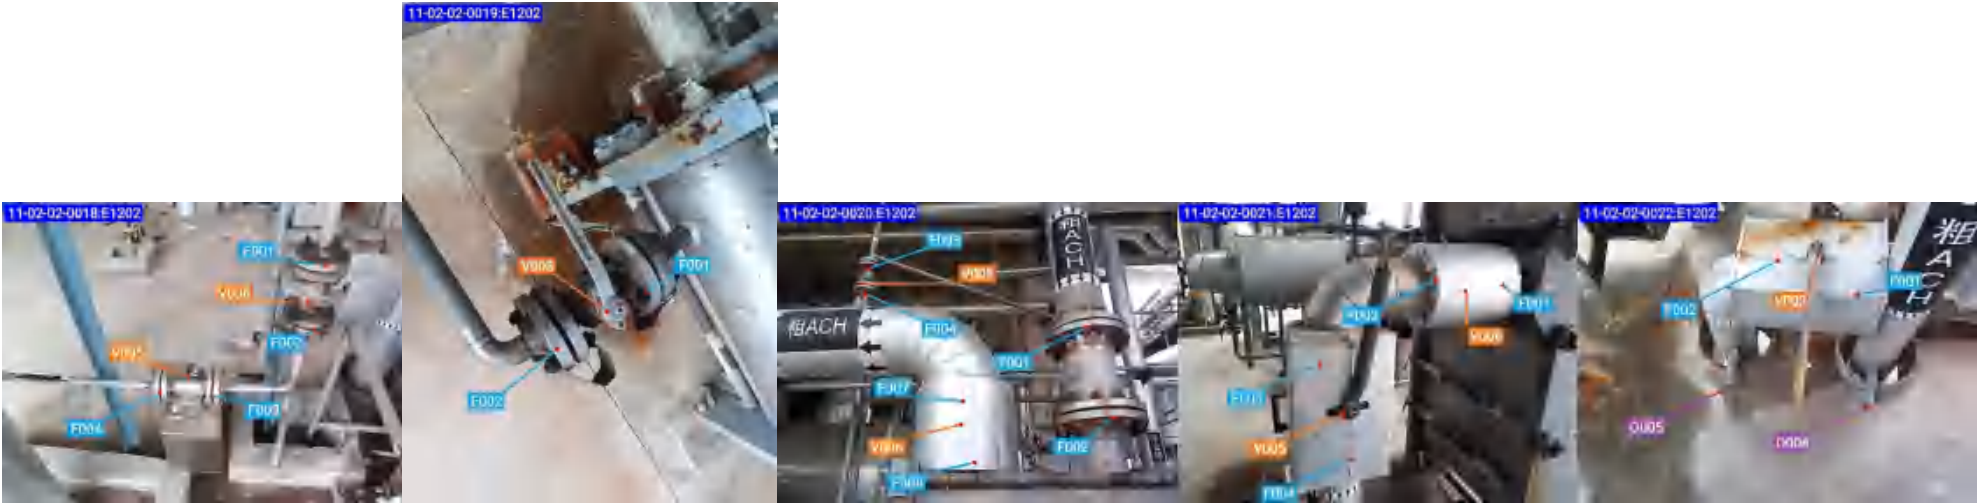

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
428	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0018005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	9	2024-06-18 14:42:28	2024-06-18 14:42:37	SDJB-YQ-006	李成
429	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0018006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	10	2024-06-18 14:42:38	2024-06-18 14:42:48	SDJB-YQ-006	李成
430	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0019003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.2	11	2024-06-18 14:42:54	2024-06-18 14:43:05	SDJB-YQ-006	李成
431	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0020005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.5	9	2024-06-18 14:43:23	2024-06-18 14:43:32	SDJB-YQ-006	李成
432	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0020006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	12	2024-06-18 14:43:33	2024-06-18 14:43:45	SDJB-YQ-006	李成
433	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0021005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.6	9	2024-06-18 14:43:51	2024-06-18 14:44:00	SDJB-YQ-006	李成
434	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0021006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.4	9	2024-06-18 14:44:01	2024-06-18 14:44:10	SDJB-YQ-006	李成
435	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0022003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.3	10	2024-06-18 14:44:20	2024-06-18 14:44:30	SDJB-YQ-006	李成
436	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0022004O	开口阀 或开口	15	可达	轻液	ACH	常温	9	9	2024-06-18 14:44:32	2024-06-18 14:44:41	SDJB-YQ-006	李成

			管线											
437	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0022005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	11.8	10	2024-06-18 14:44:42	2024-06-18 14:44:52	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
438	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0023009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	9	2024-06-18 14:45:00	2024-06-18 14:45:09	SDJB-YQ-006	李成
439	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0023010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.5	10	2024-06-18 14:45:10	2024-06-18 14:45:20	SDJB-YQ-006	李成
440	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0023011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.8	8	2024-06-18 14:45:21	2024-06-18 14:45:29	SDJB-YQ-006	李成
441	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0023012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.2	10	2024-06-18 14:45:30	2024-06-18 14:45:40	SDJB-YQ-006	李成
442	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0024005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.1	10	2024-06-18 14:45:48	2024-06-18 14:45:58	SDJB-YQ-006	李成
443	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0024006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.4	13	2024-06-18 14:45:59	2024-06-18 14:46:12	SDJB-YQ-006	李成
444	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0024009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.5	9	2024-06-18 14:46:14	2024-06-18 14:46:23	SDJB-YQ-006	李成
445	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0025004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.5	10	2024-06-18 14:46:30	2024-06-18 14:46:40	SDJB-YQ-006	李成
446	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0026010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.5	12	2024-06-18 14:46:46	2024-06-18 14:46:58	SDJB-YQ-006	李成

447	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0026011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.6	9	2024-06-18 14:47:00	2024-06-18 14:47:09	SDJB-YQ-006	李成
448	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0027003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.1	9	2024-06-18 14:47:17	2024-06-18 14:47:26	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
449	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0028004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	10	2024-06-18 14:47:36	2024-06-18 14:47:46	SDJB-YQ-006	李成
450	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0029001V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	10	2024-06-18 14:47:52	2024-06-18 14:48:02	SDJB-YQ-006	李成
451	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0029002V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.6	10	2024-06-18 14:48:04	2024-06-18 14:48:14	SDJB-YQ-006	李成
452	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0030009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.5	10	2024-06-18 14:48:21	2024-06-18 14:48:31	SDJB-YQ-006	李成
453	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0030010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.5	10	2024-06-18 14:48:33	2024-06-18 14:48:43	SDJB-YQ-006	李成
454	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0030011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.3	11	2024-06-18 14:48:45	2024-06-18 14:48:56	SDJB-YQ-006	李成
455	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0030012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	10	2024-06-18 14:48:57	2024-06-18 14:49:07	SDJB-YQ-006	李成
456	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0031007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.9	10	2024-06-18 14:49:13	2024-06-18 14:49:23	SDJB-YQ-006	李成
457	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0031008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	10	2024-06-18 14:49:24	2024-06-18 14:49:34	SDJB-YQ-006	李成

458	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0032005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.4	10	2024-06-18 14:49:42	2024-06-18 14:49:52	SDJB-YQ-006	李成
459	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0032006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.4	10	2024-06-18 14:49:54	2024-06-18 14:50:04	SDJB-YQ-006	李成

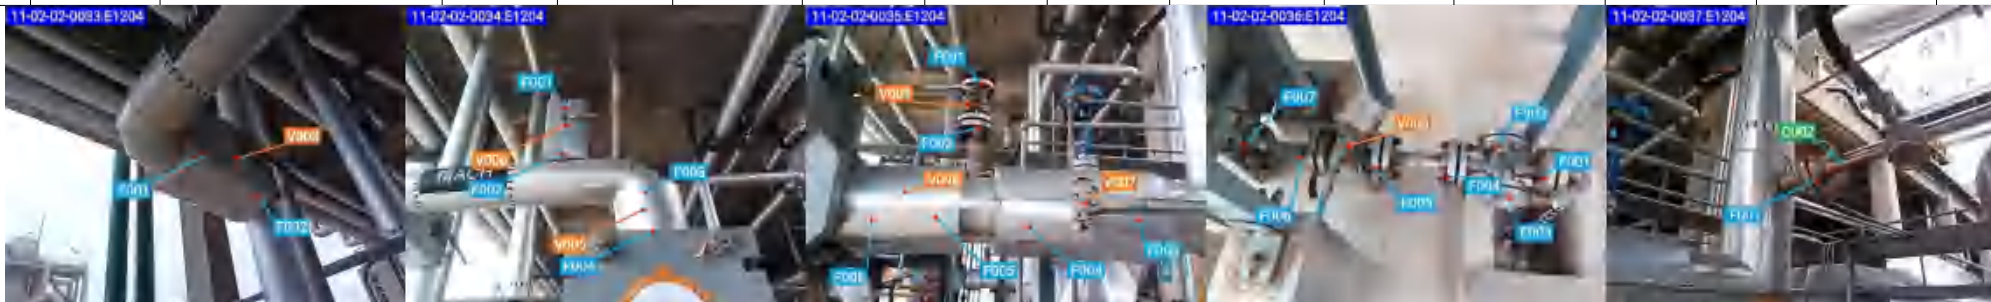


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
460	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0033003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	10	2024-06-18 14:50:11	2024-06-18 14:50:21	SDJB-YQ-006	李成
461	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0034005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.1	10	2024-06-18 14:50:29	2024-06-18 14:50:39	SDJB-YQ-006	李成
462	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0034006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.3	9	2024-06-18 14:50:41	2024-06-18 14:50:50	SDJB-YQ-006	李成
463	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0035007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	9	2024-06-18 14:50:59	2024-06-18 14:51:08	SDJB-YQ-006	李成
464	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0035008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	13	2024-06-18 14:51:10	2024-06-18 14:51:23	SDJB-YQ-006	李成
465	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0035009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.5	10	2024-06-18 14:51:24	2024-06-18 14:51:34	SDJB-YQ-006	李成
466	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0036008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.4	10	2024-06-18 14:51:42	2024-06-18 14:51:52	SDJB-YQ-006	李成

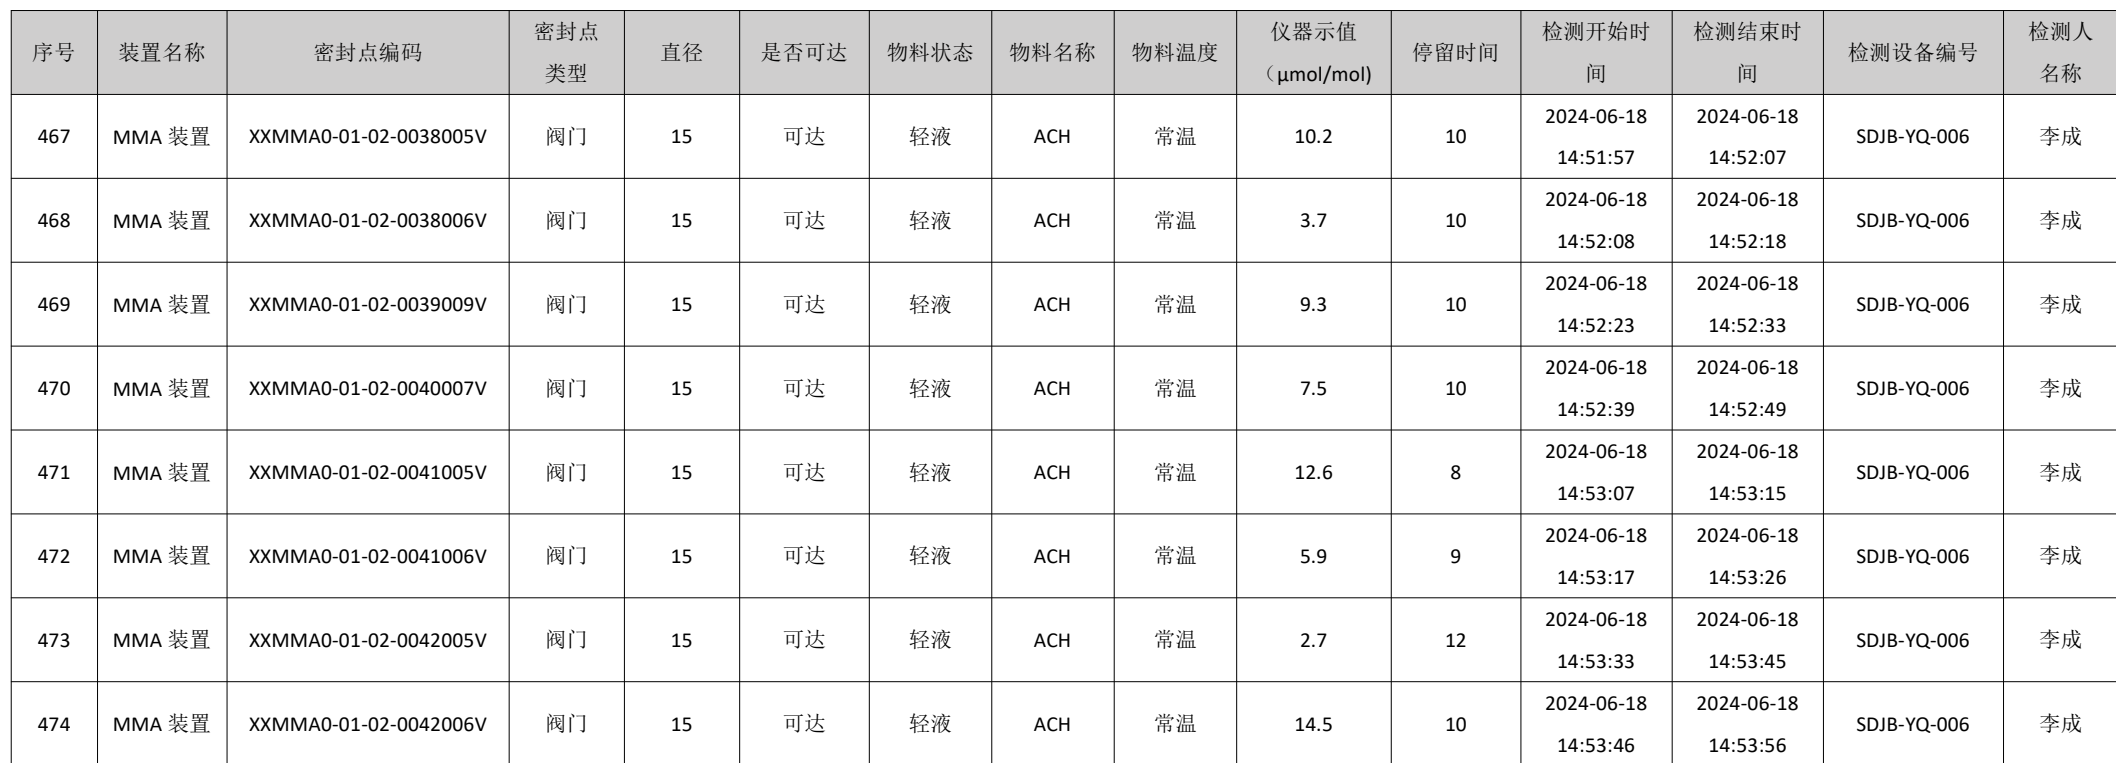




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
475	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0043005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.2	11	2024-06-18 14:54:01	2024-06-18 14:54:12	SDJB-YQ-006	李成
476	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0043006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.2	9	2024-06-18 14:54:13	2024-06-18 14:54:22	SDJB-YQ-006	李成
477	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0044010V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.9	10	2024-06-18 14:54:28	2024-06-18 14:54:38	SDJB-YQ-006	李成
478	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0044011V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	2.3	9	2024-06-18 14:54:39	2024-06-18 14:54:48	SDJB-YQ-006	李成
479	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0044012V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.6	12	2024-06-18 14:54:50	2024-06-18 14:55:02	SDJB-YQ-006	李成
480	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0045005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.7	11	2024-06-18 14:55:09	2024-06-18 14:55:20	SDJB-YQ-006	李成
481	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0045006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.1	10	2024-06-18 14:55:21	2024-06-18 14:55:31	SDJB-YQ-006	李成
482	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0046003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	6.7	10	2024-06-18 14:55:41	2024-06-18 14:55:51	SDJB-YQ-006	李成
483	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0047007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.3	10	2024-06-18 14:55:57	2024-06-18 14:56:07	SDJB-YQ-006	李成
484	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0047008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.6	10	2024-06-18 14:56:08	2024-06-18 14:56:18	SDJB-YQ-006	李成
485	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0047009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.4	9	2024-06-18 14:56:20	2024-06-18 14:56:29	SDJB-YQ-006	李成

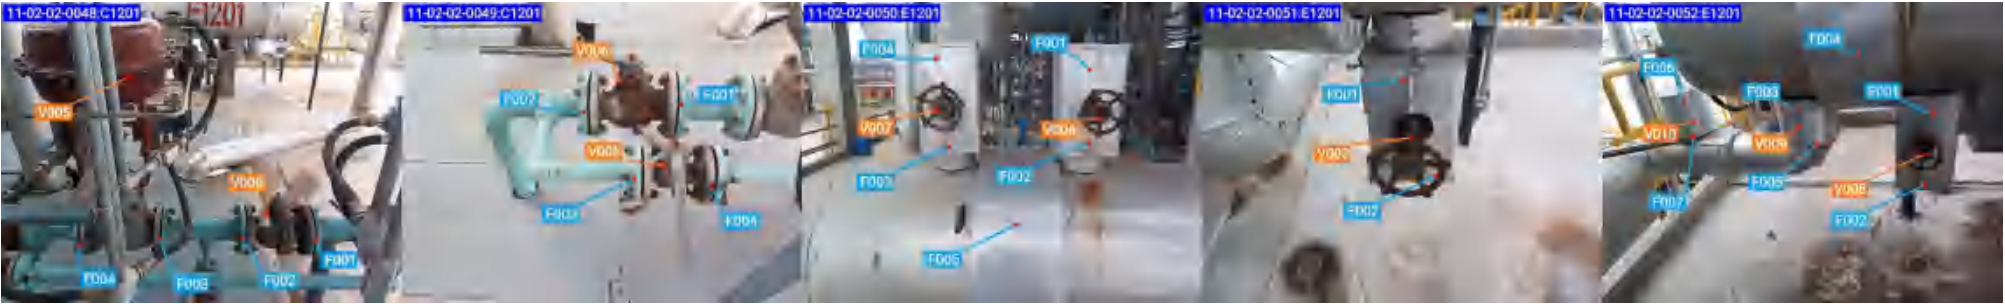

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
486	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0048005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.9	9	2024-06-18 14:56:35	2024-06-18 14:56:44	SDJB-YQ-006	李成
487	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0048006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3	11	2024-06-18 14:56:45	2024-06-18 14:56:56	SDJB-YQ-006	李成
488	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0049005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.6	9	2024-06-18 14:57:01	2024-06-18 14:57:10	SDJB-YQ-006	李成
489	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0049006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.4	10	2024-06-18 14:57:11	2024-06-18 14:57:21	SDJB-YQ-006	李成
490	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0050006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.2	11	2024-06-18 14:57:46	2024-06-18 14:57:57	SDJB-YQ-006	李成
491	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0050007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14	11	2024-06-18 14:57:58	2024-06-18 14:58:09	SDJB-YQ-006	李成
492	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0051003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8	10	2024-06-18 14:58:15	2024-06-18 14:58:25	SDJB-YQ-006	李成
493	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0052008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.4	10	2024-06-18 14:58:31	2024-06-18 14:58:41	SDJB-YQ-006	李成
494	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0052009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10	10	2024-06-18 14:58:42	2024-06-18 14:58:52	SDJB-YQ-006	李成
495	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0052010V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.9	12	2024-06-18 14:58:53	2024-06-18 14:59:05	SDJB-YQ-006	李成

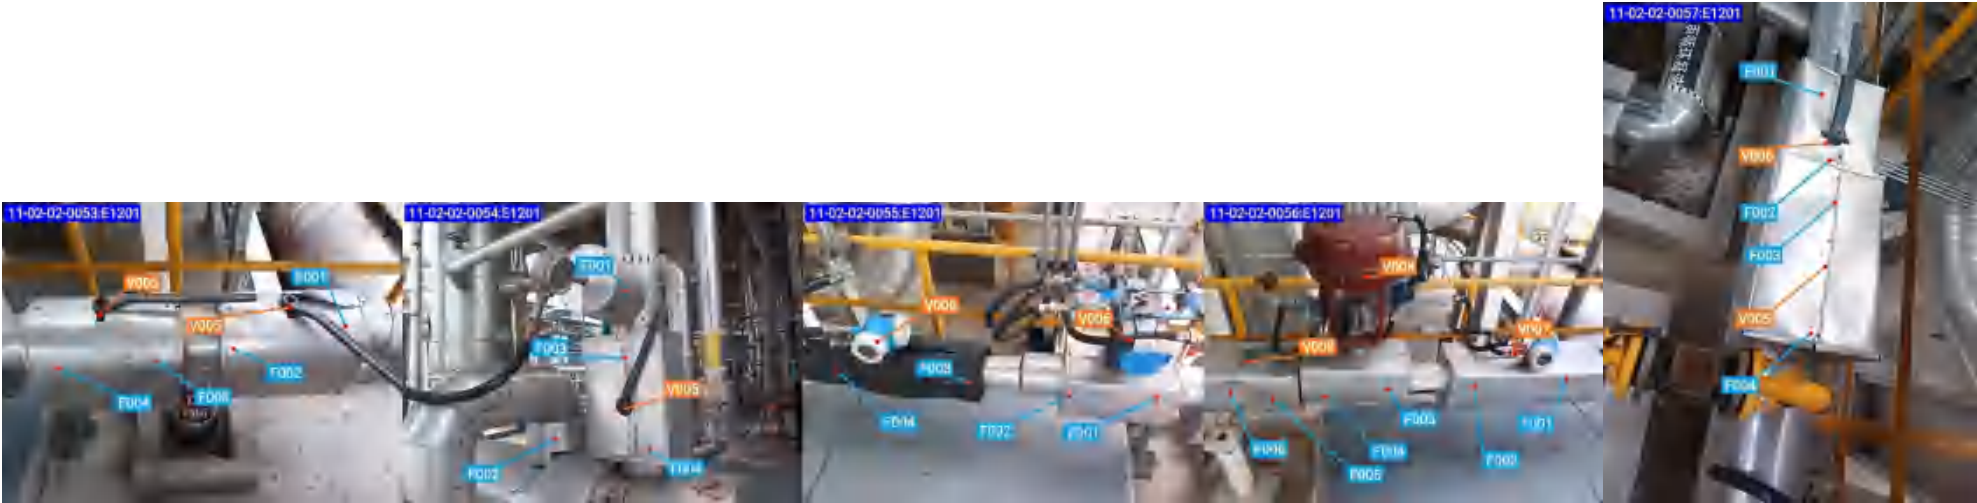


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
496	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0053005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.4	11	2024-06-18 14:59:12	2024-06-18 14:59:23	SDJB-YQ-006	李成
497	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0053006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.9	16	2024-06-18 14:59:24	2024-06-18 14:59:40	SDJB-YQ-006	李成
498	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0054005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.6	11	2024-06-18 14:59:55	2024-06-18 15:00:06	SDJB-YQ-006	李成
499	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0055005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.7	12	2024-06-18 15:00:18	2024-06-18 15:00:30	SDJB-YQ-006	李成
500	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0055006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.1	12	2024-06-18 15:00:31	2024-06-18 15:00:43	SDJB-YQ-006	李成
501	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0056007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.3	12	2024-06-18 15:00:51	2024-06-18 15:01:03	SDJB-YQ-006	李成
502	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0056008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	2.5	11	2024-06-18 15:01:04	2024-06-18 15:01:15	SDJB-YQ-006	李成
503	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0056009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.1	10	2024-06-18 15:01:16	2024-06-18 15:01:26	SDJB-YQ-006	李成
504	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0057005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12	10	2024-06-18 15:01:36	2024-06-18 15:01:46	SDJB-YQ-006	李成

505	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0057006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.1	13	2024-06-18 15:01:47	2024-06-18 15:02:00	SDJB-YQ-006	李成
-----	--------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	------	----	------------------------	------------------------	-------------	----




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
506	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0058007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.1	11	2024-06-18 15:02:05	2024-06-18 15:02:16	SDJB-YQ-006	李成
507	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0058008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	11.7	13	2024-06-18 15:02:17	2024-06-18 15:02:30	SDJB-YQ-006	李成
508	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0058009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	2.9	10	2024-06-18 15:02:33	2024-06-18 15:02:43	SDJB-YQ-006	李成
509	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0059005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.2	8	2024-06-18 15:02:51	2024-06-18 15:02:59	SDJB-YQ-006	李成
510	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0059006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.2	10	2024-06-18 15:03:00	2024-06-18 15:03:10	SDJB-YQ-006	李成
511	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0060005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.2	11	2024-06-18 15:03:14	2024-06-18 15:03:25	SDJB-YQ-006	李成
512	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0060006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.8	10	2024-06-18 15:03:27	2024-06-18 15:03:37	SDJB-YQ-006	李成
513	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0061008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	17	2024-06-18 15:03:42	2024-06-18 15:03:59	SDJB-YQ-006	李成
514	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0061009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.9	9	2024-06-18 15:04:00	2024-06-18 15:04:09	SDJB-YQ-006	李成
515	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0061010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	13	2024-06-18 15:04:11	2024-06-18 15:04:24	SDJB-YQ-006	李成

516	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0062003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	9	2024-06-18 15:04:30	2024-06-18 15:04:39	SDJB-YQ-006	李成
517	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0062008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.2	10	2024-06-18 15:04:40	2024-06-18 15:04:50	SDJB-YQ-006	李成

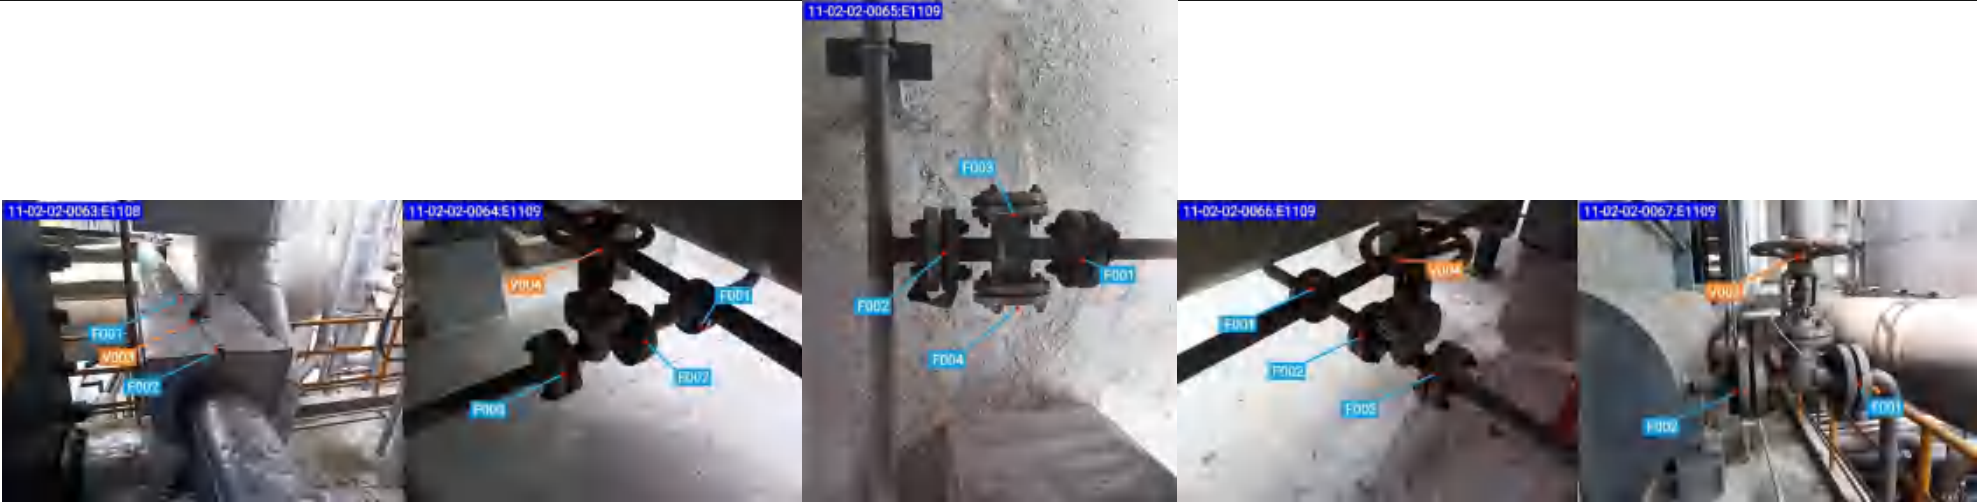

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
518	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0063003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.2	9	2024-06-18 15:05:08	2024-06-18 15:05:17	SDJB-YQ-006	李成
519	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0064004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.1	10	2024-06-18 15:05:22	2024-06-18 15:05:32	SDJB-YQ-006	李成
520	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0066004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	10	2024-06-18 15:05:38	2024-06-18 15:05:48	SDJB-YQ-006	李成
521	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0067003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.5	10	2024-06-18 15:05:54	2024-06-18 15:06:04	SDJB-YQ-006	李成

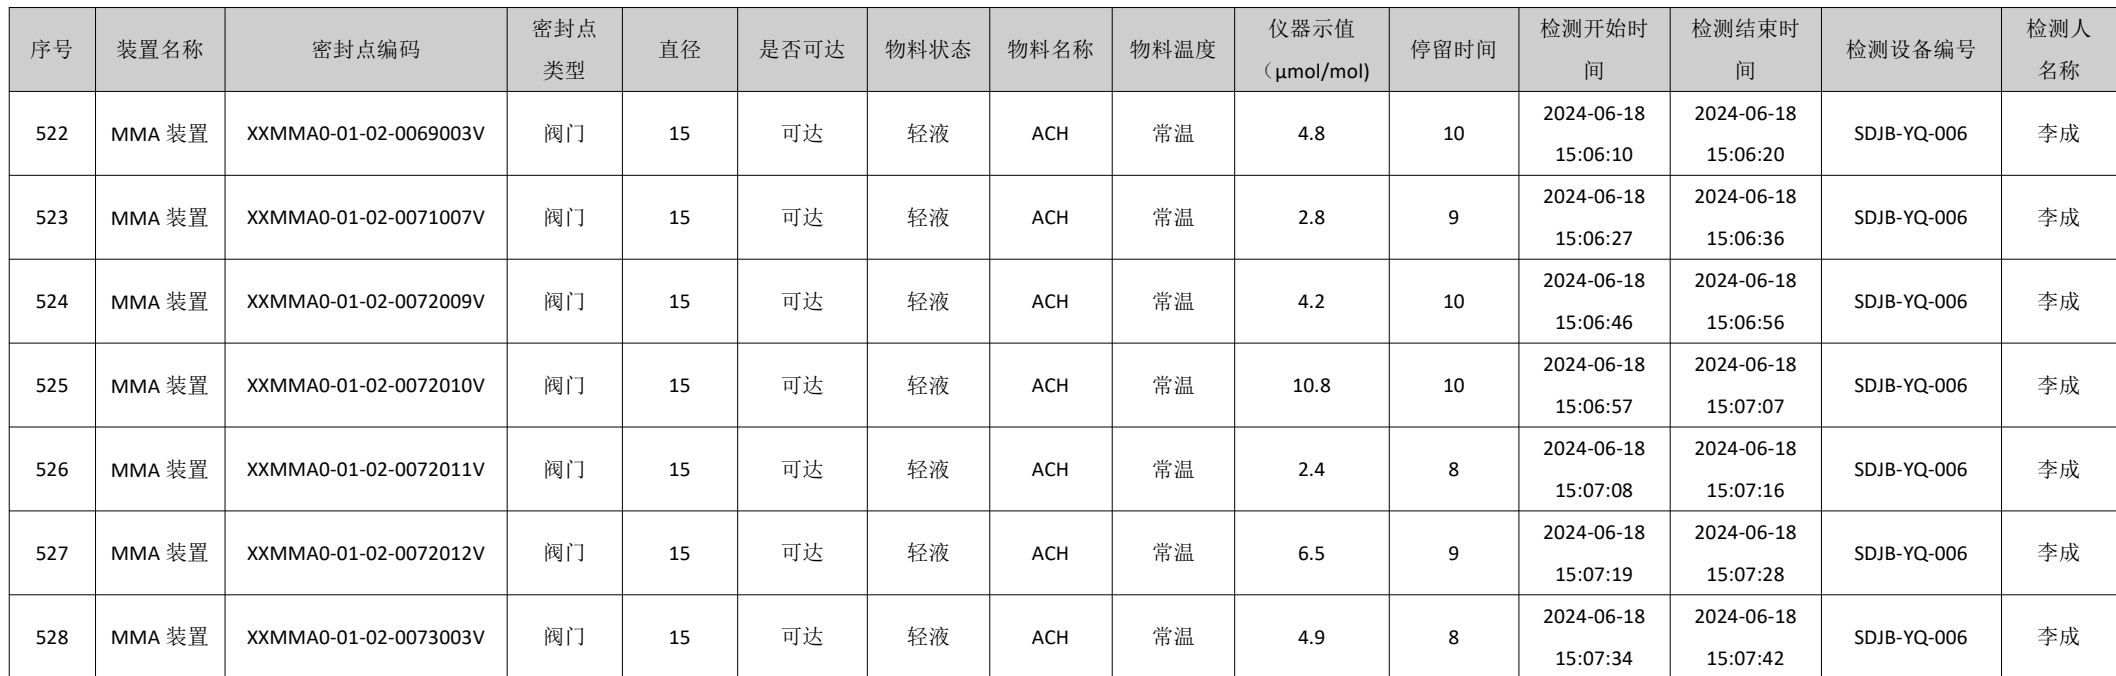

序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
529	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0074005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.3	10	2024-06-18 15:07:52	2024-06-18 15:08:02	SDJB-YQ-006	李成
530	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0076005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.9	9	2024-06-18 15:08:09	2024-06-18 15:08:18	SDJB-YQ-006	李成
531	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0077005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8	9	2024-06-18 15:08:25	2024-06-18 15:08:34	SDJB-YQ-006	李成
532	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0077006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	12	2024-06-18 15:08:36	2024-06-18 15:08:48	SDJB-YQ-006	李成
533	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0078007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.4	16	2024-06-18 15:08:54	2024-06-18 15:09:10	SDJB-YQ-006	李成
534	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0078008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	18	2024-06-18 15:09:11	2024-06-18 15:09:29	SDJB-YQ-006	李成
535	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0078009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15	17	2024-06-18 15:09:30	2024-06-18 15:09:47	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
536	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0079007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	9	2024-06-18 15:09:53	2024-06-18 15:10:02	SDJB-YQ-006	李成
537	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0079008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.2	10	2024-06-18 15:10:04	2024-06-18 15:10:14	SDJB-YQ-006	李成
538	MMA 装置	XXMMA0-01-02-0079009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.5	11	2024-06-18 15:10:15	2024-06-18 15:10:26	SDJB-YQ-006	李成
539	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0001001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	7.3	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成



山东君邦环保工程有限公司

											15:11:05	15:11:15		
540	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.1	9	2024-06-18 15:11:54	2024-06-18 15:12:03	SDJB-YQ-006	李成
541	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	10	2024-06-18 15:12:04	2024-06-18 15:12:14	SDJB-YQ-006	李成
542	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.5	9	2024-06-18 15:12:15	2024-06-18 15:12:24	SDJB-YQ-006	李成
543	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 15:12:26	2024-06-18 15:12:35	SDJB-YQ-006	李成
544	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.8	10	2024-06-18 15:12:36	2024-06-18 15:12:46	SDJB-YQ-006	李成
545	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	10	2024-06-18 15:12:47	2024-06-18 15:12:57	SDJB-YQ-006	李成
546	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002014O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	14.6	10	2024-06-18 15:12:59	2024-06-18 15:13:09	SDJB-YQ-006	李成
547	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002015O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	10.5	10	2024-06-18 15:13:10	2024-06-18 15:13:20	SDJB-YQ-006	李成
548	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002016O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	10.9	10	2024-06-18 15:13:21	2024-06-18 15:13:31	SDJB-YQ-006	李成
549	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002017O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	13	10	2024-06-18 15:13:32	2024-06-18 15:13:42	SDJB-YQ-006	李成
550	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0002018O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	6.3	11	2024-06-18 15:13:43	2024-06-18 15:13:54	SDJB-YQ-006	李成
551	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0003002V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.2	10	2024-06-18 15:14:00	2024-06-18 15:14:10	SDJB-YQ-006	李成
552	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0003007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.5	10	2024-06-18 15:14:11	2024-06-18 15:14:21	SDJB-YQ-006	李成

553	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0004005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.5	10	2024-06-18 14:36:42	2024-06-18 14:36:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
554	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0004006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.5	8	2024-06-18 14:36:53	2024-06-18 14:37:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
555	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0004010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.9	9	2024-06-18 14:37:02	2024-06-18 14:37:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
556	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0005008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.9	8	2024-06-18 14:37:20	2024-06-18 14:37:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
557	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0005009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.7	8	2024-06-18 14:37:29	2024-06-18 14:37:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
558	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0006001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	9	2024-06-18 14:37:45	2024-06-18 14:37:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔
559	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0007014V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	10	2024-06-18 14:38:03	2024-06-18 14:38:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
560	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0007015V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.7	8	2024-06-18 14:38:14	2024-06-18 14:38:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
561	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0007016V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.8	8	2024-06-18 14:38:23	2024-06-18 14:38:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
562	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0007017V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.2	8	2024-06-18 14:38:32	2024-06-18 14:38:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔
563	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0007018V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.9	11	2024-06-18 14:38:42	2024-06-18 14:38:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔



山东君邦环保工程有限公司

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
574	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0010007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9	9	2024-06-18 14:40:43	2024-06-18 14:40:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
575	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0010008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.1	8	2024-06-18 14:40:53	2024-06-18 14:41:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
576	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0010009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	8	2024-06-18 14:41:02	2024-06-18 14:41:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
577	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0011003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12	8	2024-06-18 14:41:15	2024-06-18 14:41:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
578	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0011004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	9	2024-06-18 14:41:25	2024-06-18 14:41:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔
579	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0012005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	8	2024-06-18 14:41:38	2024-06-18 14:41:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
580	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0012006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9	8	2024-06-18 14:41:47	2024-06-18 14:41:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
581	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0013001P	泵	15	可达	轻液	ACH	常温	14.6	10	2024-06-18 14:42:01	2024-06-18 14:42:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
582	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0014005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.1	8	2024-06-18 14:42:16	2024-06-18 14:42:24	SDJB-YQ-004	窦梦翔
583	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0014012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.6	8	2024-06-18 14:42:25	2024-06-18 14:42:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
584	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0014013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.8	8	2024-06-18 14:42:34	2024-06-18 14:42:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
585	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0014014V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.3	8	2024-06-18 14:42:43	2024-06-18 14:42:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
586	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0014015O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	8	2024-06-18 14:42:52	2024-06-18 14:43:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
587	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0014016O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	13.6	8	2024-06-18 14:43:02	2024-06-18 14:43:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔

588	MMA 装置	XXMMA0-01-03-00140170	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	15.6	8	2024-06-18 14:43:11	2024-06-18 14:43:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
-----	--------	-----------------------	------------------	----	----	----	-----	----	------	---	------------------------	------------------------	-------------	-----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
589	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0015003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 14:43:25	2024-06-18 14:43:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
590	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0015008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.2	8	2024-06-18 14:43:34	2024-06-18 14:43:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
591	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0015009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	8	2024-06-18 14:43:43	2024-06-18 14:43:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
592	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0015010O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	7.6	8	2024-06-18 14:43:52	2024-06-18 14:44:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
593	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0015011O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	4.9	8	2024-06-18 14:44:02	2024-06-18 14:44:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
594	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0016005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.9	8	2024-06-18 14:44:15	2024-06-18 14:44:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
595	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0016010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.6	8	2024-06-18 14:44:24	2024-06-18 14:44:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
596	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0017012V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.4	8	2024-06-18 14:44:37	2024-06-18 14:44:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
597	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0018008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.8	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											14:44:52	14:45:00		
598	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0018009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	8	2024-06-18 14:45:01	2024-06-18 14:45:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
599	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0019006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.5	8	2024-06-18 14:45:14	2024-06-18 14:45:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
600	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0019007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.6	8	2024-06-18 14:45:23	2024-06-18 14:45:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
601	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0020005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	12	2024-06-18 14:45:36	2024-06-18 14:45:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
602	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0020006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.2	8	2024-06-18 14:45:49	2024-06-18 14:45:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
603	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0021007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.4	8	2024-06-18 14:46:03	2024-06-18 14:46:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
604	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0021008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.2	8	2024-06-18 14:46:12	2024-06-18 14:46:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
605	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0021009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.5	8	2024-06-18 14:46:21	2024-06-18 14:46:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
606	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0022003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.8	11	2024-06-18 14:46:35	2024-06-18 14:46:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
607	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0023005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.5	7	2024-06-18 14:46:52	2024-06-18 14:46:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
608	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0023006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.3	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											14:47:01	14:47:09		
609	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0023007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	ACH	常温	15.2	8	2024-06-18 14:47:10	2024-06-18 14:47:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
610	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0024007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 14:47:23	2024-06-18 14:47:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
611	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0024008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.2	8	2024-06-18 14:47:32	2024-06-18 14:47:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
612	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0026005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.1	8	2024-06-18 14:47:45	2024-06-18 14:47:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
613	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0026006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.5	8	2024-06-18 14:47:54	2024-06-18 14:48:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
614	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0027007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.8	8	2024-06-18 14:48:10	2024-06-18 14:48:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
615	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0027008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.5	8	2024-06-18 14:48:19	2024-06-18 14:48:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
616	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0027009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12	8	2024-06-18 14:48:28	2024-06-18 14:48:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
617	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0028005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.7	8	2024-06-18 14:48:42	2024-06-18 14:48:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
618	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0028006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.7	8	2024-06-18 14:48:51	2024-06-18 14:48:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔

619	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0029003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.4	8	2024-06-18 14:49:06	2024-06-18 14:49:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
620	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0029004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.7	8	2024-06-18 14:49:15	2024-06-18 14:49:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
621	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0030009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	8	2024-06-18 14:49:30	2024-06-18 14:49:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
622	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0030010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.7	8	2024-06-18 14:49:39	2024-06-18 14:49:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
623	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0030011V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.2	8	2024-06-18 14:49:48	2024-06-18 14:49:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
624	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0031007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.4	8	2024-06-18 14:50:01	2024-06-18 14:50:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
625	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0031008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.6	8	2024-06-18 14:50:10	2024-06-18 14:50:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
626	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0031009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.3	8	2024-06-18 14:50:19	2024-06-18 14:50:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
627	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0032003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.9	8	2024-06-18 14:50:32	2024-06-18 14:50:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔
628	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0033013V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 14:50:45	2024-06-18 14:50:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
629	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0033014V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.2	8	2024-06-18 14:50:54	2024-06-18 14:51:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔

地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

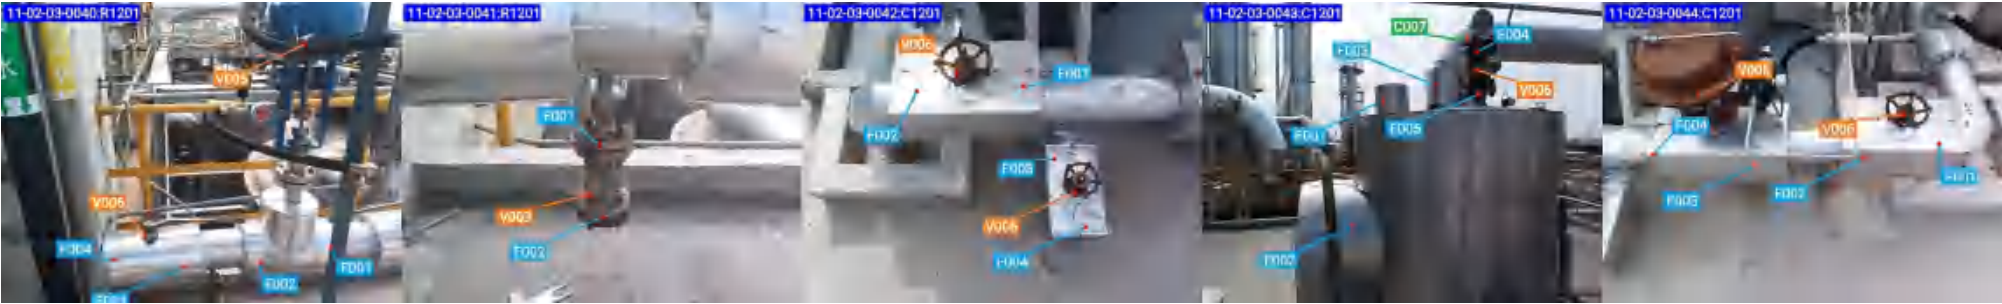

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
641	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0040005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.3	9	2024-06-18 14:53:13	2024-06-18 14:53:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
642	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0040006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	8	2024-06-18 14:53:23	2024-06-18 14:53:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
643	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0041003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.3	9	2024-06-18 14:53:39	2024-06-18 14:53:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
644	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0042005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8	13	2024-06-18 14:53:55	2024-06-18 14:54:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
645	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0042006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.5	8	2024-06-18 14:54:09	2024-06-18 14:54:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
646	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0043006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.8	8	2024-06-18 14:54:22	2024-06-18 14:54:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
647	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0044005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.2	9	2024-06-18 14:54:36	2024-06-18 14:54:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
648	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0044006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	2.8	8	2024-06-18 14:54:46	2024-06-18 14:54:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
649	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0045009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	11.5	8	2024-06-18 14:55:01	2024-06-18 14:55:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
650	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0045010V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.7	9	2024-06-18 14:55:10	2024-06-18 14:55:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
651	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0045011V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.8	8	2024-06-18 14:55:20	2024-06-18 14:55:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
652	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0046004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.6	9	2024-06-18 14:55:33	2024-06-18 14:55:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
653	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0047005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.4	8	2024-06-18 14:55:49	2024-06-18 14:55:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
654	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0047006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	14.4	8	2024-06-18 14:55:58	2024-06-18 14:56:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
655	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0048004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8	8	2024-06-18 14:56:12	2024-06-18 14:56:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
656	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0049005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.5	9	2024-06-18 14:56:27	2024-06-18 14:56:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
657	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0049006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	13.8	8	2024-06-18 14:56:37	2024-06-18 14:56:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
658	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0050005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7	10	2024-06-18 14:56:51	2024-06-18 14:57:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
659	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0050006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.3	8	2024-06-18 14:57:02	2024-06-18 14:57:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
660	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0051006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	15.6	9	2024-06-18 14:57:21	2024-06-18 14:57:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
661	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0052004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.4	10	2024-06-18 14:57:39	2024-06-18 14:57:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔
662	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0053004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14	8	2024-06-18 14:57:54	2024-06-18 14:58:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
663	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0053005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.7	8	2024-06-18 14:58:03	2024-06-18 14:58:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
664	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0054005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.6	8	2024-06-18 14:58:21	2024-06-18 14:58:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
665	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0054006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.8	8	2024-06-18 14:58:30	2024-06-18 14:58:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
666	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0055005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	8	2024-06-18 14:58:45	2024-06-18 14:58:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
667	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0055006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.1	8	2024-06-18 14:58:54	2024-06-18 14:59:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
668	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0056005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.4	8	2024-06-18 14:59:11	2024-06-18 14:59:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
669	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0056006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	8	2024-06-18 14:59:20	2024-06-18 14:59:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
670	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0057007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.2	8	2024-06-18 14:59:34	2024-06-18 14:59:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
671	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0057008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.7	8	2024-06-18 14:59:43	2024-06-18 14:59:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
672	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0057009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.5	9	2024-06-18 14:59:52	2024-06-18 15:00:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
673	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0057010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.7	8	2024-06-18 15:00:02	2024-06-18 15:00:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
674	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0058007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	9	2024-06-18 15:00:17	2024-06-18 15:00:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔
675	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0058008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.4	8	2024-06-18 15:00:27	2024-06-18 15:00:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
676	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0059005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.9	10	2024-06-18 15:00:42	2024-06-18 15:00:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔

677	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0059006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.8	8	2024-06-18 15:00:53	2024-06-18 15:01:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
-----	--------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	-----	---	------------------------	------------------------	-------------	-----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
678	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0060004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.3	10	2024-06-18 15:01:07	2024-06-18 15:01:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
679	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0060005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	8	2024-06-18 15:01:18	2024-06-18 15:01:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔
680	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0061003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.5	10	2024-06-18 15:01:37	2024-06-18 15:01:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
681	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0062005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.7	9	2024-06-18 15:01:52	2024-06-18 15:02:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
682	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0062006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.7	8	2024-06-18 15:02:02	2024-06-18 15:02:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
683	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0063005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.8	8	2024-06-18 15:02:28	2024-06-18 15:02:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
684	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0063006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.6	8	2024-06-18 15:02:37	2024-06-18 15:02:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
685	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0064010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.6	10	2024-06-18 15:02:52	2024-06-18 15:03:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
686	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0065003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.7	8	2024-06-18 15:03:08	2024-06-18 15:03:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
687	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0066003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.5	14	2024-06-18 15:03:21	2024-06-18 15:03:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
688	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0067005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	8	2024-06-18 15:03:48	2024-06-18 15:03:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
689	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0067006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.9	8	2024-06-18 15:03:57	2024-06-18 15:04:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
690	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0068005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9	10	2024-06-18 15:04:13	2024-06-18 15:04:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
691	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0068006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 15:04:24	2024-06-18 15:04:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
692	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0069005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.7	8	2024-06-18 15:04:37	2024-06-18 15:04:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
693	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0069006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	8	2024-06-18 15:04:46	2024-06-18 15:04:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
694	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.5	8	2024-06-18 15:05:06	2024-06-18 15:05:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
695	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.5	8	2024-06-18 15:05:15	2024-06-18 15:05:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
696	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.2	8	2024-06-18 15:05:24	2024-06-18 15:05:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
697	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.8	8	2024-06-18 15:05:33	2024-06-18 15:05:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
698	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	8	2024-06-18 15:05:42	2024-06-18 15:05:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
699	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7	9	2024-06-18 15:05:51	2024-06-18 15:06:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
700	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5	8	2024-06-18 15:06:01	2024-06-18 15:06:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
701	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0070010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.8	8	2024-06-18 15:06:10	2024-06-18 15:06:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
702	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0071005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	8	2024-06-18 15:06:25	2024-06-18 15:06:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
703	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0071006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.4	8	2024-06-18 15:06:34	2024-06-18 15:06:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
704	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0072005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.2	8	2024-06-18 15:20:58	2024-06-18 15:21:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔

第 78 页


716	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0077008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	8	2024-06-18 15:23:21	2024-06-18 15:23:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
717	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.4	9	2024-06-18 15:23:34	2024-06-18 15:23:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔
718	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.3	8	2024-06-18 15:23:44	2024-06-18 15:23:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
719	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6	7	2024-06-18 15:23:54	2024-06-18 15:24:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
720	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.2	9	2024-06-18 15:24:03	2024-06-18 15:24:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
721	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.4	8	2024-06-18 15:24:13	2024-06-18 15:24:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔
722	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.6	8	2024-06-18 15:24:22	2024-06-18 15:24:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
723	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.8	8	2024-06-18 15:24:32	2024-06-18 15:24:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔
724	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0078010V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	8	2024-06-18 15:24:42	2024-06-18 15:24:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
725	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0079003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 15:24:56	2024-06-18 15:25:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔

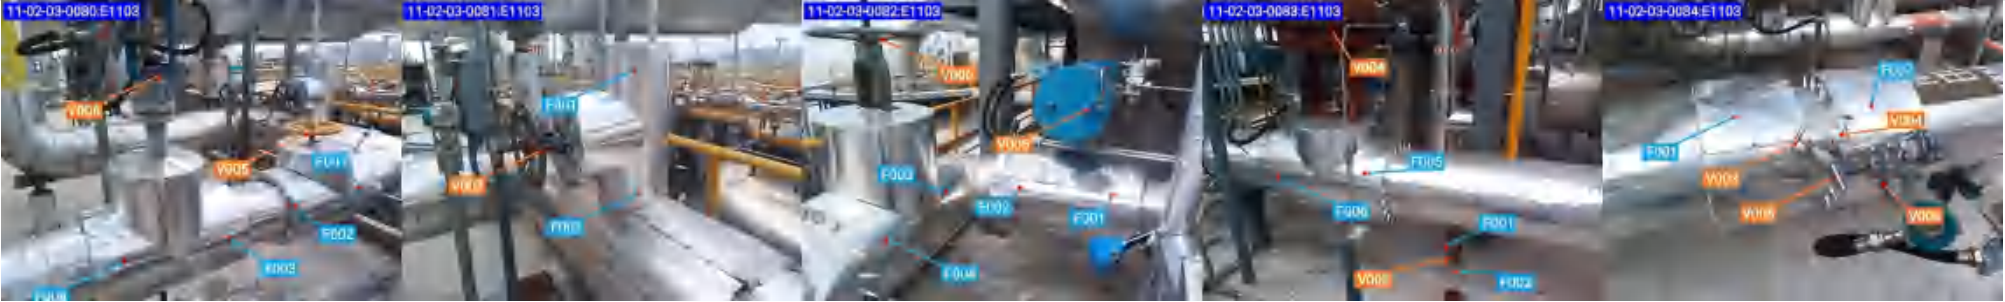

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
726	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0080005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11	8	2024-06-18 15:25:09	2024-06-18 15:25:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔




727	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0080006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.7	8	2024-06-18 15:25:19	2024-06-18 15:25:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
728	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0081003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.1	8	2024-06-18 15:25:35	2024-06-18 15:25:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔
729	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0082005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.6	8	2024-06-18 15:25:50	2024-06-18 15:25:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
730	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0082006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.5	8	2024-06-18 15:26:00	2024-06-18 15:26:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
731	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0083003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.9	9	2024-06-18 15:26:15	2024-06-18 15:26:24	SDJB-YQ-004	窦梦翔
732	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0083004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12	8	2024-06-18 15:26:25	2024-06-18 15:26:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
733	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0084003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7	8	2024-06-18 15:26:40	2024-06-18 15:26:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
734	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0084004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.5	8	2024-06-18 15:26:49	2024-06-18 15:26:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
735	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0084005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.3	7	2024-06-18 15:27:16	2024-06-18 15:27:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
736	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0084006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.6	8	2024-06-18 15:27:25	2024-06-18 15:27:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔

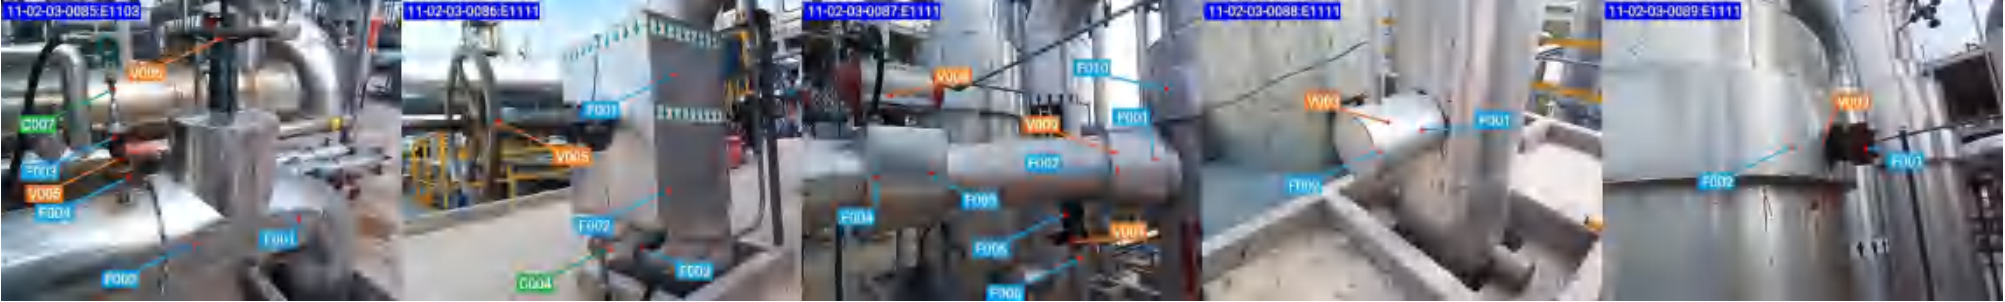

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
737	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0085005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.3	9	2024-06-18 15:27:39	2024-06-18 15:27:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔

738	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0085006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.2	10	2024-06-18 15:27:49	2024-06-18 15:27:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
739	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0086005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.3	8	2024-06-18 15:28:05	2024-06-18 15:28:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
740	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0087007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.9	9	2024-06-18 15:15:02	2024-06-18 15:15:11	SDJB-YQ-006	李成
741	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0087008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.5	9	2024-06-18 15:15:12	2024-06-18 15:15:21	SDJB-YQ-006	李成
742	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0087009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.8	10	2024-06-18 15:15:22	2024-06-18 15:15:32	SDJB-YQ-006	李成
743	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0088003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.8	9	2024-06-18 15:15:37	2024-06-18 15:15:46	SDJB-YQ-006	李成
744	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0089003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.1	9	2024-06-18 15:15:52	2024-06-18 15:16:01	SDJB-YQ-006	李成

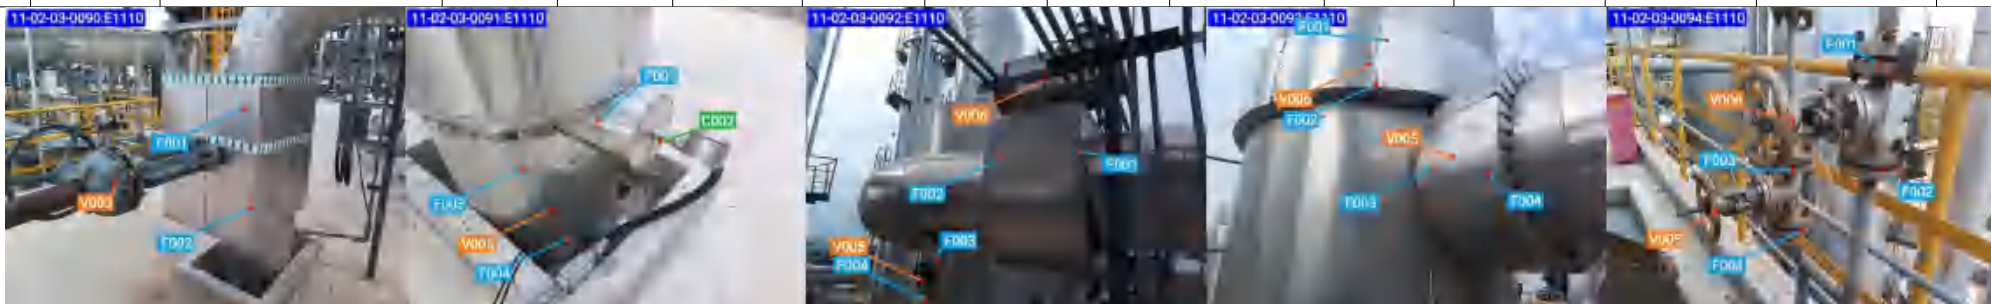


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
745	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0090003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.2	10	2024-06-18 15:16:07	2024-06-18 15:16:17	SDJB-YQ-006	李成
746	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0091005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.9	10	2024-06-18 15:16:23	2024-06-18 15:16:33	SDJB-YQ-006	李成
747	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0092005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.7	9	2024-06-18 15:16:38	2024-06-18 15:16:47	SDJB-YQ-006	李成
748	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0092006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.2	10	2024-06-18 15:16:49	2024-06-18 15:16:59	SDJB-YQ-006	李成


749	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0093005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	10	2024-06-18 15:17:05	2024-06-18 15:17:15	SDJB-YQ-006	李成
750	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0093006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.5	8	2024-06-18 15:17:16	2024-06-18 15:17:24	SDJB-YQ-006	李成
751	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0094005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.1	10	2024-06-18 15:17:29	2024-06-18 15:17:39	SDJB-YQ-006	李成
752	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0094006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.1	9	2024-06-18 15:17:40	2024-06-18 15:17:49	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
753	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0095005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.3	10	2024-06-18 15:17:57	2024-06-18 15:18:07	SDJB-YQ-006	李成
754	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0096005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.1	11	2024-06-18 15:18:13	2024-06-18 15:18:24	SDJB-YQ-006	李成
755	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0097003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.5	9	2024-06-18 15:08:30	2024-06-18 15:08:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
756	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0098005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5	9	2024-06-18 15:08:50	2024-06-18 15:08:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
757	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0099004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.7	8	2024-06-18 15:09:09	2024-06-18 15:09:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻

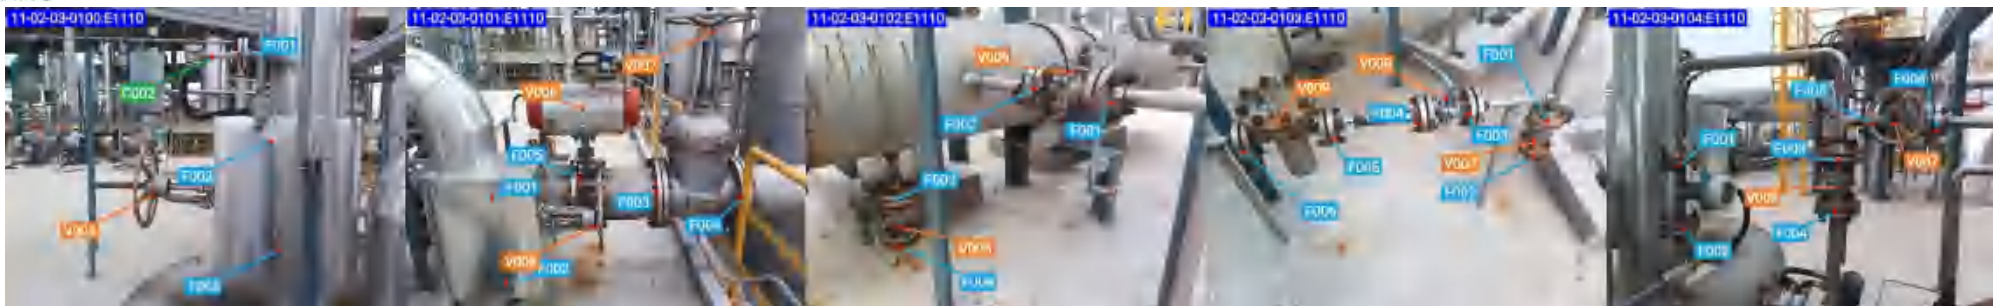



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
758	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0100005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.4	8	2024-06-18 15:09:25	2024-06-18 15:09:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
759	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0101006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8	8	2024-06-18 15:09:40	2024-06-18 15:09:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
760	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0101007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.8	8	2024-06-18 15:09:49	2024-06-18 15:09:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
761	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0101008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.1	8	2024-06-18 15:09:59	2024-06-18 15:10:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
762	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0102005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.4	8	2024-06-18 15:29:52	2024-06-18 15:30:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
763	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0102006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.5	8	2024-06-18 15:30:02	2024-06-18 15:30:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
764	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0103007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	8	2024-06-18 15:30:15	2024-06-18 15:30:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
765	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0103008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.7	8	2024-06-18 15:30:25	2024-06-18 15:30:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
766	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0103009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11	10	2024-06-18 15:30:34	2024-06-18 15:30:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
767	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0104007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.7	9	2024-06-18 15:30:49	2024-06-18 15:30:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
768	MMA 装置	XXMMA0-01-03-0104008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.1	8	2024-06-18 15:31:00	2024-06-18 15:31:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔





序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
780	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0002005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5	9	2024-06-18 14:11:15	2024-06-18 14:11:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
781	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0002006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	8	2024-06-18 14:11:29	2024-06-18 14:11:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻
782	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0003007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.7	9	2024-06-18 14:11:42	2024-06-18 14:11:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
783	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0003008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.3	8	2024-06-18 14:11:52	2024-06-18 14:12:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
784	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0003009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 14:12:02	2024-06-18 14:12:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
785	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0004003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	2.5	8	2024-06-18 14:12:16	2024-06-18 14:12:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
786	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0005005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.3	8	2024-06-18 14:12:31	2024-06-18 14:12:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
787	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0005006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.7	8	2024-06-18 14:12:40	2024-06-18 14:12:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
788	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0005007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.2	8	2024-06-18 14:12:50	2024-06-18 14:12:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
789	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0006003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10.4	9	2024-06-18 14:13:08	2024-06-18 14:13:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻

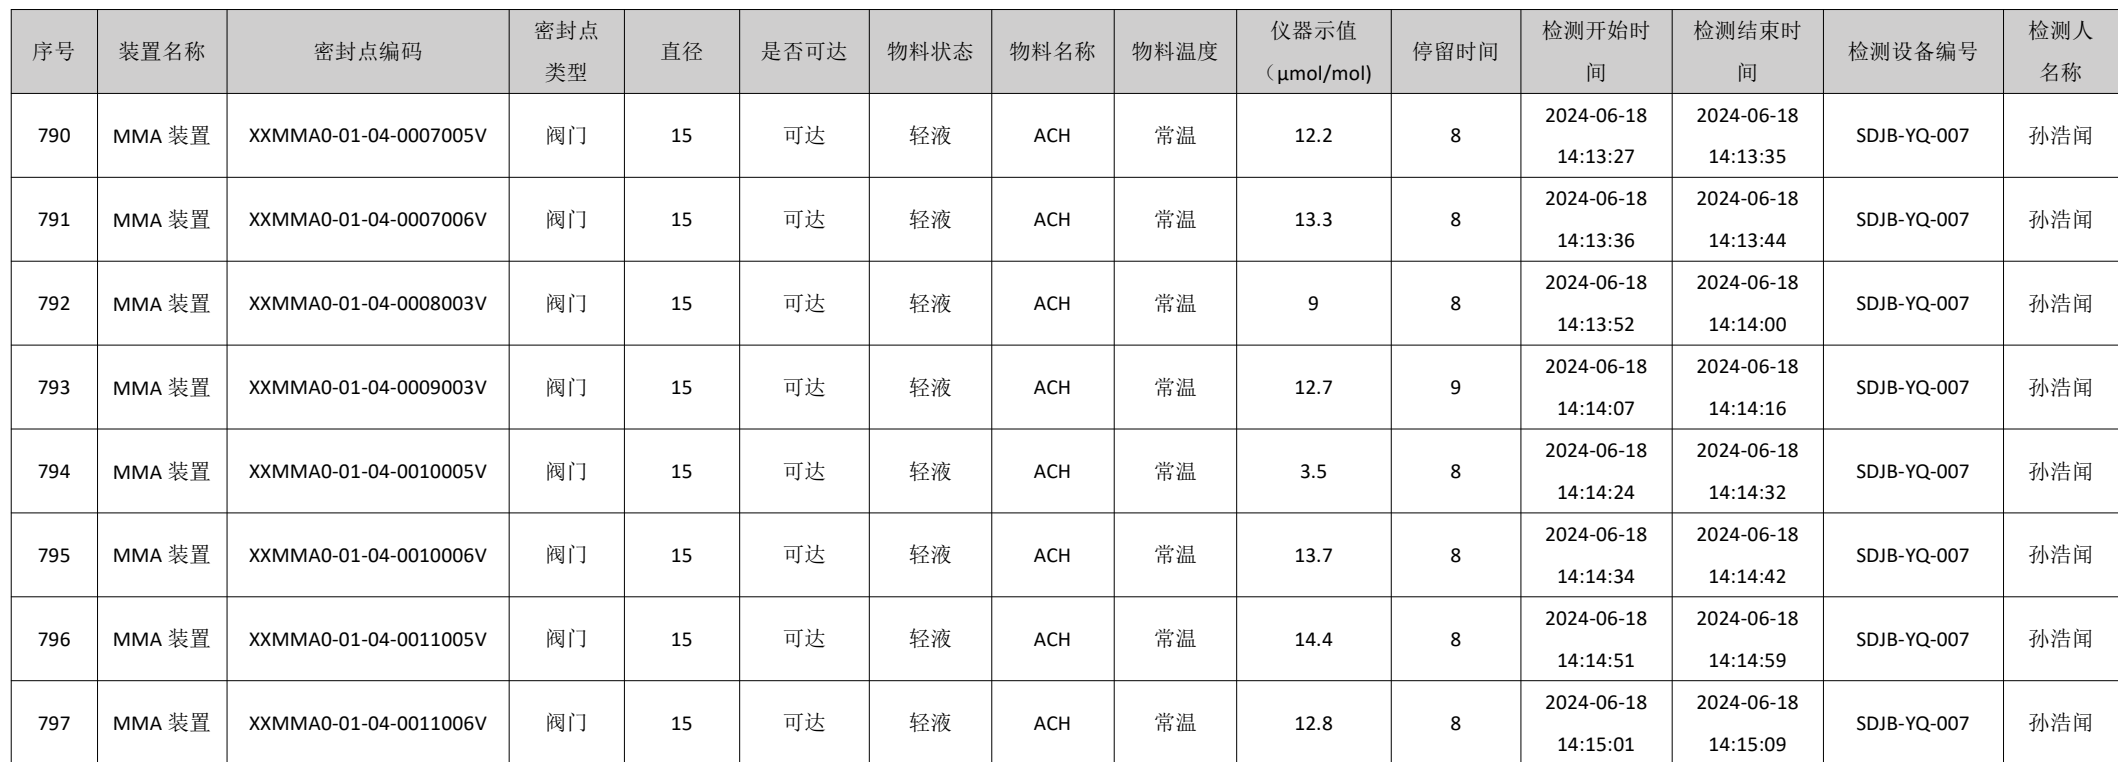


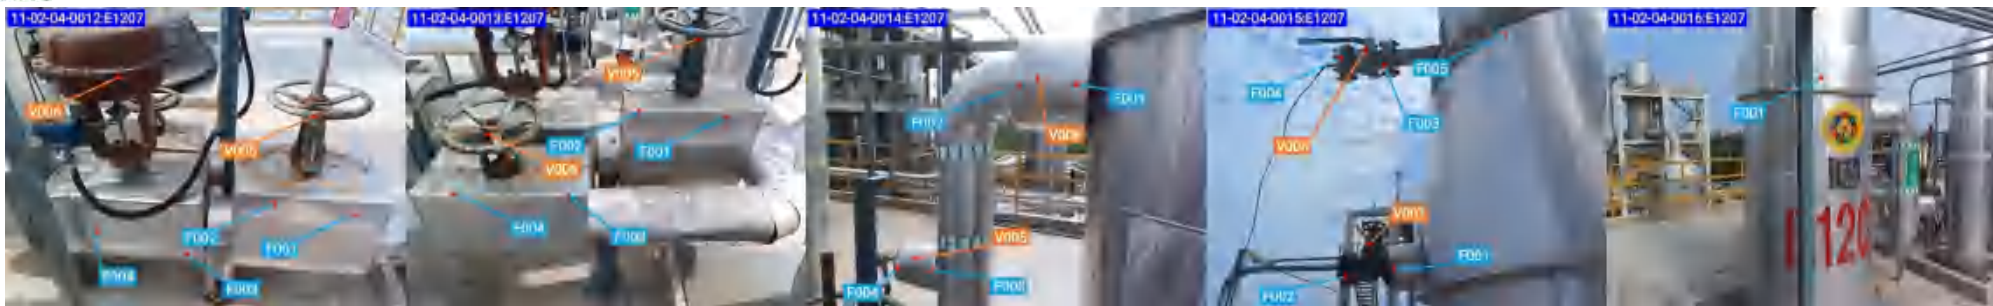

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
798	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0012005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.6	8	2024-06-18 14:15:17	2024-06-18 14:15:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
799	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0012006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.8	8	2024-06-18 14:15:27	2024-06-18 14:15:35	SDJB-YQ-007	孙浩闻
800	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0013005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.2	9	2024-06-18 14:15:43	2024-06-18 14:15:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻
801	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0013006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.1	8	2024-06-18 14:15:54	2024-06-18 14:16:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻
802	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0014005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.8	8	2024-06-18 14:16:09	2024-06-18 14:16:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
803	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0014006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	14.5	9	2024-06-18 14:16:19	2024-06-18 14:16:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
804	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0015006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	10	8	2024-06-18 14:16:37	2024-06-18 14:16:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
805	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0015007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.2	8	2024-06-18 14:16:47	2024-06-18 14:16:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
806	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0017007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.4	9	2024-06-18 14:17:05	2024-06-18 14:17:14	SDJB-YQ-007	孙浩闻
807	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0017008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.6	8	2024-06-18 14:17:15	2024-06-18 14:17:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
808	MMA 装置	XXMMA0-01-04-0018003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.8	8	2024-06-18 14:17:33	2024-06-18 14:17:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
809	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0001001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	3.6	9	2024-06-18 14:18:51	2024-06-18 14:19:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
810	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0001002P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 14:19:02	2024-06-18 14:19:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
811	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0002007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	9	2024-06-18 14:19:19	2024-06-18 14:19:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
812	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0002008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	9	2024-06-18 14:19:29	2024-06-18 14:19:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻
813	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0002009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.8	9	2024-06-18 14:19:40	2024-06-18 14:19:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
814	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0002010O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	7.5	9	2024-06-18 14:19:50	2024-06-18 14:19:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
815	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0003006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.7	9	2024-06-18 14:20:05	2024-06-18 14:20:14	SDJB-YQ-007	孙浩闻

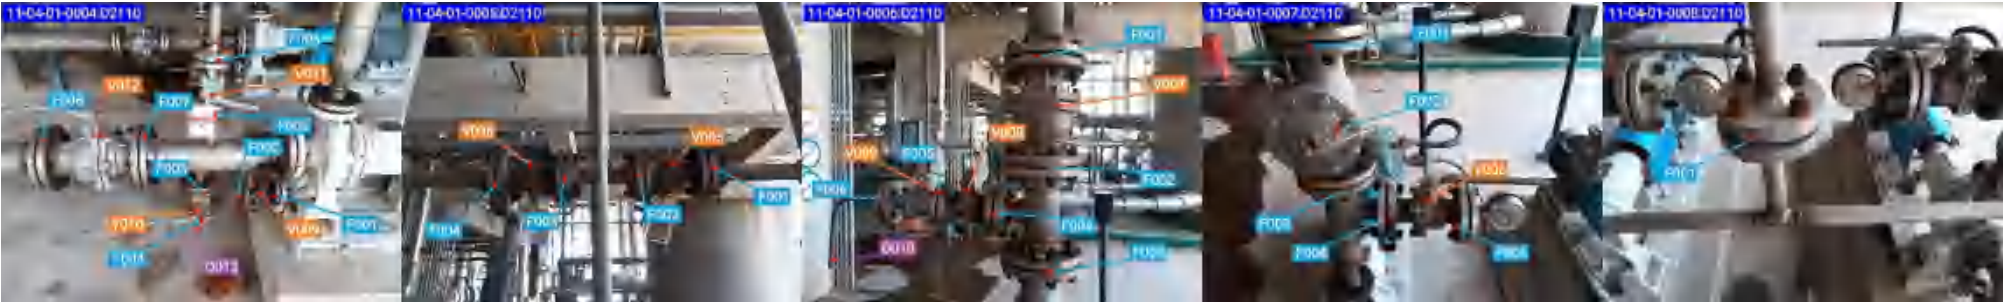

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
816	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0004009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	9	2024-06-18 14:20:22	2024-06-18 14:20:31	SDJB-YQ-007	孙浩闻
817	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0004010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.7	8	2024-06-18 14:20:33	2024-06-18 14:20:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
818	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0004011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.1	8	2024-06-18 14:20:43	2024-06-18 14:20:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
819	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0004012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	8	2024-06-18 14:20:54	2024-06-18 14:21:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻
820	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0004013O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	8.7	10	2024-06-18 14:21:03	2024-06-18 14:21:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻
821	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0005005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.5	8	2024-06-18 14:21:21	2024-06-18 14:21:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
822	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0005006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.5	8	2024-06-18 14:21:30	2024-06-18 14:21:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻
823	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0006007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.2	8	2024-06-18 14:21:47	2024-06-18 14:21:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻
824	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0006008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.9	8	2024-06-18 14:21:58	2024-06-18 14:22:06	SDJB-YQ-007	孙浩闻
825	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0006009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.8	8	2024-06-18 14:22:08	2024-06-18 14:22:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
826	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0006010O	开口阀	15	可达	轻液	MMA	常温	5.7	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

			或开口 管线								14:22:20	14:22:28		
827	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0007006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.8	9	2024-06-18 14:22:39	2024-06-18 14:22:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
828	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0009009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.9	9	2024-06-18 14:22:54	2024-06-18 14:23:03	SDJB-YQ-007	孙浩闻
829	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0009010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8	9	2024-06-18 14:23:04	2024-06-18 14:23:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻
830	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0009011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.5	9	2024-06-18 14:23:14	2024-06-18 14:23:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
831	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0009012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	9	2024-06-18 14:23:24	2024-06-18 14:23:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
832	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0010009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.1	9	2024-06-18 14:23:40	2024-06-18 14:23:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
833	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0010010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.8	9	2024-06-18 14:23:50	2024-06-18 14:23:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
834	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0010011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.6	8	2024-06-18 14:24:00	2024-06-18 14:24:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
835	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0013003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	9	2024-06-18 14:24:14	2024-06-18 14:24:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻



											14:26:38	14:26:46		
843	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0021002P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	8	2024-06-18 14:26:49	2024-06-18 14:26:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
844	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0022004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	8	2024-06-18 14:27:07	2024-06-18 14:27:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
845	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0023009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	8	2024-06-18 14:27:23	2024-06-18 14:27:31	SDJB-YQ-007	孙浩闻
846	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0023010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.6	8	2024-06-18 14:27:33	2024-06-18 14:27:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
847	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0023011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	9	2024-06-18 14:27:42	2024-06-18 14:27:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
848	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0023012O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	3.6	8	2024-06-18 14:27:52	2024-06-18 14:28:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
849	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0024003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.3	9	2024-06-18 14:28:07	2024-06-18 14:28:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
850	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0025009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14	9	2024-06-18 14:28:27	2024-06-18 14:28:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
851	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0025010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 14:28:37	2024-06-18 14:28:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
852	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0025011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.2	9	2024-06-18 14:29:08	2024-06-18 14:29:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻

第 93 页

											14:31:40	14:31:48		
864	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0032009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.1	10	2024-06-18 14:31:50	2024-06-18 14:32:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
865	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0034003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.1	8	2024-06-18 14:32:07	2024-06-18 14:32:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
866	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0035003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	9	2024-06-18 14:32:22	2024-06-18 14:32:31	SDJB-YQ-007	孙浩闻
867	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0035004O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	8	2024-06-18 14:32:33	2024-06-18 14:32:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
868	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0036003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12	9	2024-06-18 14:32:49	2024-06-18 14:32:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
869	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0038001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	9	2024-06-18 14:33:04	2024-06-18 14:33:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

第 95 页


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
887	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0049003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.6	8	2024-06-18 14:37:19	2024-06-18 14:37:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
888	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0050005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.5	8	2024-06-18 14:37:33	2024-06-18 14:37:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
889	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0051004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.1	9	2024-06-18 14:37:48	2024-06-18 14:37:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
890	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0054003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.6	9	2024-06-18 14:38:06	2024-06-18 14:38:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
891	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0055003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.5	12	2024-06-18 14:38:26	2024-06-18 14:38:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻
892	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0056003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.7	8	2024-06-18 14:38:46	2024-06-18 14:38:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
893	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0057005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.3	9	2024-06-18 14:39:02	2024-06-18 14:39:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻
894	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0057006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.8	9	2024-06-18 14:39:12	2024-06-18 14:39:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
895	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0058003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.8	9	2024-06-18 14:39:29	2024-06-18 14:39:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
896	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0059001V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8	9	2024-06-18 14:39:45	2024-06-18 14:39:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
897	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0059004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.4	9	2024-06-18 14:39:55	2024-06-18 14:40:04	SDJB-YQ-007	孙浩闻
898	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0061003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.6	10	2024-06-18 14:40:13	2024-06-18 14:40:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
899	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0063001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	9	2024-06-18 14:40:29	2024-06-18 14:40:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻

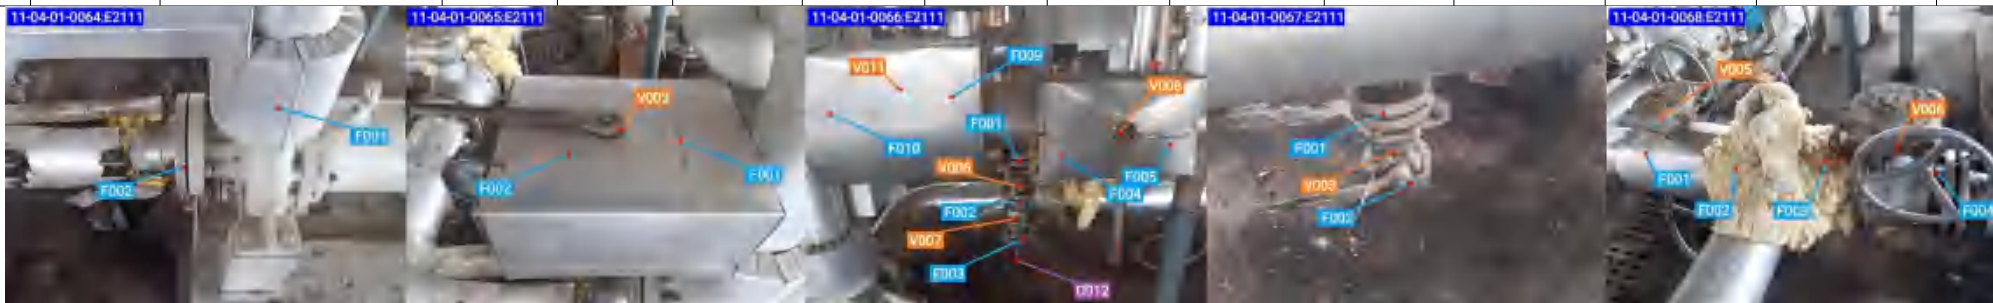

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
900	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0065003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10	8	2024-06-18 14:40:45	2024-06-18 14:40:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
901	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0066006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10	8	2024-06-18 14:41:01	2024-06-18 14:41:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻
902	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0066007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.4	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											14:41:20	14:41:28		
903	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0066008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.1	8	2024-06-18 14:41:30	2024-06-18 14:41:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻
904	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0066011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.9	8	2024-06-18 14:41:39	2024-06-18 14:41:47	SDJB-YQ-007	孙浩闻
905	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0066012O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	9.8	9	2024-06-18 14:41:49	2024-06-18 14:41:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
906	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0067003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.5	9	2024-06-18 14:42:04	2024-06-18 14:42:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻
907	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0068005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.9	8	2024-06-18 14:42:20	2024-06-18 14:42:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
908	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0068006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	8	2024-06-18 14:42:29	2024-06-18 14:42:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻

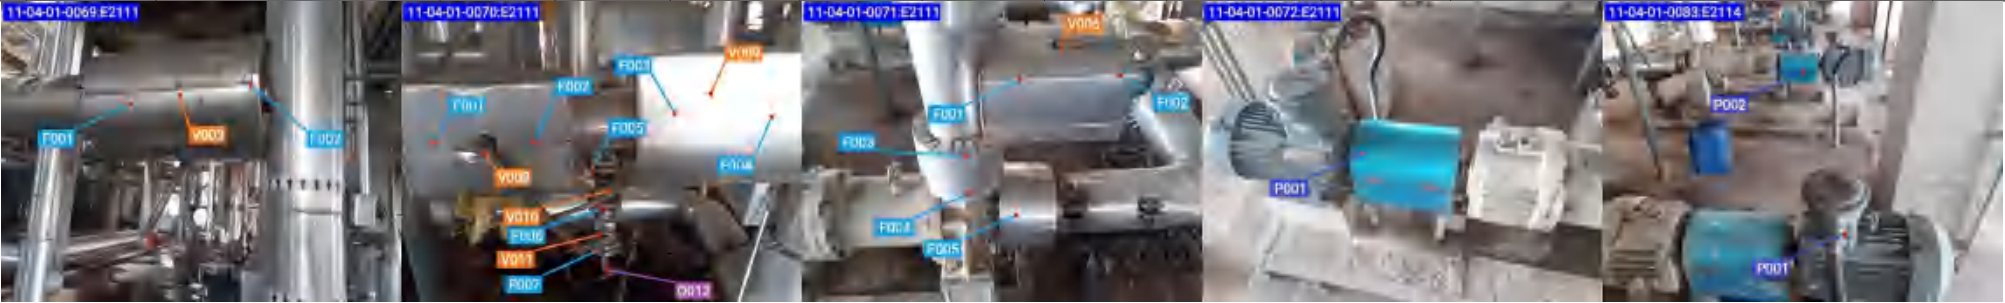


序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
909	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0069003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.1	10	2024-06-18 14:42:48	2024-06-18 14:42:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
910	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0070008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.1	8	2024-06-18 14:43:09	2024-06-18 14:43:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
911	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0070009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.6	9	2024-06-18 14:43:19	2024-06-18 14:43:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
912	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0070010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 14:43:29	2024-06-18 14:43:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻

913	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0070011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	12	2024-06-18 14:43:39	2024-06-18 14:43:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
914	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0070012O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	5.5	9	2024-06-18 14:43:52	2024-06-18 14:44:01	SDJB-YQ-007	孙浩闻
915	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0071006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.7	9	2024-06-18 14:44:12	2024-06-18 14:44:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
916	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0072001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	8.5	10	2024-06-18 14:44:31	2024-06-18 14:44:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
917	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0083001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	7.5	9	2024-06-18 14:44:48	2024-06-18 14:44:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
918	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0083002P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	3.9	9	2024-06-18 14:45:00	2024-06-18 14:45:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
919	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0084004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4	9	2024-06-18 14:45:15	2024-06-18 14:45:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
920	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0085008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	9	2024-06-18 14:45:32	2024-06-18 14:45:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
921	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0085009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.5	8	2024-06-18 14:45:42	2024-06-18 14:45:50	SDJB-YQ-007	孙浩闻
922	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0086003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.4	9	2024-06-18 14:45:59	2024-06-18 14:46:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
923	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0086004O	开口阀	15	可达	轻液	MMA	常温	8.9	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

			或开口 管线								14:46:12	14:46:22		
924	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0087005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.8	9	2024-06-18 14:46:33	2024-06-18 14:46:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
925	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0087006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 14:46:44	2024-06-18 14:46:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻
926	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0087009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.3	10	2024-06-18 14:46:53	2024-06-18 14:47:03	SDJB-YQ-007	孙浩闻
927	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0088006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.7	8	2024-06-18 14:47:08	2024-06-18 14:47:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
928	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0088007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.6	8	2024-06-18 14:47:22	2024-06-18 14:47:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
929	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0088008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.1	8	2024-06-18 14:47:36	2024-06-18 14:47:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻

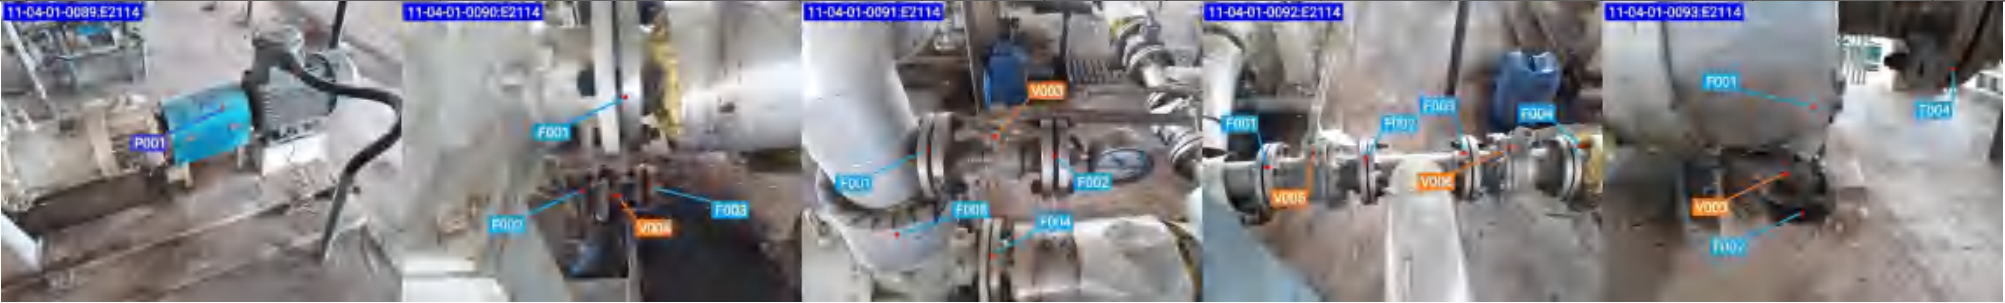


序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
930	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0089001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	7	8	2024-06-18 14:48:11	2024-06-18 14:48:19	SDJB-YQ-007	孙浩闻
931	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0090004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.1	9	2024-06-18 14:48:26	2024-06-18 14:48:35	SDJB-YQ-007	孙浩闻
932	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0091003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	8	2024-06-18 14:48:44	2024-06-18 14:48:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻
933	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0092005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9	9	2024-06-18 14:48:58	2024-06-18 14:49:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻

934	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0092006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.3	8	2024-06-18 14:49:09	2024-06-18 14:49:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
935	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0093003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.8	8	2024-06-18 14:49:25	2024-06-18 14:49:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
936	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0094003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.4	8	2024-06-18 14:49:39	2024-06-18 14:49:47	SDJB-YQ-007	孙浩闻
937	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0095005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.9	8	2024-06-18 14:49:52	2024-06-18 14:50:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
938	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0095006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.5	8	2024-06-18 14:50:02	2024-06-18 14:50:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
939	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0096003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.6	9	2024-06-18 14:50:15	2024-06-18 14:50:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
940	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0097003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.7	10	2024-06-18 14:50:31	2024-06-18 14:50:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
941	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0098003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6	10	2024-06-18 14:50:47	2024-06-18 14:50:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻

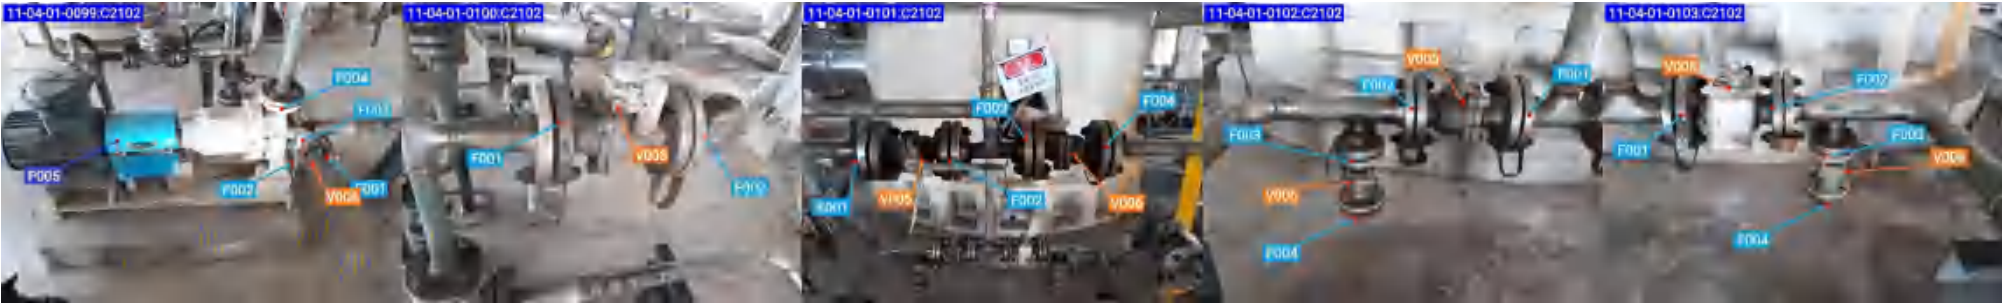

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
942	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0099005P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	11	8	2024-06-18 14:51:03	2024-06-18 14:51:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻
943	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0099006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.7	8	2024-06-18 14:51:12	2024-06-18 14:51:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻
944	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0100003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.4	8	2024-06-18 14:51:36	2024-06-18 14:51:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
945	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0101005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10	9	2024-06-18 14:51:50	2024-06-18 14:51:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
946	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0101006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	9	2024-06-18 14:52:00	2024-06-18 14:52:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻
947	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0102005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.4	8	2024-06-18 14:52:15	2024-06-18 14:52:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
948	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0102006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	8	2024-06-18 14:52:24	2024-06-18 14:52:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻
949	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0103005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.1	8	2024-06-18 14:52:38	2024-06-18 14:52:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
950	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0103006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.8	9	2024-06-18 14:52:48	2024-06-18 14:52:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
951	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0104003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.5	10	2024-06-18 14:53:20	2024-06-18 14:53:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
952	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0105005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.3	10	2024-06-18 09:17:42	2024-06-18 09:17:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻
953	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0106001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	10	11	2024-06-18 09:18:16	2024-06-18 09:18:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
954	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0107005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	9	2024-06-18 09:18:40	2024-06-18 09:18:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
955	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0107006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	8	2024-06-18 09:18:50	2024-06-18 09:18:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
956	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0108003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	8	2024-06-18 09:19:06	2024-06-18 09:19:14	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
957	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0109005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.8	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻


											09:19:25	09:19:34		
958	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0109006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.8	8	2024-06-18 09:19:35	2024-06-18 09:19:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
959	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0109007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.1	8	2024-06-18 09:19:44	2024-06-18 09:19:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻
960	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0110003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	9	2024-06-18 09:19:59	2024-06-18 09:20:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
961	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0111003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.7	10	2024-06-18 09:20:16	2024-06-18 09:20:26	SDJB-YQ-007	孙浩闻
962	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0112003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.7	9	2024-06-18 09:20:33	2024-06-18 09:20:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
963	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0113003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5	8	2024-06-18 09:20:50	2024-06-18 09:20:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
964	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0116005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.9	9	2024-06-18 09:21:06	2024-06-18 09:21:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
965	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0130001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 09:21:25	2024-06-18 09:21:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
966	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0130002P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	8.5	8	2024-06-18 09:21:34	2024-06-18 09:21:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
967	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0131009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	59.1	8	2024-06-18 09:22:00	2024-06-18 09:22:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
968	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0131010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.7	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

第 106 页

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
986	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0142005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.5	8	2024-06-18 09:26:11	2024-06-18 09:26:19	SDJB-YQ-007	孙浩闻
987	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0142006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	8	2024-06-18 09:26:20	2024-06-18 09:26:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
988	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0143005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.6	8	2024-06-18 09:26:35	2024-06-18 09:26:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
989	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0143006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.1	8	2024-06-18 09:26:45	2024-06-18 09:26:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
990	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0144006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.8	8	2024-06-18 09:26:59	2024-06-18 09:27:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
991	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0145003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.5	8	2024-06-18 09:27:15	2024-06-18 09:27:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
992	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0146014V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.3	8	2024-06-18 09:27:29	2024-06-18 09:27:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻
993	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0146015V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.6	8	2024-06-18 09:27:38	2024-06-18 09:27:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
994	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0146016V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 09:27:47	2024-06-18 09:27:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻
995	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0146017O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	4.2	8	2024-06-18 09:27:56	2024-06-18 09:28:04	SDJB-YQ-007	孙浩闻

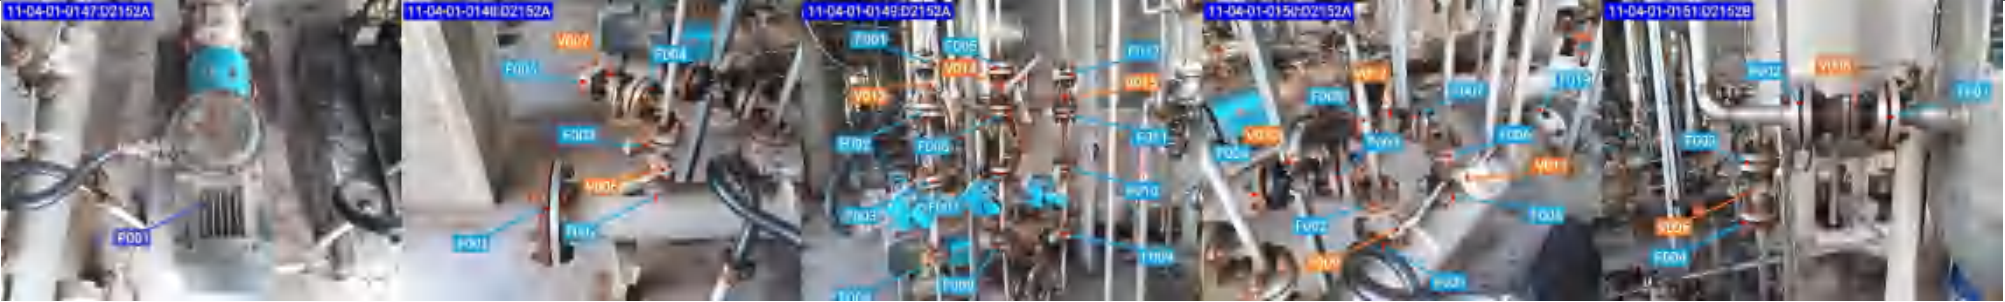




			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
996	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0147001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	4.2	8	2024-06-18 09:28:10	2024-06-18 09:28:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
997	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0148006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.2	8	2024-06-18 09:28:24	2024-06-18 09:28:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻
998	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0148007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5	8	2024-06-18 09:28:35	2024-06-18 09:28:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
999	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0149013V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.6	9	2024-06-18 09:28:51	2024-06-18 09:29:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1000	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0149014V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	8	2024-06-18 09:29:02	2024-06-18 09:29:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1001	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0149015V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 09:29:12	2024-06-18 09:29:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1002	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0150009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	8	2024-06-18 09:29:28	2024-06-18 09:29:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1003	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0150010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	8	2024-06-18 09:29:38	2024-06-18 09:29:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1004	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0150011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.4	10	2024-06-18 09:29:47	2024-06-18 09:29:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1005	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0150012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.8	9	2024-06-18 09:29:59	2024-06-18 09:30:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1006	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0151005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.9	8	2024-06-18 09:30:14	2024-06-18 09:30:22	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1007	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0151006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.8	9	2024-06-18 09:30:24	2024-06-18 09:30:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1008	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0152003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6	8	2024-06-18 09:30:39	2024-06-18 09:30:47	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1009	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0153003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	8	2024-06-18 09:30:54	2024-06-18 09:31:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1010	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0154003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.1	8	2024-06-18 09:31:10	2024-06-18 09:31:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1011	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0155007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.8	8	2024-06-18 09:31:26	2024-06-18 09:31:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1012	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0155008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	9	2024-06-18 09:31:35	2024-06-18 09:31:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1013	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0155009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6	8	2024-06-18 09:31:45	2024-06-18 09:31:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1014	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0156003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	8	2024-06-18 09:31:58	2024-06-18 09:32:06	SDJB-YQ-007	孙浩闻

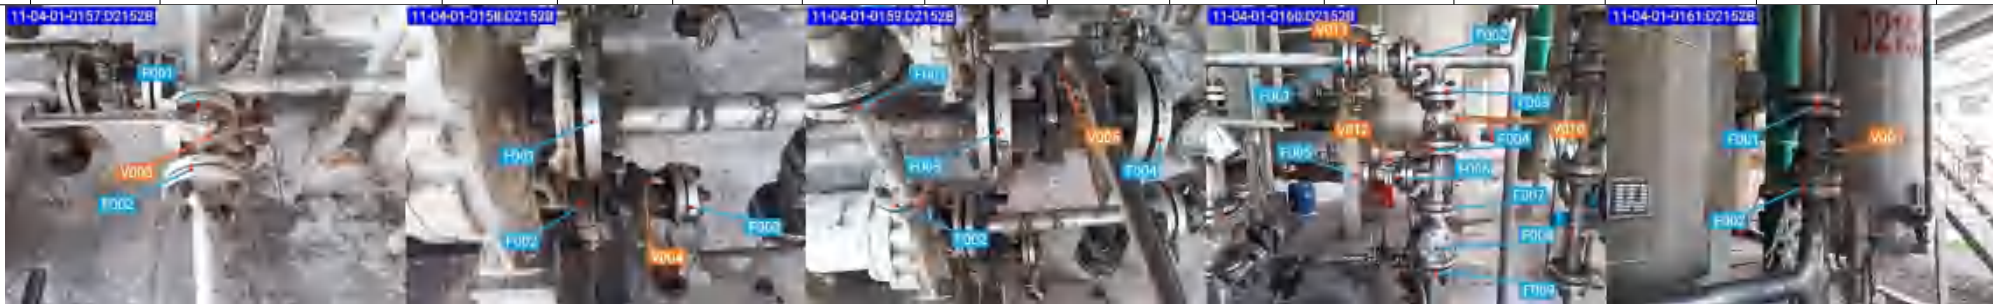

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1015	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0157003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.3	8	2024-06-18 09:32:12	2024-06-18 09:32:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1016	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0158004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.3	8	2024-06-18 09:32:29	2024-06-18 09:32:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1017	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0159005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.4	8	2024-06-18 09:32:43	2024-06-18 09:32:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻

第 111 页


第 112 页

											09:37:07	09:37:15		
1040	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0169003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.1	8	2024-06-18 09:37:22	2024-06-18 09:37:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1041	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0169006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	8	2024-06-18 09:37:31	2024-06-18 09:37:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1042	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0170003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.7	9	2024-06-18 09:37:46	2024-06-18 09:37:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1043	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0171003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.7	8	2024-06-18 09:38:01	2024-06-18 09:38:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1044	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0172005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.3	8	2024-06-18 09:38:16	2024-06-18 09:38:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1045	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0172006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.9	8	2024-06-18 09:38:25	2024-06-18 09:38:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1046	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0173003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.6	9	2024-06-18 09:38:40	2024-06-18 09:38:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1047	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0174003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.6	9	2024-06-18 09:38:58	2024-06-18 09:39:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1048	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0175005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	8	2024-06-18 09:39:11	2024-06-18 09:39:19	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1049	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0175006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.1	8	2024-06-18 09:39:21	2024-06-18 09:39:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1050	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0176008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.8	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											09:39:37	09:39:45		
1051	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0176009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.6	8	2024-06-18 09:39:46	2024-06-18 09:39:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻

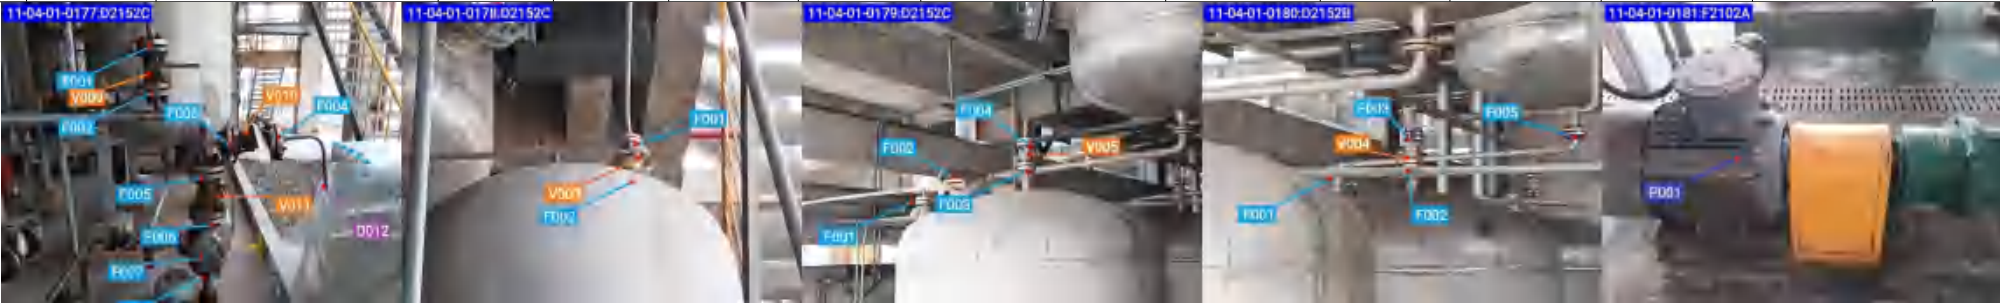

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1052	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0177009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.2	8	2024-06-18 09:40:02	2024-06-18 09:40:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1053	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0177010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.3	8	2024-06-18 09:40:11	2024-06-18 09:40:19	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1054	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0177011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.1	8	2024-06-18 09:40:20	2024-06-18 09:40:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1055	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0177012O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	13.4	8	2024-06-18 09:40:30	2024-06-18 09:40:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1056	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0178003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.5	8	2024-06-18 09:40:47	2024-06-18 09:40:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1057	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0179005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	21.1	9	2024-06-18 09:41:02	2024-06-18 09:41:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1058	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0180004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.9	8	2024-06-18 09:41:17	2024-06-18 09:41:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1059	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0181001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	9.2	8	2024-06-18 09:41:37	2024-06-18 09:41:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻



											09:43:34	09:43:42		
1067	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0190001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	21.3	8	2024-06-18 09:43:56	2024-06-18 09:44:04	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1068	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0192004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	30.7	8	2024-06-18 09:44:12	2024-06-18 09:44:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1069	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0193003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	24.2	8	2024-06-18 09:44:25	2024-06-18 09:44:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1070	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0194003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	18	8	2024-06-18 09:44:39	2024-06-18 09:44:47	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1071	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0195004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	37.2	8	2024-06-18 09:44:52	2024-06-18 09:45:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1072	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0196004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.8	8	2024-06-18 09:45:05	2024-06-18 09:45:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1073	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0197004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	8	2024-06-18 09:45:37	2024-06-18 09:45:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1074	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0199004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.4	8	2024-06-18 09:45:52	2024-06-18 09:46:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1075	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0200003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.7	8	2024-06-18 09:46:05	2024-06-18 09:46:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1076	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0201001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	14.2	8	2024-06-18 09:46:20	2024-06-18 09:46:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1077	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0202003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	23.6	8	2024-06-18 09:46:33	2024-06-18 09:46:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1078	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0203003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	8	2024-06-18 09:46:47	2024-06-18 09:46:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1079	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0205003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	8	2024-06-18 09:47:02	2024-06-18 09:47:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1080	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0206003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.9	8	2024-06-18 09:47:17	2024-06-18 09:47:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1081	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0207003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.4	8	2024-06-18 09:47:32	2024-06-18 09:47:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻



											09:49:14	09:49:23		
1089	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0215003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	8	2024-06-18 09:49:29	2024-06-18 09:49:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1090	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0216009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4	8	2024-06-18 09:49:42	2024-06-18 09:49:50	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1091	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0216010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.4	8	2024-06-18 09:49:51	2024-06-18 09:49:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1092	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0217003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	20.2	8	2024-06-18 09:50:05	2024-06-18 09:50:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻

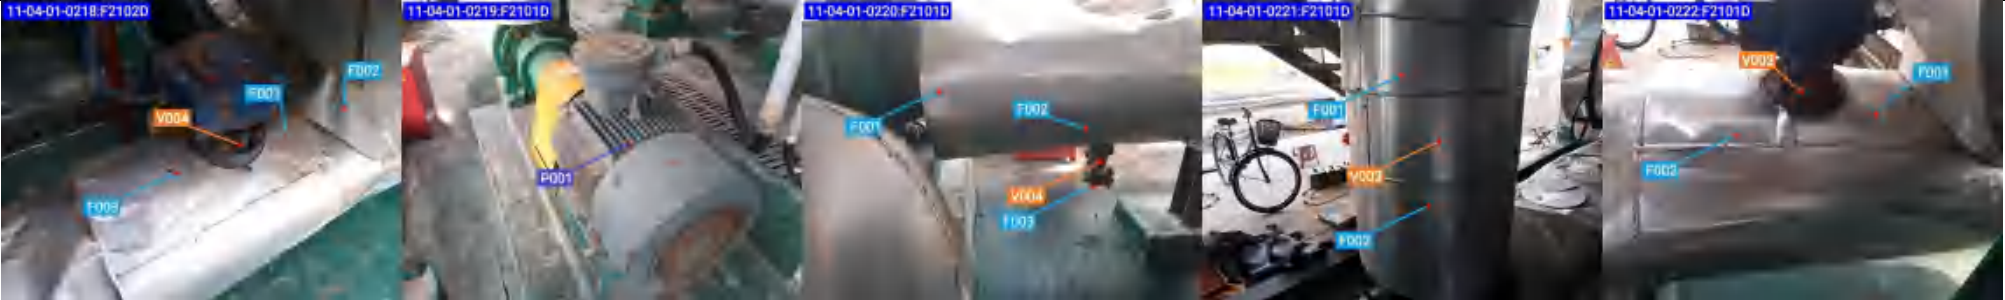

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1093	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0218004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	8	2024-06-18 09:50:20	2024-06-18 09:50:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1094	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0219001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	7.4	8	2024-06-18 09:50:35	2024-06-18 09:50:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1095	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0220004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.7	8	2024-06-18 09:50:50	2024-06-18 09:50:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1096	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0221003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.2	8	2024-06-18 09:51:09	2024-06-18 09:51:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1097	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0222003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.7	8	2024-06-18 09:51:24	2024-06-18 09:51:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻



											09:53:20	09:53:29		
1105	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0230007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.2	8	2024-06-18 09:53:35	2024-06-18 09:53:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1106	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0231001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	14.3	8	2024-06-18 09:53:50	2024-06-18 09:53:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1107	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0232003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.7	8	2024-06-18 09:54:05	2024-06-18 09:54:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1108	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0233003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.4	8	2024-06-18 09:54:19	2024-06-18 09:54:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1109	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0234005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 09:54:35	2024-06-18 09:54:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1110	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0235001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	7.6	8	2024-06-18 09:54:49	2024-06-18 09:54:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1111	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0237003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.9	8	2024-06-18 09:55:05	2024-06-18 09:55:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1112	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0238004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.9	8	2024-06-18 09:55:18	2024-06-18 09:55:26	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1113	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0239003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	16.8	8	2024-06-18 09:55:32	2024-06-18 09:55:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1114	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0240003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	23.2	8	2024-06-18 09:55:46	2024-06-18 09:55:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1115	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0241004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	8	2024-06-18 09:56:01	2024-06-18 09:56:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1116	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0244004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.4	13	2024-06-18 09:56:17	2024-06-18 09:56:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1117	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0246003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 09:56:38	2024-06-18 09:56:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1118	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0247003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.1	8	2024-06-18 09:56:59	2024-06-18 09:57:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻



											09:59:13	09:59:21		
1126	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0256004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	8	2024-06-18 09:59:28	2024-06-18 09:59:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1127	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0257001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 09:59:45	2024-06-18 09:59:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻

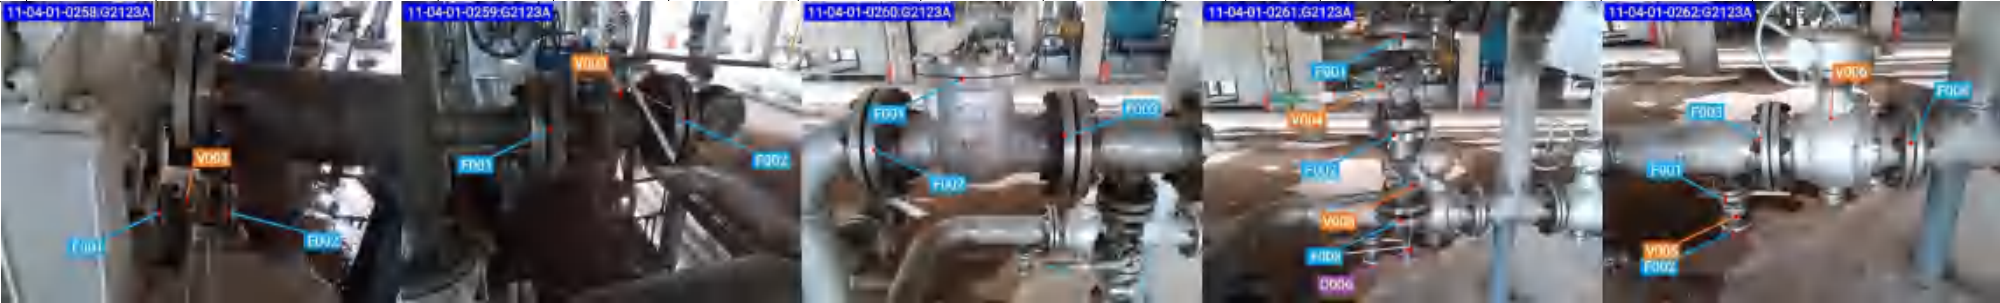


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1128	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0258003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.3	8	2024-06-18 10:00:01	2024-06-18 10:00:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1129	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0259003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11	8	2024-06-18 10:00:21	2024-06-18 10:00:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1130	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0261004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13	9	2024-06-18 10:00:37	2024-06-18 10:00:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1131	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0261005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.8	8	2024-06-18 10:00:48	2024-06-18 10:00:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1132	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0261006O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	9.7	9	2024-06-18 10:00:57	2024-06-18 10:01:06	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1133	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0262005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	8	2024-06-18 10:01:13	2024-06-18 10:01:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1134	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0262006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 10:01:23	2024-06-18 10:01:31	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1135	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0263005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.1	10	2024-06-18 10:01:38	2024-06-18 10:01:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1136	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0264015V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.9	9	2024-06-18 10:01:58	2024-06-18 10:02:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1137	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0264016V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	9	2024-06-18 10:02:13	2024-06-18 10:02:22	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1138	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0264017V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	10	2024-06-18 10:02:26	2024-06-18 10:02:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1139	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0264018V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13	8	2024-06-18 10:02:37	2024-06-18 10:02:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1140	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0265004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.6	8	2024-06-18 10:02:52	2024-06-18 10:03:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1141	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0266001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	14.8	8	2024-06-18 10:03:08	2024-06-18 10:03:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1142	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0267001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	14.3	8	2024-06-18 10:03:24	2024-06-18 10:03:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1143	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0267002P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	9	2024-06-18 10:03:34	2024-06-18 10:03:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1144	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0268005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:03:50	2024-06-18 10:03:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1145	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0269005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.3	8	2024-06-18 10:04:10	2024-06-18 10:04:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1146	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0269006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.7	8	2024-06-18 10:04:20	2024-06-18 10:04:28	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1147	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0270003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.6	8	2024-06-18 10:04:36	2024-06-18 10:04:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1148	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0271007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.4	9	2024-06-18 10:05:23	2024-06-18 10:05:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1149	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0271008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.2	9	2024-06-18 10:05:02	2024-06-18 10:05:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1150	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0271009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:05:13	2024-06-18 10:05:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1151	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0272005V	阀门	10	可达	轻液	MMA	常温	9.2	9	2024-06-18 10:05:40	2024-06-18 10:05:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1152	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0272006V	阀门	10	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:05:51	2024-06-18 10:05:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1153	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0272009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.3	9	2024-06-18 10:06:02	2024-06-18 10:06:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻

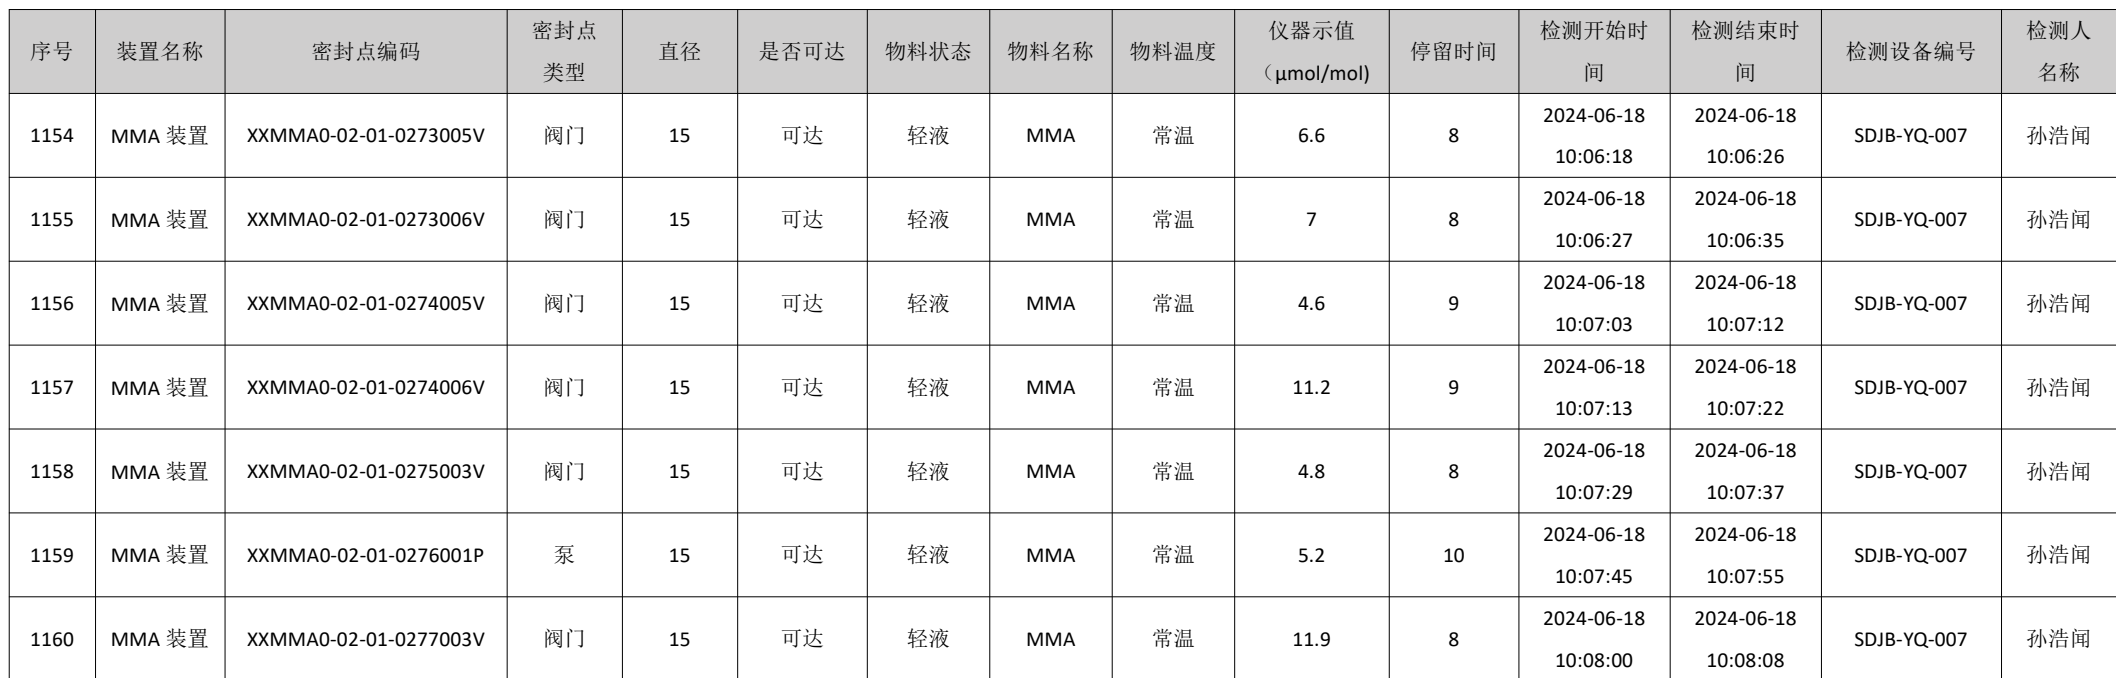

序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

			类型						(μmol/mol)		间	间		名称
1161	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0278005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.8	9	2024-06-18 10:08:14	2024-06-18 10:08:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1162	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0278006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	8	2024-06-18 10:08:24	2024-06-18 10:08:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1163	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0279005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.2	8	2024-06-18 10:08:38	2024-06-18 10:08:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1164	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0280003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15	8	2024-06-18 10:08:54	2024-06-18 10:09:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1165	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0280007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9	8	2024-06-18 10:09:04	2024-06-18 10:09:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1166	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0282001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	8	2024-06-18 10:09:19	2024-06-18 10:09:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻

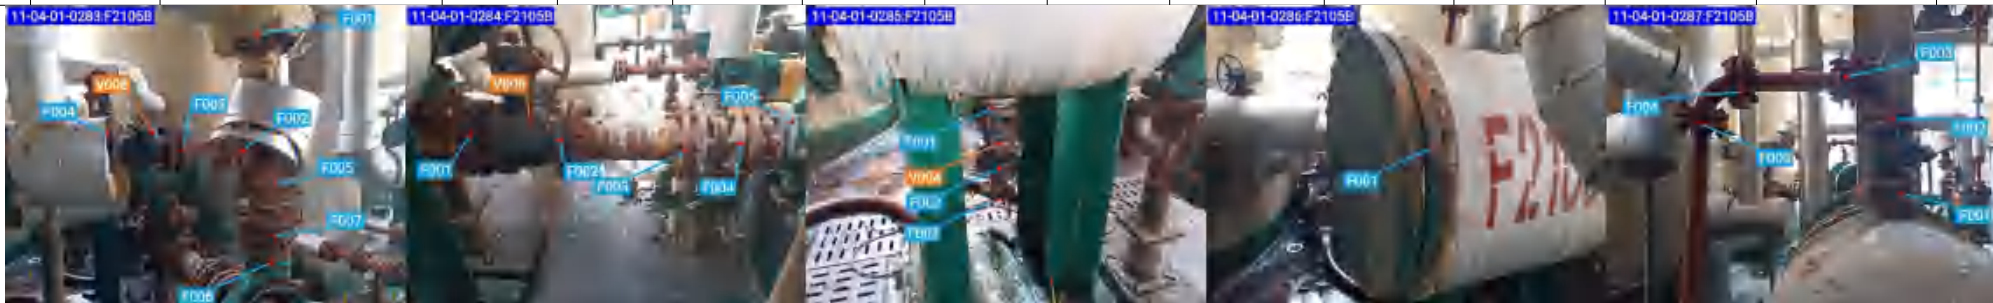

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1167	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0283008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 10:09:33	2024-06-18 10:09:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1168	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0284006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.1	8	2024-06-18 10:09:49	2024-06-18 10:09:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1169	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0285004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.8	8	2024-06-18 10:10:03	2024-06-18 10:10:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻



第 130 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1195	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0319005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.1	8	2024-06-18 10:16:07	2024-06-18 10:16:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1196	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0319006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.8	8	2024-06-18 10:16:17	2024-06-18 10:16:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1197	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0320005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.7	8	2024-06-18 10:16:34	2024-06-18 10:16:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻

1198	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0320006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.2	8	2024-06-18 10:16:43	2024-06-18 10:16:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1199	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0321005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 10:16:56	2024-06-18 10:17:04	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1200	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0322004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.7	8	2024-06-18 10:17:13	2024-06-18 10:17:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1201	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0322005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 10:17:22	2024-06-18 10:17:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1202	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0323003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 10:17:36	2024-06-18 10:17:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1203	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0324005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 10:18:03	2024-06-18 10:18:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1204	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0324006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.4	11	2024-06-18 10:18:13	2024-06-18 10:18:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1205	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0325003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.1	8	2024-06-18 10:18:48	2024-06-18 10:18:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1206	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0326003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.3	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻


地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

											10:22:22	10:22:30		
1216	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0003003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:22:35	2024-06-18 10:22:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1217	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0003009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:22:48	2024-06-18 10:22:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1218	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0004005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:23:02	2024-06-18 10:23:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1219	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0004006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:23:12	2024-06-18 10:23:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1220	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0005003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	8	2024-06-18 10:23:26	2024-06-18 10:23:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1221	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0005006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	11	2024-06-18 10:23:35	2024-06-18 10:23:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1222	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0006008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:23:53	2024-06-18 10:24:01	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1223	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0006009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:24:02	2024-06-18 10:24:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1224	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0007007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:24:17	2024-06-18 10:24:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1225	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0007008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.2	8	2024-06-18 10:24:26	2024-06-18 10:24:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1226	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0007009A	搅拌器	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											10:24:35	10:24:43		
1227	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0008007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	8	2024-06-18 10:24:49	2024-06-18 10:24:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1228	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0009003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.3	8	2024-06-18 10:25:03	2024-06-18 10:25:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻

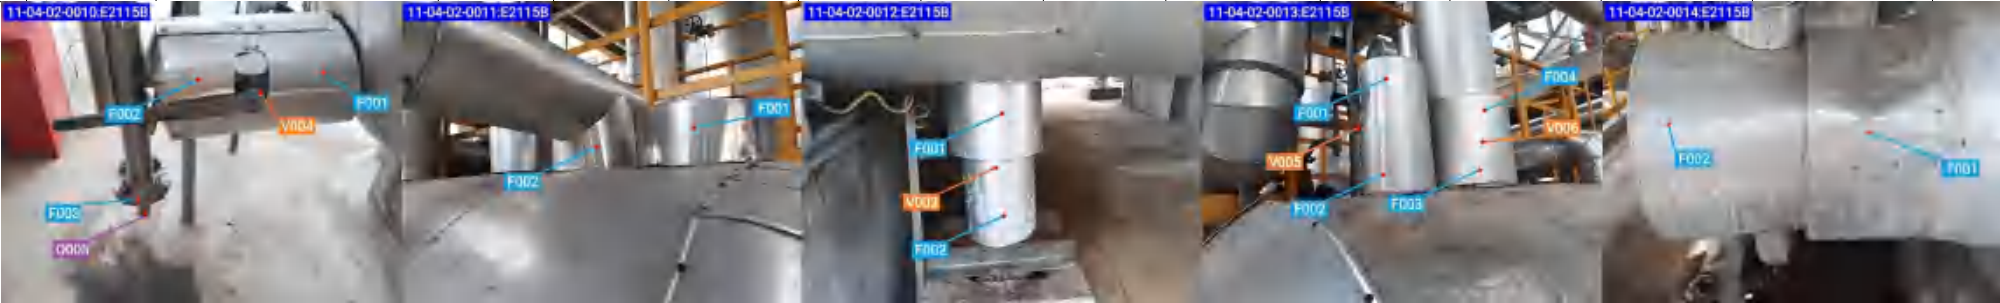

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1229	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0010004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 10:25:17	2024-06-18 10:25:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1230	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0010005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	4.6	8	2024-06-18 10:25:26	2024-06-18 10:25:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1231	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0012003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	8	2024-06-18 10:25:43	2024-06-18 10:25:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1232	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0013005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:25:58	2024-06-18 10:26:06	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1233	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0013006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:26:08	2024-06-18 10:26:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1234	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0015003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 10:26:22	2024-06-18 10:26:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1235	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0016005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.7	8	2024-06-18 10:26:36	2024-06-18 10:26:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1236	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0016006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:26:45	2024-06-18 10:26:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1237	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0017003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	9	2024-06-18 10:27:09	2024-06-18 10:27:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1238	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0018003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	9	2024-06-18 10:27:26	2024-06-18 10:27:35	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1239	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0019007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:27:41	2024-06-18 10:27:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1240	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0019008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:27:50	2024-06-18 10:27:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1241	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0019009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	9	2024-06-18 10:28:00	2024-06-18 10:28:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻



地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

											10:32:07	10:32:15		
1260	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0033003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:32:22	2024-06-18 10:32:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1261	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0034003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	9	2024-06-18 10:32:35	2024-06-18 10:32:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1262	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0034006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:32:45	2024-06-18 10:32:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1263	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0035003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:32:59	2024-06-18 10:33:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1264	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0039011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:33:13	2024-06-18 10:33:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1265	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0039012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:33:22	2024-06-18 10:33:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1266	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0039013V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:33:31	2024-06-18 10:33:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1267	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0039014V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:33:40	2024-06-18 10:33:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻





山东君邦环保工程有限公司

											10:35:04	10:35:12		
1275	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0045006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	38	8	2024-06-18 10:35:13	2024-06-18 10:35:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1276	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0045011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	35.8	8	2024-06-18 10:35:22	2024-06-18 10:35:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1277	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0045012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	29.4	9	2024-06-18 10:35:31	2024-06-18 10:35:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1278	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0046005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	8	2024-06-18 10:35:50	2024-06-18 10:35:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1279	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0046006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.2	9	2024-06-18 10:35:59	2024-06-18 10:36:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1280	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0046009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.2	8	2024-06-18 10:36:09	2024-06-18 10:36:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1281	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0047004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:36:25	2024-06-18 10:36:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1282	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0047005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:36:35	2024-06-18 10:36:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1283	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0048010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:36:51	2024-06-18 10:36:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1284	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0048011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:37:00	2024-06-18 10:37:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1285	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0048012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:37:09	2024-06-18 10:37:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1286	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0049009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	9	2024-06-18 10:37:31	2024-06-18 10:37:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1287	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0049010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:37:41	2024-06-18 10:37:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1288	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0049011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:37:51	2024-06-18 10:37:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1289	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0049012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:38:01	2024-06-18 10:38:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1290	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0055005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 10:38:19	2024-06-18 10:38:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1291	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0055006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 10:38:28	2024-06-18 10:38:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1292	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0060003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	10	2024-06-18 10:38:49	2024-06-18 10:38:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1293	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0062003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:39:08	2024-06-18 10:39:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1294	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0063003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	9	2024-06-18 10:39:31	2024-06-18 10:39:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1295	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0064003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1300	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0070003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:41:15	2024-06-18 10:41:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1301	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0071008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	9	2024-06-18 10:41:30	2024-06-18 10:41:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻

1302	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0071009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:41:41	2024-06-18 10:41:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1303	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0073003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	9	2024-06-18 10:41:58	2024-06-18 10:42:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1304	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0074003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 10:42:14	2024-06-18 10:42:22	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1305	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0075005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:42:30	2024-06-18 10:42:38	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1306	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0075006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 10:42:40	2024-06-18 10:42:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1307	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0076006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:42:57	2024-06-18 10:43:05	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1308	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0076007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:43:10	2024-06-18 10:43:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1309	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0079007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:43:26	2024-06-18 10:43:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1310	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0079008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:43:44	2024-06-18 10:43:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻



											10:45:28	10:45:36		
1318	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0086003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.1	8	2024-06-18 10:45:45	2024-06-18 10:45:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1319	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0087007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	9	2024-06-18 10:46:06	2024-06-18 10:46:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1320	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0087008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	8	2024-06-18 10:46:23	2024-06-18 10:46:31	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1321	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0089005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:46:43	2024-06-18 10:46:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1322	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0089006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	9	2024-06-18 10:46:53	2024-06-18 10:47:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1323	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0090011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:47:10	2024-06-18 10:47:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1324	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0090012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:47:19	2024-06-18 10:47:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1325	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0092007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:47:33	2024-06-18 10:47:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1326	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0094006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 10:48:31	2024-06-18 10:48:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻



第 149 页

1339	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0115004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.2	8	2024-06-18 10:51:45	2024-06-18 10:51:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1340	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0116007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.9	8	2024-06-18 10:52:00	2024-06-18 10:52:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1341	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0117005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.9	8	2024-06-18 10:52:15	2024-06-18 10:52:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1342	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0117006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	8	2024-06-18 10:52:24	2024-06-18 10:52:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1343	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0117011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.9	8	2024-06-18 10:52:34	2024-06-18 10:52:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1344	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0118003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:52:50	2024-06-18 10:52:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻





序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1345	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0120005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 10:53:07	2024-06-18 10:53:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1346	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0120006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	9	2024-06-18 10:53:17	2024-06-18 10:53:26	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1347	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0135003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:53:33	2024-06-18 10:53:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1348	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0135008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:53:43	2024-06-18 10:53:51	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1349	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0135009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.7	8	2024-06-18 10:53:54	2024-06-18 10:54:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻


1350	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0136001V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.6	8	2024-06-18 10:54:10	2024-06-18 10:54:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
------	--------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	-----	---	------------------------	------------------------	-------------	-----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1351	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0143003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	9	2024-06-18 10:54:25	2024-06-18 10:54:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1352	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0144009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:54:40	2024-06-18 10:54:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1353	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0144010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.7	8	2024-06-18 10:54:49	2024-06-18 10:54:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1354	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0145001V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 10:55:05	2024-06-18 10:55:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1355	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0146013V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	2.4	8	2024-06-18 10:55:23	2024-06-18 10:55:31	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1356	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0147008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	2.5	8	2024-06-18 10:55:38	2024-06-18 10:55:46	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1357	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0147009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	2.4	8	2024-06-18 10:55:48	2024-06-18 10:55:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻

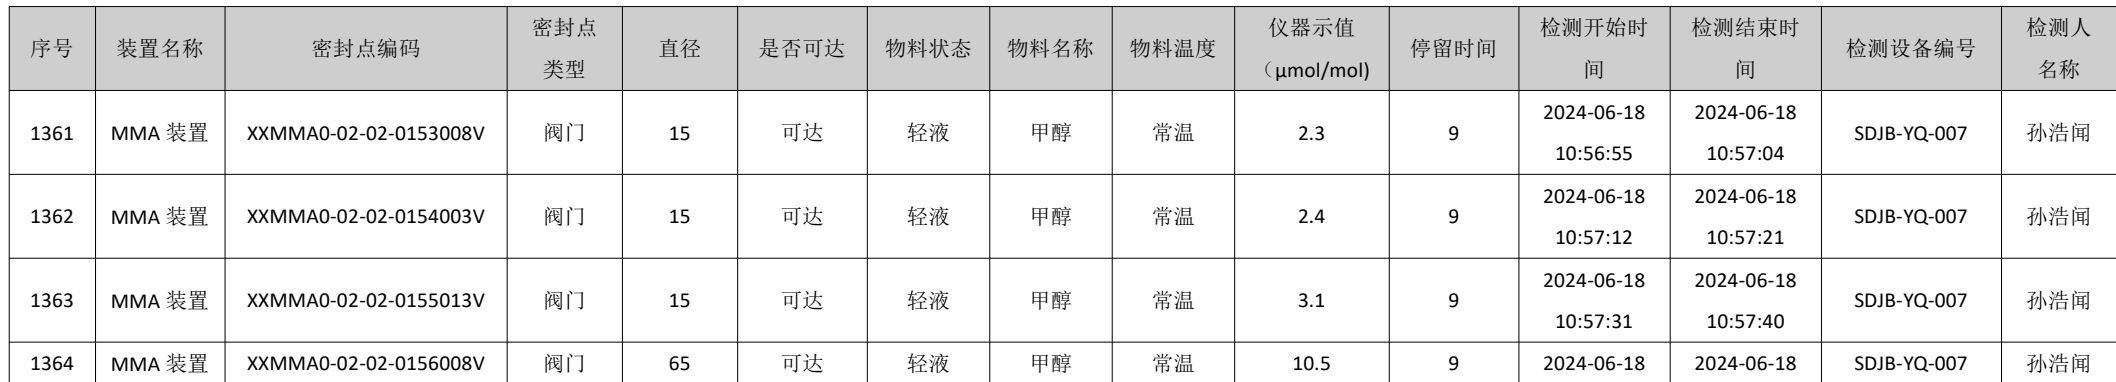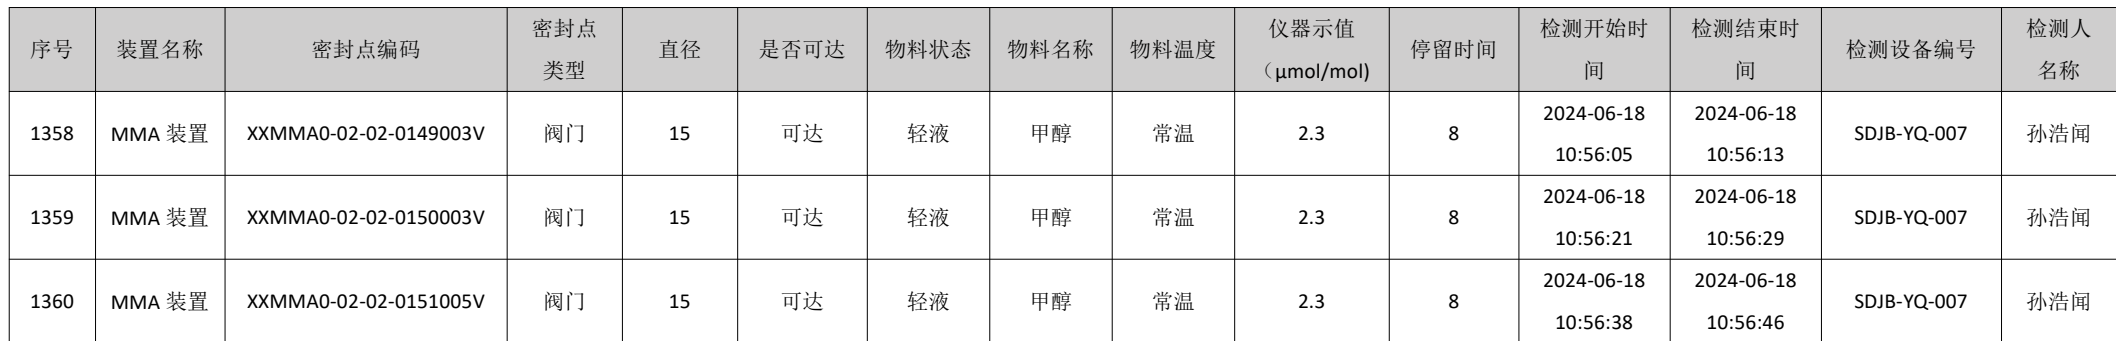

											10:57:48	10:57:57		
1365	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0156009V	阀门	65	可达	轻液	甲醇	常温	15.1	8	2024-06-18 10:58:00	2024-06-18 10:58:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1366	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0157003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.5	9	2024-06-18 10:58:15	2024-06-18 10:58:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻


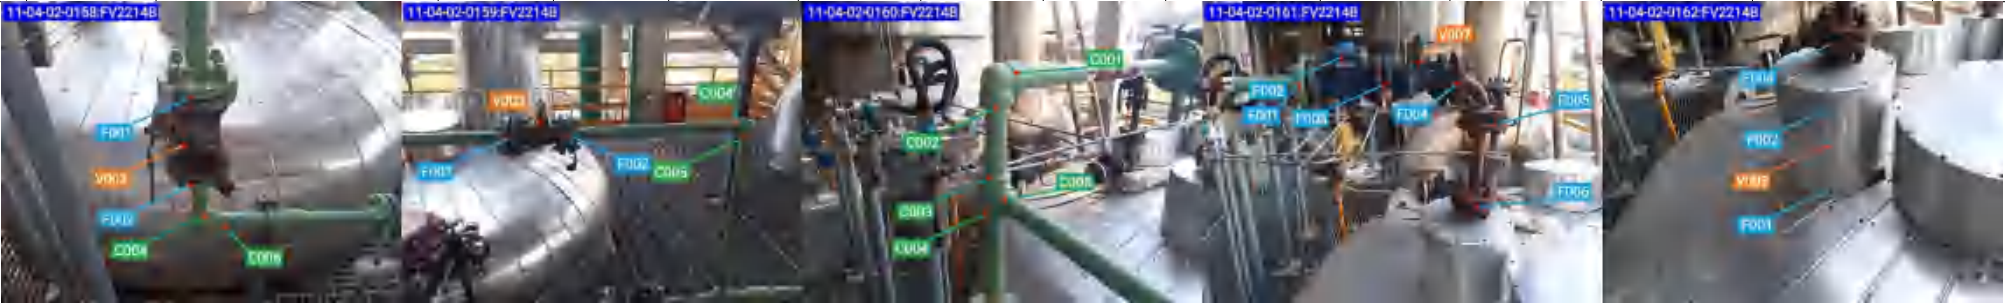


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1367	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0158003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.3	9	2024-06-18 10:58:31	2024-06-18 10:58:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1368	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0159003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.5	8	2024-06-18 10:58:48	2024-06-18 10:58:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1369	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0161007V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.9	8	2024-06-18 10:59:02	2024-06-18 10:59:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1370	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0162003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.1	8	2024-06-18 10:59:18	2024-06-18 10:59:26	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
----	------	-------	-------	----	------	------	------	------	---------------------------------	------	--------	--------	--------	-------

第 154 页

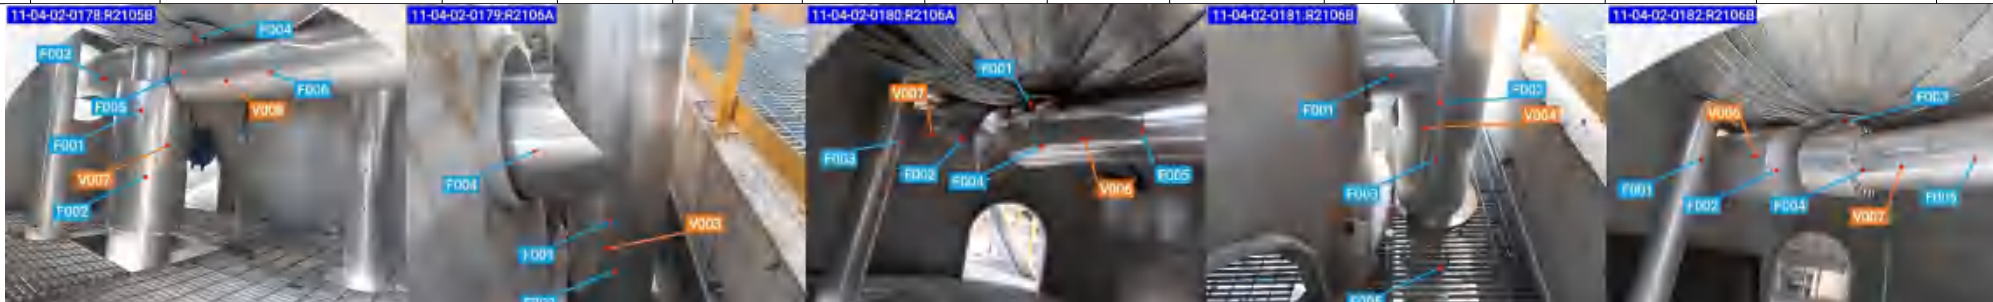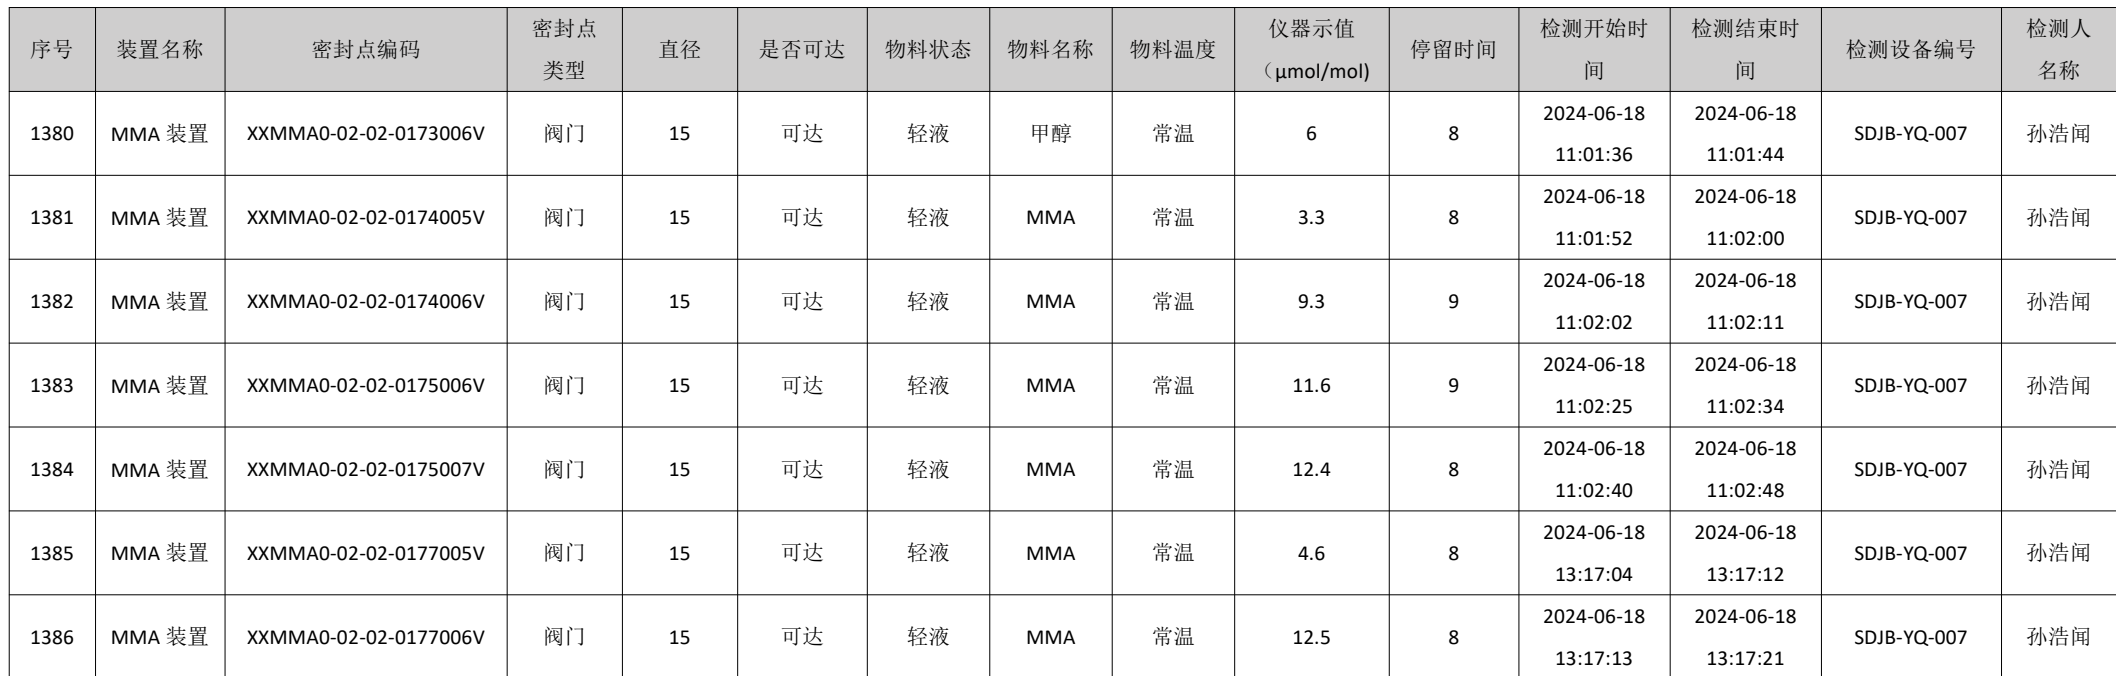


序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

Figure 10 consists of five photographs showing the installation of the F001-F005 and V001-V005 sensors on the test rig. Each photo is labeled with a sensor ID and a date/time stamp. The photos show the physical placement of the sensors on various components of the rig, with blue arrows pointing to the sensor locations.

- 11-04-02-0183.R2107A:** Shows the installation of F002, V005, and F003.
- 11-04-02-0184.R2107A:** Shows the installation of F002, F003, and F001.
- 11-04-02-0185.R2107A:** Shows the installation of F001, V006, F003, F002, V004, F005, and V007.
- 11-04-02-0186.R2107B:** Shows the installation of F001, F002, V005, F003, and F004.
- 11-04-02-0187.R2107B:** Shows the installation of F002, V003, and F001.

第 156 页

地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

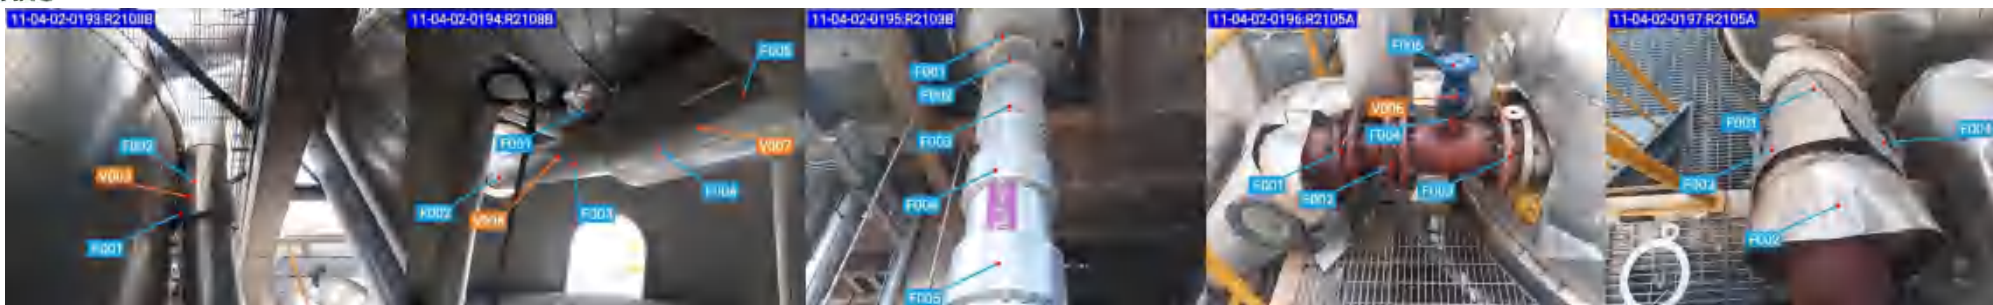

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1407	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0193003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	8	2024-06-18 13:22:49	2024-06-18 13:22:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1408	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0194006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.6	8	2024-06-18 13:23:08	2024-06-18 13:23:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1409	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0194007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	8	2024-06-18 13:23:17	2024-06-18 13:23:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1410	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0196006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 13:23:34	2024-06-18 13:23:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1411	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0198003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	8	2024-06-18 13:23:51	2024-06-18 13:23:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1412	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0198005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.2	8	2024-06-18 13:24:01	2024-06-18 13:24:09	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1413	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0198011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											13:24:10	13:24:19		
1414	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0199003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.4	9	2024-06-18 13:24:26	2024-06-18 13:24:35	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1415	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0199008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 13:24:36	2024-06-18 13:24:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1416	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0200007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.8	8	2024-06-18 13:24:52	2024-06-18 13:25:00	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1417	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0200008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	8	2024-06-18 13:25:06	2024-06-18 13:25:14	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1418	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0201005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	9	2024-06-18 13:25:21	2024-06-18 13:25:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1419	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0201006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.6	9	2024-06-18 13:25:31	2024-06-18 13:25:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1420	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0202005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.9	8	2024-06-18 13:25:46	2024-06-18 13:25:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1421	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0203007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.6	8	2024-06-18 13:26:02	2024-06-18 13:26:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1422	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0203008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.8	8	2024-06-18 13:26:12	2024-06-18 13:26:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1423	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0203009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.1	9	2024-06-18 13:26:30	2024-06-18 13:26:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1424	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0204006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	12.5	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											13:26:45	13:26:54		
1425	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0206005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	11.1	8	2024-06-18 13:27:00	2024-06-18 13:27:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1426	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0206006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.5	8	2024-06-18 13:27:10	2024-06-18 13:27:18	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1427	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0207005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	13.8	8	2024-06-18 13:27:25	2024-06-18 13:27:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻

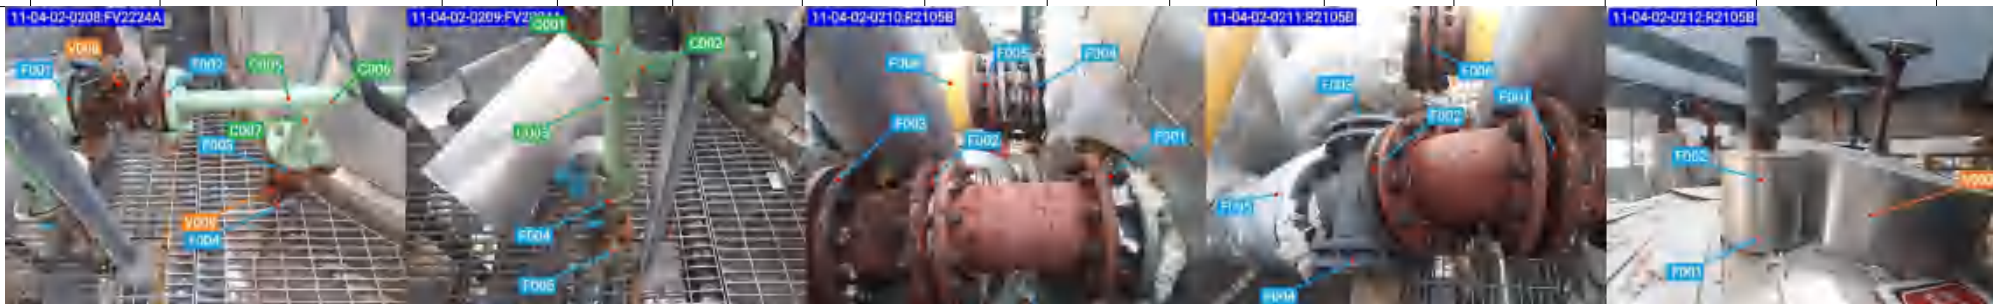

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1428	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0208008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.7	9	2024-06-18 13:27:39	2024-06-18 13:27:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1429	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0208009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.2	8	2024-06-18 13:27:50	2024-06-18 13:27:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1430	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0212003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.6	8	2024-06-18 13:28:05	2024-06-18 13:28:13	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
----	------	-------	-------	----	------	------	------	------	---------------------------------	------	--------	--------	--------	-------

第 161 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1442	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0223005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	12.8	8	2024-06-18 13:30:45	2024-06-18 13:30:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1443	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0223006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	4.8	8	2024-06-18 13:30:54	2024-06-18 13:31:02	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1444	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0224007V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.2	8	2024-06-18 13:31:08	2024-06-18 13:31:16	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1445	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0224008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.7	8	2024-06-18 13:31:18	2024-06-18 13:31:26	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1446	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0225006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	14.3	8	2024-06-18 13:31:32	2024-06-18 13:31:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1447	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0227003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.5	8	2024-06-18 13:31:48	2024-06-18 13:31:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1448	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0227006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8	8	2024-06-18 13:31:58	2024-06-18 13:32:06	SDJB-YQ-007	孙浩闻

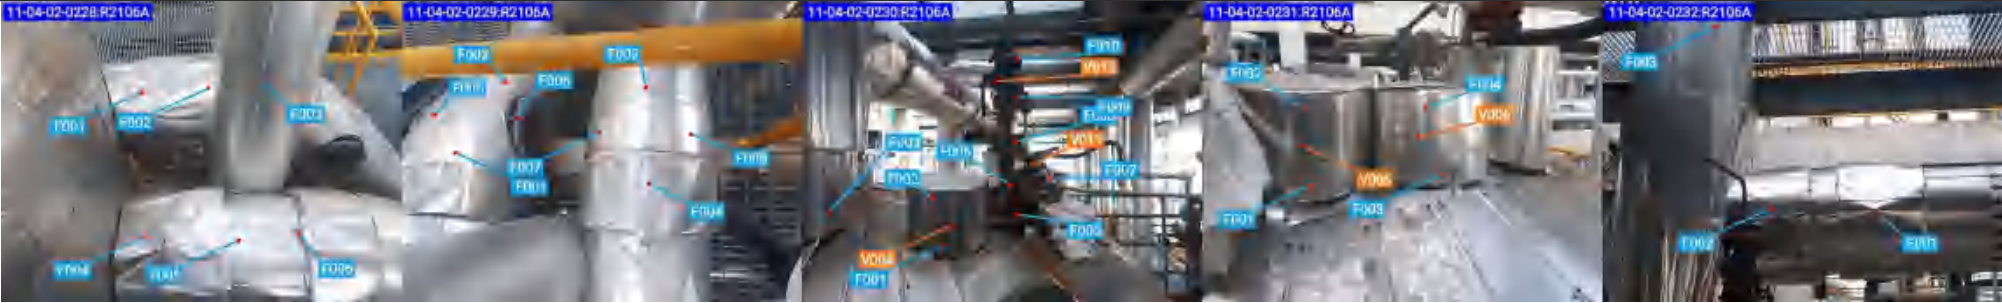

序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1467	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0243005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 13:36:34	2024-06-18 13:36:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1468	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0243006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.4	9	2024-06-18 13:36:54	2024-06-18 13:37:03	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1469	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0244010V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	2.7	9	2024-06-18 13:37:11	2024-06-18 13:37:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1470	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0244011V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.4	8	2024-06-18 13:37:21	2024-06-18 13:37:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1471	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0245008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	13.3	8	2024-06-18 13:37:35	2024-06-18 13:37:43	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1472	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0245009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.7	9	2024-06-18 13:37:45	2024-06-18 13:37:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1473	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0246005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.8	8	2024-06-18 13:38:00	2024-06-18 13:38:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1474	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0247005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	13.8	8	2024-06-18 13:38:15	2024-06-18 13:38:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1475	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0247006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	15	8	2024-06-18 13:38:24	2024-06-18 13:38:32	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1476	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0250010V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	12.4	8	2024-06-18 13:38:41	2024-06-18 13:38:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻

1477	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0250011V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.3	10	2024-06-18 13:38:51	2024-06-18 13:39:01	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1478	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0251008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	11.1	9	2024-06-18 13:39:10	2024-06-18 13:39:19	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1479	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0251009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.1	8	2024-06-18 13:39:21	2024-06-18 13:39:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1480	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0252005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	14.4	8	2024-06-18 13:39:40	2024-06-18 13:39:48	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1481	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0252006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	12.4	9	2024-06-18 13:39:50	2024-06-18 13:39:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1482	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0255003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.7	8	2024-06-18 13:40:09	2024-06-18 13:40:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1483	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0255004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	8	2024-06-18 13:40:19	2024-06-18 13:40:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1484	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0256007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.9	8	2024-06-18 13:40:36	2024-06-18 13:40:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1485	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0256008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	9	2024-06-18 13:40:46	2024-06-18 13:40:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1486	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0258006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.6	9	2024-06-18 13:41:02	2024-06-18 13:41:11	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1487	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0258007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	9	2024-06-18 13:41:12	2024-06-18 13:41:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1488	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0259007V	阀门	80	可达	轻液	MMA	常温	5	8	2024-06-18 13:41:31	2024-06-18 13:41:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1489	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0259008V	阀门	80	可达	轻液	MMA	常温	8.1	8	2024-06-18 13:41:41	2024-06-18 13:41:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1490	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0261001V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12	9	2024-06-18 13:41:55	2024-06-18 13:42:04	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1491	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0262007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.3	9	2024-06-18 13:42:11	2024-06-18 13:42:20	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1492	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0262008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8	8	2024-06-18 13:42:21	2024-06-18 13:42:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1493	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0262009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.4	8	2024-06-18 13:42:31	2024-06-18 13:42:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1494	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0263007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15	9	2024-06-18 13:42:47	2024-06-18 13:42:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1495	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0263008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.2	9	2024-06-18 13:42:57	2024-06-18 13:43:06	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1496	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0263009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.5	8	2024-06-18 13:43:07	2024-06-18 13:43:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1497	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0264007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.4	9	2024-06-18 13:43:25	2024-06-18 13:43:34	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1498	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0264008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.4	8	2024-06-18 13:43:36	2024-06-18 13:43:44	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1499	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0264009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.2	8	2024-06-18 13:43:46	2024-06-18 13:43:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1500	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0265005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.1	10	2024-06-18 13:44:02	2024-06-18 13:44:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1501	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0265006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.6	8	2024-06-18 13:44:13	2024-06-18 13:44:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1502	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0266006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	9	2024-06-18 13:44:27	2024-06-18 13:44:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1503	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0266007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	8	2024-06-18 13:44:37	2024-06-18 13:44:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1504	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0267003V	阀门	65	可达	轻液	MMA	常温	8.5	9	2024-06-18 13:45:01	2024-06-18 13:45:10	SDJB-YQ-007	孙浩闻

第 169 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1513	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0273006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.4	9	2024-06-18 13:47:14	2024-06-18 13:47:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1514	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0273007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	9	2024-06-18 13:47:24	2024-06-18 13:47:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1515	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0274005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	9	2024-06-18 13:47:41	2024-06-18 13:47:50	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1516	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0275004V	阀门	65	可达	轻液	MMA	常温	9.7	8	2024-06-18 13:47:59	2024-06-18 13:48:07	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1517	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0277004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	8	2024-06-18 13:48:15	2024-06-18 13:48:23	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1518	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0278003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.6	8	2024-06-18 13:48:31	2024-06-18 13:48:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1519	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0279004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.6	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											13:48:50	13:48:58		
1520	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0280004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.6	8	2024-06-18 13:49:09	2024-06-18 13:49:17	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1521	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0281008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.7	9	2024-06-18 13:49:32	2024-06-18 13:49:41	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1522	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0281009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12	9	2024-06-18 13:49:43	2024-06-18 13:49:52	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1523	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0283004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.2	9	2024-06-18 13:49:59	2024-06-18 13:50:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1524	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0284003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10	8	2024-06-18 13:50:39	2024-06-18 13:50:47	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1525	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0285007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	10	2024-06-18 13:50:55	2024-06-18 13:51:05	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1526	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0287007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	9	2024-06-18 13:51:12	2024-06-18 13:51:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1527	MMA 装置	XXMMA0-02-02-0287008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.5	8	2024-06-18 13:51:22	2024-06-18 13:51:30	SDJB-YQ-007	孙浩闻

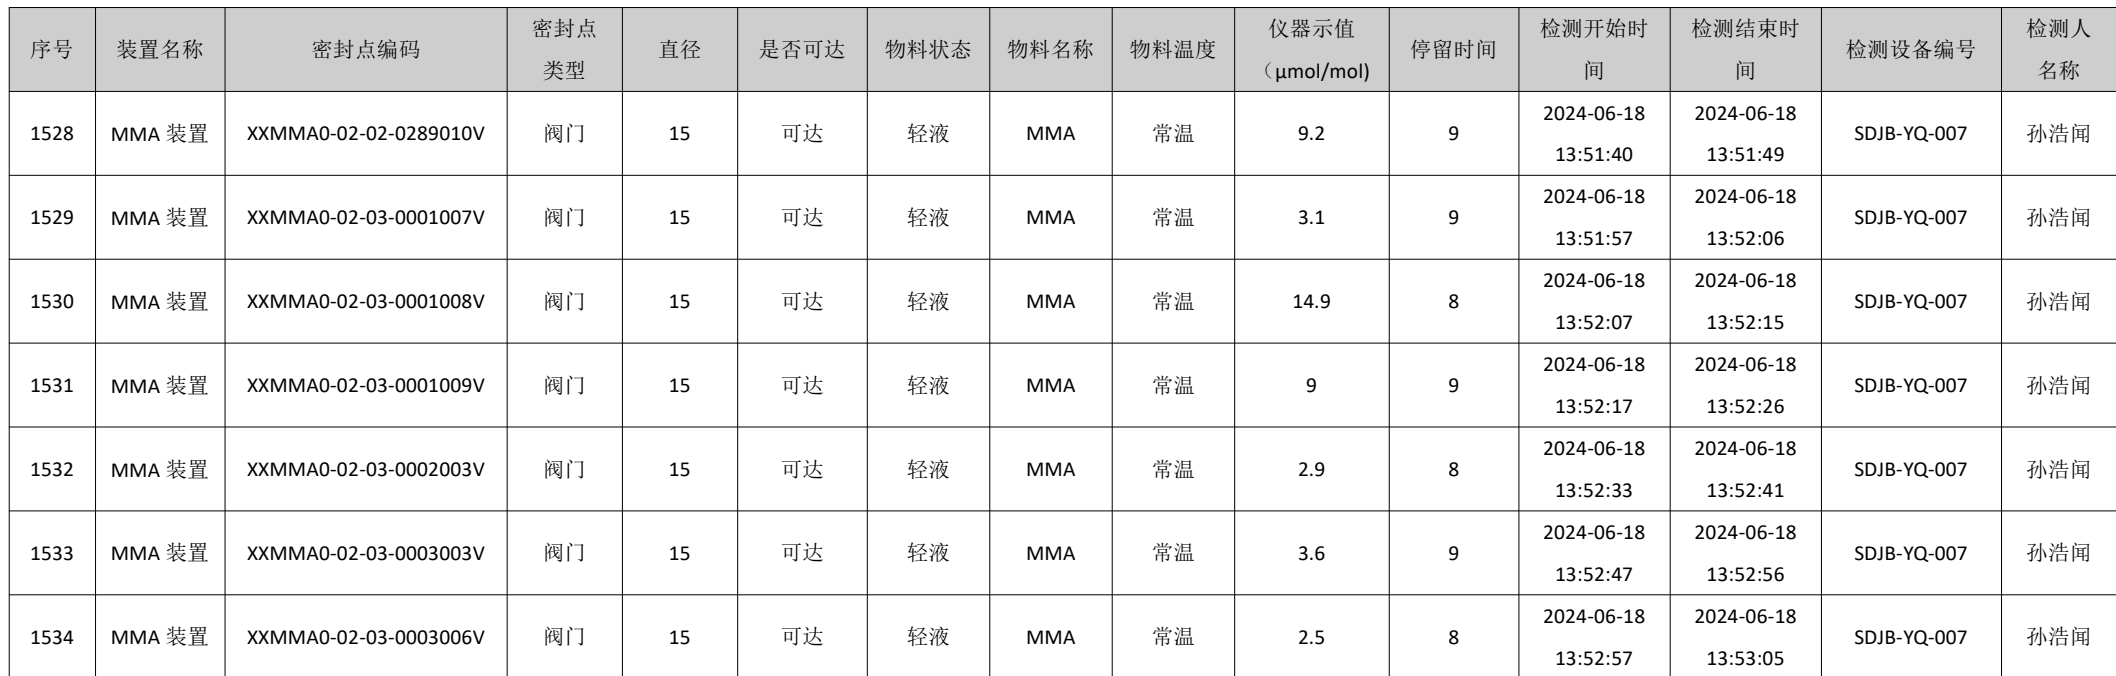

序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
1535	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0004006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.1	8	2024-06-18 13:53:11	2024-06-18 13:53:19	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1536	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0004007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.8	8	2024-06-18 13:53:21	2024-06-18 13:53:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1537	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0005006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.6	8	2024-06-18 13:53:37	2024-06-18 13:53:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1538	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0005007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	8	2024-06-18 13:53:47	2024-06-18 13:53:55	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1539	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0007003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15	9	2024-06-18 13:54:05	2024-06-18 13:54:14	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1540	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0010005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	8	2024-06-18 13:54:21	2024-06-18 13:54:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1541	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0010006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	9	2024-06-18 13:54:30	2024-06-18 13:54:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1542	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0012005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	9	2024-06-18 13:54:50	2024-06-18 13:54:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1543	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0012006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 13:55:00	2024-06-18 13:55:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1544	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0013008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	8	2024-06-18 13:55:16	2024-06-18 13:55:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1545	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0013009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-007	孙浩闻

											13:55:26	13:55:34		
1546	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0013010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7	9	2024-06-18 13:55:36	2024-06-18 13:55:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1547	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0014005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.2	9	2024-06-18 13:55:52	2024-06-18 13:56:01	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1548	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0014006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.9	9	2024-06-18 13:56:03	2024-06-18 13:56:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1549	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0015003V	阀门	20	可达	轻液	MMA	常温	4.1	9	2024-06-18 13:56:20	2024-06-18 13:56:29	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1550	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0015004V	阀门	20	可达	轻液	MMA	常温	4.9	9	2024-06-18 13:56:30	2024-06-18 13:56:39	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1551	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0017004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.2	9	2024-06-18 13:56:48	2024-06-18 13:56:57	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1552	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0018003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.9	9	2024-06-18 13:57:03	2024-06-18 13:57:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻

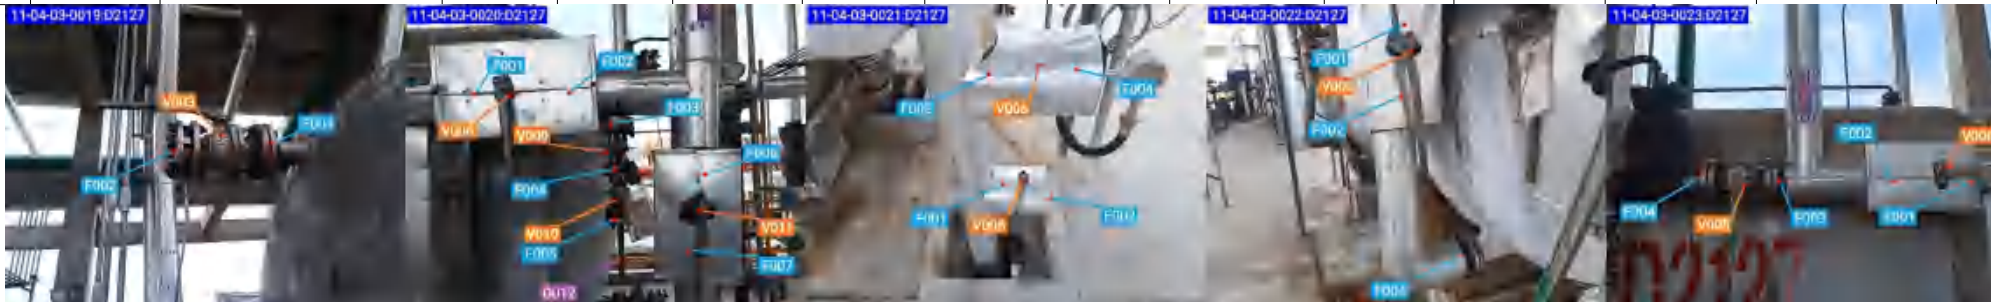

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1553	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0019003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	9	2024-06-18 13:57:47	2024-06-18 13:57:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1554	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0020008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.2	9	2024-06-18 13:58:06	2024-06-18 13:58:15	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1555	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0020009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	9	2024-06-18 13:58:16	2024-06-18 13:58:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1556	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0020010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.3	9	2024-06-18 13:58:26	2024-06-18 13:58:35	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1557	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0020011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.8	9	2024-06-18 13:58:36	2024-06-18 13:58:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1558	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0020012O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	12.2	9	2024-06-18 13:58:47	2024-06-18 13:58:56	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1559	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0021005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.7	9	2024-06-18 13:59:03	2024-06-18 13:59:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1560	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0021006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.6	8	2024-06-18 13:59:13	2024-06-18 13:59:21	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1561	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0022003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.1	8	2024-06-18 13:59:29	2024-06-18 13:59:37	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1562	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0023005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.8	8	2024-06-18 13:59:46	2024-06-18 13:59:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1563	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0023006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.9	9	2024-06-18 13:59:56	2024-06-18 14:00:05	SDJB-YQ-007	孙浩闻




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1564	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0024004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.8	8	2024-06-18 14:00:18	2024-06-18 14:00:26	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1565	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0025004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.3	9	2024-06-18 14:00:33	2024-06-18 14:00:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1566	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0025005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.5	10	2024-06-18 14:00:43	2024-06-18 14:00:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1567	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0025006O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	5.5	9	2024-06-18 14:00:55	2024-06-18 14:01:04	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1568	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0026003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.8	9	2024-06-18 14:01:16	2024-06-18 14:01:25	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1569	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0027005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	9	2024-06-18 14:01:33	2024-06-18 14:01:42	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1570	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0027006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.1	10	2024-06-18 14:01:43	2024-06-18 14:01:53	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1571	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0027007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	14	9	2024-06-18 14:01:54	2024-06-18 14:02:03	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1572	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0028006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 14:02:50	2024-06-18 14:02:58	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
----	------	-------	-------	----	------	------	------	------	---------------------------------	------	--------	--------	--------	-------

1573	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0029005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.4	9	2024-06-18 14:03:03	2024-06-18 14:03:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1574	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0031007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.1	8	2024-06-18 14:03:19	2024-06-18 14:03:27	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1575	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0031008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.7	8	2024-06-18 14:03:28	2024-06-18 14:03:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1576	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0031009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	8	2024-06-18 14:03:37	2024-06-18 14:03:45	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1577	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0032005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14	8	2024-06-18 14:03:51	2024-06-18 14:03:59	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1578	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0032006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 14:04:00	2024-06-18 14:04:08	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1579	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0033005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8	9	2024-06-18 14:04:15	2024-06-18 14:04:24	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1580	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0033006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	8	2024-06-18 14:04:25	2024-06-18 14:04:33	SDJB-YQ-007	孙浩闻

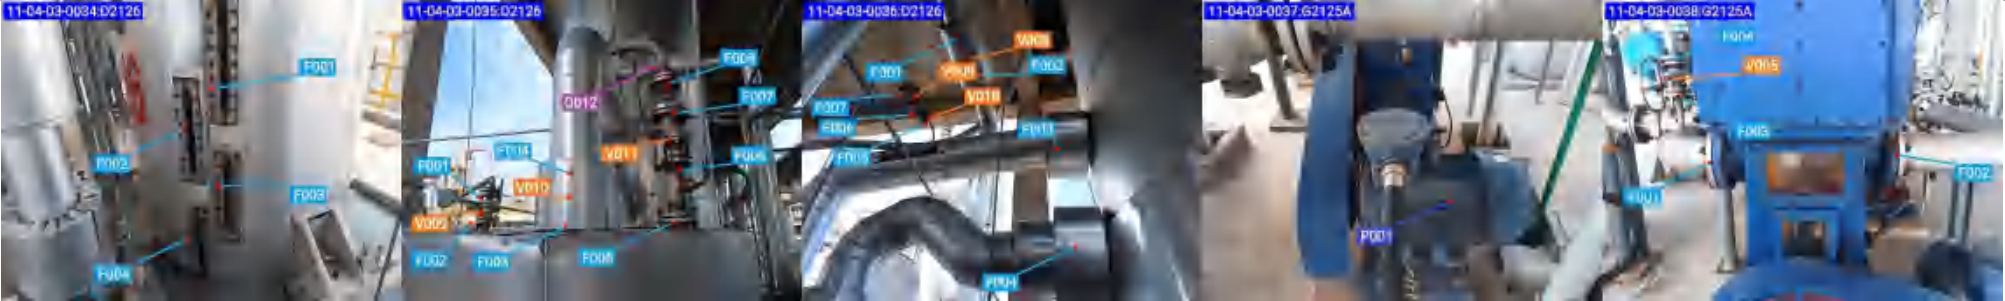


序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1581	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0035009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.2	8	2024-06-18 14:04:46	2024-06-18 14:04:54	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1582	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0035010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.3	8	2024-06-18 14:04:55	2024-06-18 14:05:03	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1583	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0035011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.1	8	2024-06-18 14:05:04	2024-06-18 14:05:12	SDJB-YQ-007	孙浩闻

1584	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0035012O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	12.5	8	2024-06-18 14:05:14	2024-06-18 14:05:22	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1585	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0036008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	10	2024-06-18 14:05:30	2024-06-18 14:05:40	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1586	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0036009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 14:05:42	2024-06-18 14:05:50	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1587	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0036010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.9	9	2024-06-18 14:05:52	2024-06-18 14:06:01	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1588	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0037001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	5.6	8	2024-06-18 14:06:28	2024-06-18 14:06:36	SDJB-YQ-007	孙浩闻
1589	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0038005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	8	2024-06-18 14:06:41	2024-06-18 14:06:49	SDJB-YQ-007	孙浩闻



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1590	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0039005V	阀门	20	可达	轻液	MMA	常温	14	15	2024-06-18 13:18:23	2024-06-18 13:18:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1591	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0039006V	阀门	20	可达	轻液	MMA	常温	13.5	8	2024-06-18 13:18:39	2024-06-18 13:18:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1592	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0040003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.7	9	2024-06-18 13:18:53	2024-06-18 13:19:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1593	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0041003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.8	9	2024-06-18 13:19:08	2024-06-18 13:19:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1594	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0042003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											13:19:23	13:19:32		
1595	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0043001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	8.4	10	2024-06-18 13:19:39	2024-06-18 13:19:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔

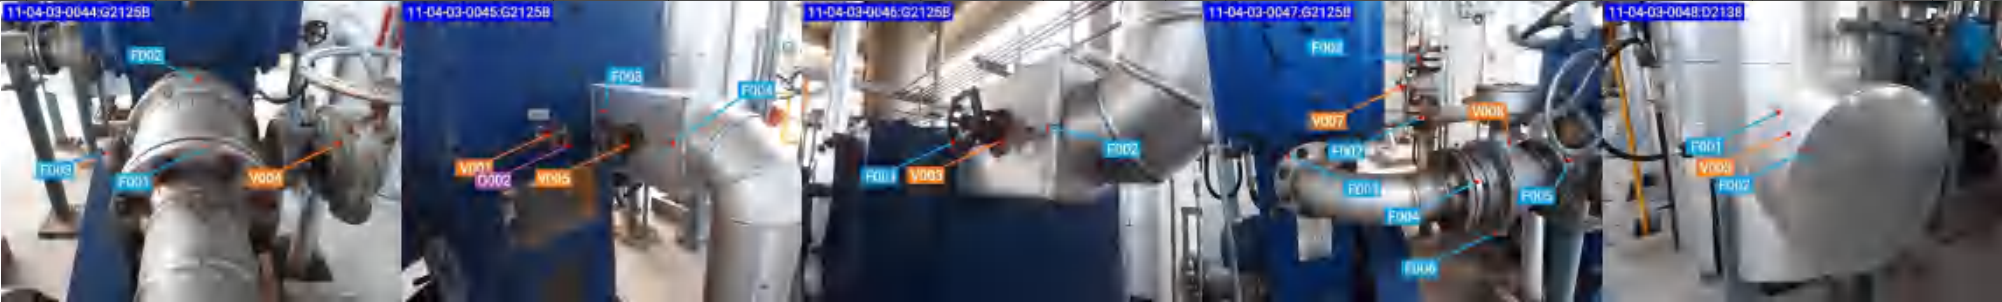

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1596	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0044004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.4	9	2024-06-18 13:19:57	2024-06-18 13:20:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1597	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0045001V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.4	9	2024-06-18 13:21:25	2024-06-18 13:21:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1598	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0045002O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	11.1	8	2024-06-18 13:21:35	2024-06-18 13:21:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1599	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0045005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8	8	2024-06-18 13:21:44	2024-06-18 13:21:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1600	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0046003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.1	9	2024-06-18 13:21:57	2024-06-18 13:22:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1601	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0047007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.6	8	2024-06-18 13:22:11	2024-06-18 13:22:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1602	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0047008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	15.4	8	2024-06-18 13:22:20	2024-06-18 13:22:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1603	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0048003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.6	9	2024-06-18 13:22:34	2024-06-18 13:22:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔



1610	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0058005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9	9	2024-06-18 13:24:41	2024-06-18 13:24:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1611	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0058006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11	8	2024-06-18 13:24:51	2024-06-18 13:24:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1612	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0058009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.9	8	2024-06-18 13:25:00	2024-06-18 13:25:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1613	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0060003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.4	9	2024-06-18 13:25:33	2024-06-18 13:25:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1614	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0061003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.4	12	2024-06-18 13:25:46	2024-06-18 13:25:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1615	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0062005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.2	10	2024-06-18 13:26:06	2024-06-18 13:26:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1616	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0062006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	11	2024-06-18 13:26:17	2024-06-18 13:26:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

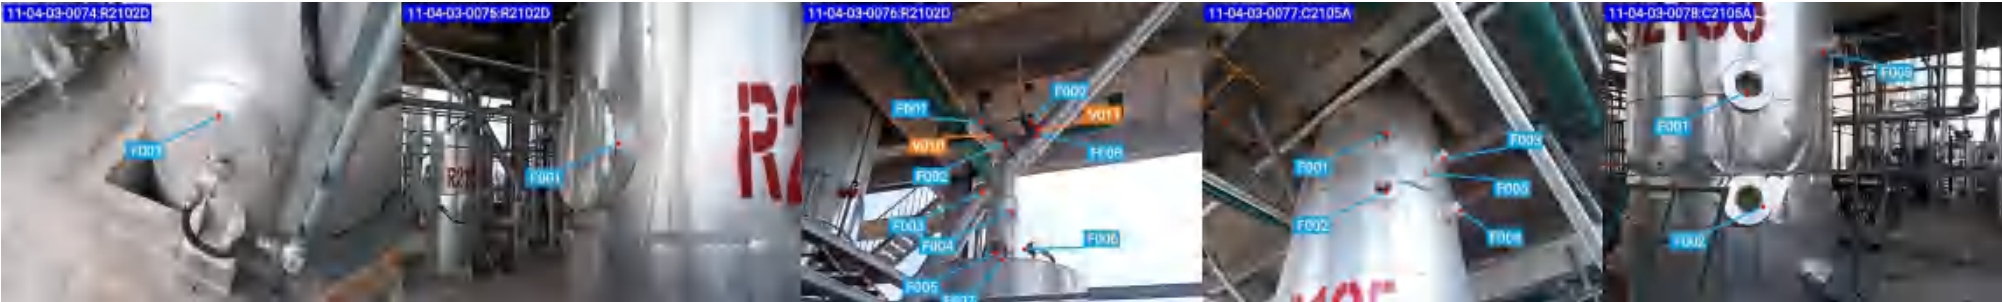

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1627	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0076010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.4	9	2024-06-18 13:30:09	2024-06-18 13:30:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1628	MMA 装置	XXMMA0-02-03-0076011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.2	8	2024-06-18 13:30:19	2024-06-18 13:30:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1629	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0002007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.1	9	2024-06-18 13:30:32	2024-06-18 13:30:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1630	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0002008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.8	8	2024-06-18 13:30:42	2024-06-18 13:30:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1631	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0003005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9	8	2024-06-18 13:30:56	2024-06-18 13:31:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔

1632	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0003006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 13:31:05	2024-06-18 13:31:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1633	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0005003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.7	9	2024-06-18 13:31:18	2024-06-18 13:31:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1634	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0007007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	8	2024-06-18 13:31:31	2024-06-18 13:31:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1635	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0007008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 13:31:40	2024-06-18 13:31:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1636	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0007009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6	8	2024-06-18 13:31:49	2024-06-18 13:31:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1637	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0008004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.9	9	2024-06-18 13:32:03	2024-06-18 13:32:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1638	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0009007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.8	9	2024-06-18 13:32:17	2024-06-18 13:32:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
1639	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0012007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.6	9	2024-06-18 13:32:30	2024-06-18 13:32:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1640	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0012008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.4	8	2024-06-18 13:32:40	2024-06-18 13:32:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1641	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0012009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	9	2024-06-18 13:32:49	2024-06-18 13:32:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1642	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0013005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.3	9	2024-06-18 13:33:05	2024-06-18 13:33:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1643	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0013006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.7	8	2024-06-18 13:33:15	2024-06-18 13:33:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1644	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0014006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.2	8	2024-06-18 13:33:29	2024-06-18 13:33:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1645	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0015007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.9	10	2024-06-18 13:33:42	2024-06-18 13:33:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1646	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0015008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.8	9	2024-06-18 13:33:53	2024-06-18 13:34:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1647	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0015009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.6	8	2024-06-18 13:34:03	2024-06-18 13:34:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1648	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0016005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	8	2024-06-18 13:34:28	2024-06-18 13:34:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1649	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0016006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.3	8	2024-06-18 13:34:37	2024-06-18 13:34:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔

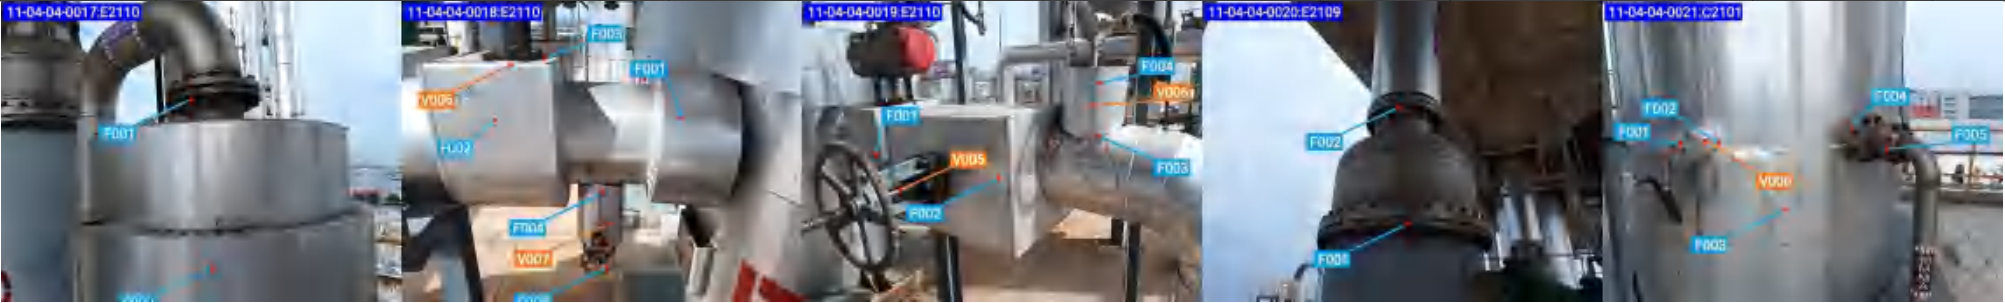


序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

第 186 页

											13:37:34	13:37:45		
1661	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0026003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5	9	2024-06-18 13:37:52	2024-06-18 13:38:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1662	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0027005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.9	10	2024-06-18 13:38:08	2024-06-18 13:38:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1663	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0029006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	14	2024-06-18 13:38:24	2024-06-18 13:38:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1664	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0029007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.9	8	2024-06-18 13:38:39	2024-06-18 13:38:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1665	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0030005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.6	10	2024-06-18 13:39:45	2024-06-18 13:39:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔

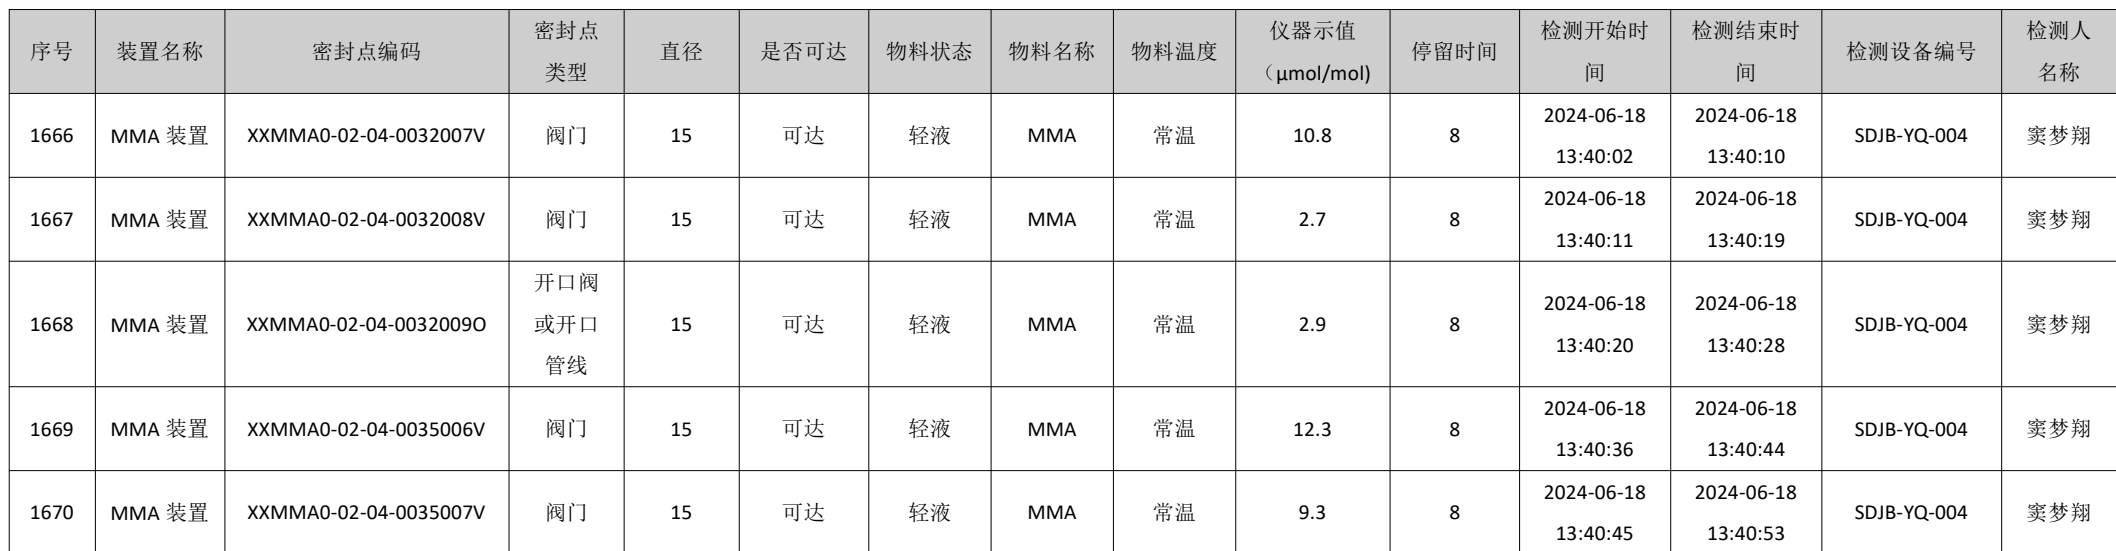



山东君邦环保工程有限公司

1672	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0037009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.6	8	2024-06-18 13:41:19	2024-06-18 13:41:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1673	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0037010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.7	8	2024-06-18 13:41:28	2024-06-18 13:41:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1674	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0038009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.7	10	2024-06-18 13:41:52	2024-06-18 13:42:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1675	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0038010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.9	8	2024-06-18 13:42:03	2024-06-18 13:42:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1676	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0038011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.1	9	2024-06-18 13:42:12	2024-06-18 13:42:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1677	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0038012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.5	8	2024-06-18 13:42:22	2024-06-18 13:42:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1678	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0039011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.7	8	2024-06-18 13:42:50	2024-06-18 13:42:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1679	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0039012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9	8	2024-06-18 13:42:59	2024-06-18 13:43:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1680	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0039013V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.7	8	2024-06-18 13:43:08	2024-06-18 13:43:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1681	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0039014V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.1	8	2024-06-18 13:43:17	2024-06-18 13:43:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1682	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0039015V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.4	8	2024-06-18 13:43:27	2024-06-18 13:43:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1683	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0040007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.4	8	2024-06-18 13:43:44	2024-06-18 13:43:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1684	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0040008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.3	8	2024-06-18 13:43:53	2024-06-18 13:44:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1685	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0040009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12	8	2024-06-18 13:44:02	2024-06-18 13:44:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1686	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0041009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.4	9	2024-06-18 13:44:20	2024-06-18 13:44:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1687	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0041010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4	8	2024-06-18 13:44:30	2024-06-18 13:44:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔


1688	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0041011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.6	9	2024-06-18 13:44:39	2024-06-18 13:44:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1689	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0041012V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.3	8	2024-06-18 13:44:49	2024-06-18 13:44:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1690	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0044005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.1	9	2024-06-18 13:45:02	2024-06-18 13:45:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1691	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0044006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.4	8	2024-06-18 13:45:12	2024-06-18 13:45:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1692	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0045003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.9	8	2024-06-18 13:45:26	2024-06-18 13:45:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1693	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0046005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	12.5	8	2024-06-18 13:45:40	2024-06-18 13:45:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1694	MMA 装置	XXMMA0-02-04-0046006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.3	8	2024-06-18 13:45:49	2024-06-18 13:45:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1695	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0001003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.9	10	2024-06-18 13:58:18	2024-06-18 13:58:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1696	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0002003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.7	8	2024-06-18 13:58:33	2024-06-18 13:58:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1697	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0003010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	10	2024-06-18 13:58:48	2024-06-18 13:58:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1698	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0003011V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.8	8	2024-06-18 13:59:00	2024-06-18 13:59:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1699	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0004003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	7	2024-06-18 13:59:13	2024-06-18 13:59:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔

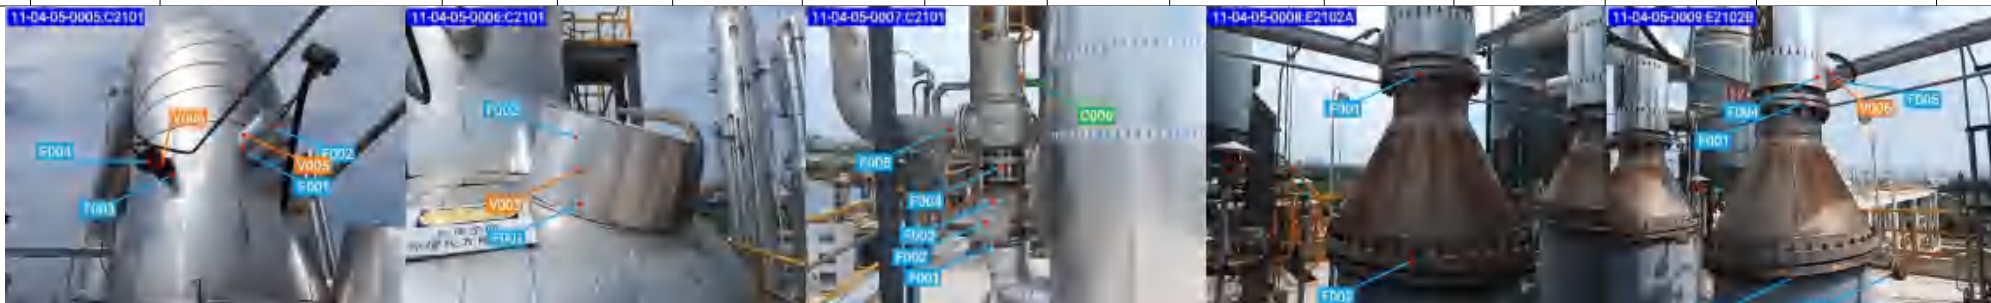

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1700	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0005005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.1	8	2024-06-18 13:59:25	2024-06-18 13:59:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1701	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0005006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.9	8	2024-06-18 13:59:34	2024-06-18 13:59:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1702	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0006003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	8	2024-06-18 13:59:47	2024-06-18 13:59:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1703	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0009006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.5	10	2024-06-18 14:00:00	2024-06-18 14:00:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔

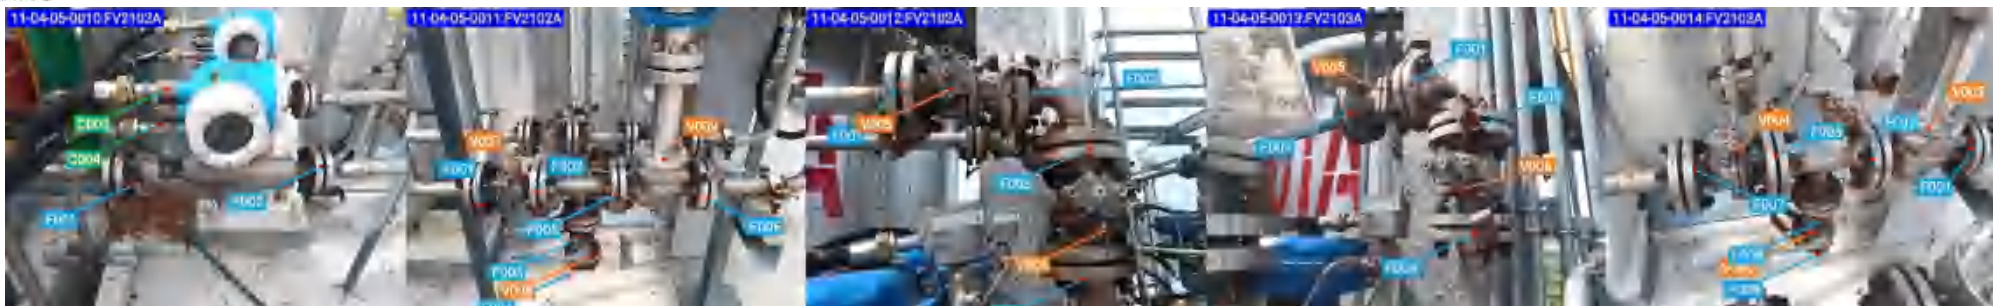

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1704	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0011007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	13.5	9	2024-06-18 13:48:35	2024-06-18 13:48:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1705	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0011008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.6	8	2024-06-18 13:48:45	2024-06-18 13:48:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1706	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0011009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.7	8	2024-06-18 13:48:54	2024-06-18 13:49:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1707	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0012005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.5	9	2024-06-18 13:49:20	2024-06-18 13:49:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1708	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0012006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.3	8	2024-06-18 13:49:30	2024-06-18 13:49:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1709	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0013005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.2	8	2024-06-18 13:49:45	2024-06-18 13:49:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1710	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0013006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.1	8	2024-06-18 13:49:54	2024-06-18 13:50:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1711	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0014003V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.6	10	2024-06-18 13:50:18	2024-06-18 13:50:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1712	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0014004V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.4	8	2024-06-18 13:50:29	2024-06-18 13:50:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1713	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0014005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	15.6	8	2024-06-18 13:50:38	2024-06-18 13:50:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔

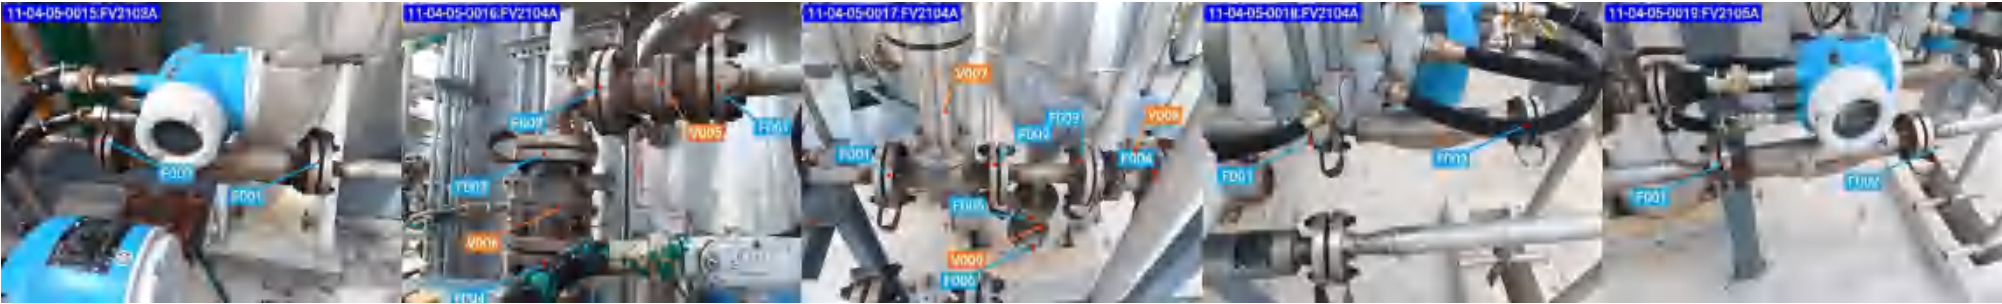

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1714	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0016005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.6	8	2024-06-18 13:50:57	2024-06-18 13:51:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1715	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0016006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	5.7	8	2024-06-18 13:51:06	2024-06-18 13:51:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1716	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0017007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	11.4	10	2024-06-18 13:51:19	2024-06-18 13:51:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1717	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0017008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	7.1	8	2024-06-18 13:51:30	2024-06-18 13:51:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1718	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0017009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.1	8	2024-06-18 13:51:39	2024-06-18 13:51:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1719	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0020007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.8	8	2024-06-18 13:51:52	2024-06-18 13:52:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1720	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0020008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.5	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											13:52:01	13:52:09		
1721	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0020009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.2	8	2024-06-18 13:52:10	2024-06-18 13:52:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1722	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0021005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	9.2	10	2024-06-18 13:52:23	2024-06-18 13:52:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1723	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0021006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	12.7	8	2024-06-18 13:52:34	2024-06-18 13:52:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1724	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0022005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	6.7	14	2024-06-18 13:52:55	2024-06-18 13:53:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1725	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0022006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	8.2	8	2024-06-18 13:53:11	2024-06-18 13:53:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1726	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0023007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.8	9	2024-06-18 13:53:23	2024-06-18 13:53:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1727	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0023008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.2	8	2024-06-18 13:53:33	2024-06-18 13:53:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1728	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0023009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	8	2024-06-18 13:53:42	2024-06-18 13:53:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1729	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0026007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4	14	2024-06-18 13:53:59	2024-06-18 13:54:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1730	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0026008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	8	2024-06-18 13:54:14	2024-06-18 13:54:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1731	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0026009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											13:54:23	13:54:31		
1732	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0027005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.9	24	2024-06-18 13:54:48	2024-06-18 13:55:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1733	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0027006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.9	8	2024-06-18 13:55:13	2024-06-18 13:55:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1734	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0028005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	8	2024-06-18 13:55:31	2024-06-18 13:55:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1735	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0028006V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3	9	2024-06-18 13:55:40	2024-06-18 13:55:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1736	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0029007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.3	15	2024-06-18 13:55:58	2024-06-18 13:56:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1737	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0029008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	3.4	8	2024-06-18 13:56:14	2024-06-18 13:56:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1738	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0029009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.5	8	2024-06-18 13:56:23	2024-06-18 13:56:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1739	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0032007V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.6	10	2024-06-18 13:56:38	2024-06-18 13:56:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1740	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0032008V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.1	8	2024-06-18 13:56:49	2024-06-18 13:56:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1741	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0032009V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.3	8	2024-06-18 13:56:58	2024-06-18 13:57:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1742	MMA 装置	XXMMA0-02-05-0033005V	阀门	15	可达	轻液	ACH	常温	4.6	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

第 196 页






 $\$ \{image\ 1190\} \$ \{image\ 1191\} \$ \{image\ 1192\} \$ \{image\ 1193\} \$ \{image\ 1194\}$

地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层



山东君邦环保工程有限公司

1763	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0004006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 14:08:47	2024-06-18 14:08:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1764	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0005005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.2	8	2024-06-18 14:09:03	2024-06-18 14:09:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1765	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0006004V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.2	9	2024-06-18 14:09:16	2024-06-18 14:09:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1766	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0007006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.2	8	2024-06-18 14:09:30	2024-06-18 14:09:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1767	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0007007V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.2	8	2024-06-18 14:09:39	2024-06-18 14:09:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1768	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0008001P	泵	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.2	10	2024-06-18 14:09:53	2024-06-18 14:10:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1769	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0008004V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	7.7	8	2024-06-18 14:10:04	2024-06-18 14:10:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1770	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0009003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.3	9	2024-06-18 14:10:18	2024-06-18 14:10:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1771	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0009004V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.4	8	2024-06-18 14:10:28	2024-06-18 14:10:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1772	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0010001P	泵	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	7.7	8	2024-06-18 14:10:42	2024-06-18 14:10:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1773	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0010006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.2	8	2024-06-18 14:10:51	2024-06-18 14:10:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1774	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0010007V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	22.3	8	2024-06-18 14:11:00	2024-06-18 14:11:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1775	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0011005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	10.1	8	2024-06-18 14:11:17	2024-06-18 14:11:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1776	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0011006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	13.2	8	2024-06-18 14:11:26	2024-06-18 14:11:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1777	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0012005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	14.1	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



山东君邦环保工程有限公司

											14:11:40	14:11:48		
1778	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0012006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	4.1	9	2024-06-18 14:11:49	2024-06-18 14:11:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1779	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0013005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	10.1	8	2024-06-18 14:12:02	2024-06-18 14:12:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1780	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0013006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	6.7	8	2024-06-18 14:12:11	2024-06-18 14:12:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1781	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0014003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	3.1	8	2024-06-18 14:12:25	2024-06-18 14:12:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1782	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0015003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	8.5	11	2024-06-18 14:12:37	2024-06-18 14:12:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1783	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0016001P	泵	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	13.5	8	2024-06-18 14:12:57	2024-06-18 14:13:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1784	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0017006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	9.7	8	2024-06-18 14:13:10	2024-06-18 14:13:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1785	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0017007V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	3.2	8	2024-06-18 14:13:19	2024-06-18 14:13:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔





序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1786	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0018005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	10.7	8	2024-06-18 14:13:31	2024-06-18 14:13:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1787	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0018006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	9.4	8	2024-06-18 14:13:40	2024-06-18 14:13:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1788	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0019005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	15.4	8	2024-06-18 14:13:53	2024-06-18 14:14:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1789	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0019011V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	12.1	9	2024-06-18 14:14:02	2024-06-18 14:14:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔




山东君邦环保工程有限公司


1790	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0019012V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.3	8	2024-06-18 14:14:12	2024-06-18 14:14:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1791	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0019013V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	7.3	8	2024-06-18 14:14:21	2024-06-18 14:14:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1792	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0020003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	5.9	9	2024-06-18 14:14:43	2024-06-18 14:14:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1793	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0021005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	7	8	2024-06-18 14:14:58	2024-06-18 14:15:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1794	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0021006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	4.7	8	2024-06-18 14:15:07	2024-06-18 14:15:15	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1795	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0022005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.7	9	2024-06-18 14:15:22	2024-06-18 14:15:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1796	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0022006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.1	8	2024-06-18 14:15:32	2024-06-18 14:15:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1797	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0023005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.2	8	2024-06-18 14:15:45	2024-06-18 14:15:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1798	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0023006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	9.9	8	2024-06-18 14:15:54	2024-06-18 14:16:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1799	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0024003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	7.5	8	2024-06-18 14:16:12	2024-06-18 14:16:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1800	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0025006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	14.5	8	2024-06-18 14:16:27	2024-06-18 14:16:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1801	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0025007V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	3.3	8	2024-06-18 14:16:36	2024-06-18 14:16:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1802	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0026001P	泵	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	13.1	9	2024-06-18 14:16:51	2024-06-18 14:17:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1803	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0027003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	14.2	10	2024-06-18 14:17:06	2024-06-18 14:17:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔













山东君邦环保工程有限公司

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1804	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0028005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	5.1	11	2024-06-18 14:17:22	2024-06-18 14:17:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1805	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0028006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	13.9	8	2024-06-18 14:17:35	2024-06-18 14:17:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1806	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0029005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	9.1	9	2024-06-18 14:17:48	2024-06-18 14:17:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1807	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0030003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.9	8	2024-06-18 14:18:03	2024-06-18 14:18:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1808	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0031003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.9	8	2024-06-18 14:18:27	2024-06-18 14:18:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1809	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0032003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.2	9	2024-06-18 14:18:40	2024-06-18 14:18:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1810	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0033005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.5	9	2024-06-18 14:18:56	2024-06-18 14:19:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1811	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0033006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.9	8	2024-06-18 14:19:06	2024-06-18 14:19:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1812	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0034003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.3	8	2024-06-18 14:19:21	2024-06-18 14:19:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1813	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0035003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	9	2024-06-18 14:19:35	2024-06-18 14:19:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1814	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0036005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	12.6	9	2024-06-18 14:19:51	2024-06-18 14:20:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1815	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0036006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.1	8	2024-06-18 14:20:01	2024-06-18 14:20:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1816	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0037005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	8	2024-06-18 14:20:20	2024-06-18 14:20:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1817	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0037006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



山东君邦环保工程有限公司

											14:20:29	14:20:37		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--

{image_1225}{image_1226}{image_1227}{image_1228}{image_1229}

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1818	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0038003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.5	8	2024-06-18 14:20:42	2024-06-18 14:20:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1819	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0042003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.3	9	2024-06-18 14:20:54	2024-06-18 14:21:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1820	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0044003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.6	8	2024-06-18 14:21:08	2024-06-18 14:21:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔

{image_1230}{image_1231}{image_1232}{image_1233}{image_1234}

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1821	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0047007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.9	8	2024-06-18 14:21:23	2024-06-18 14:21:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1822	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0048003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	5.4	8	2024-06-18 14:21:37	2024-06-18 14:21:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1823	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0049005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10	8	2024-06-18 14:21:51	2024-06-18 14:21:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1824	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0049006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	8	2024-06-18 14:22:00	2024-06-18 14:22:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1825	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0051006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	8	2024-06-18 14:22:13	2024-06-18 14:22:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔

{image_1235}{image_1236}{image_1237}{image_1238}{image_1239}

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1826	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0053003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.7	8	2024-06-18 14:22:27	2024-06-18 14:22:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1827	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0054007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.7	8	2024-06-18 14:22:40	2024-06-18 14:22:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1828	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0054008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	13.1	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



山东君邦环保工程有限公司

											14:22:50	14:22:58		
1829	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0056006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.8	8	2024-06-18 14:23:27	2024-06-18 14:23:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1830	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0056007V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.2	8	2024-06-18 14:23:36	2024-06-18 14:23:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔







序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1831	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0058003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	15.5	8	2024-06-18 14:23:50	2024-06-18 14:23:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1832	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0060006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.3	8	2024-06-18 14:24:03	2024-06-18 14:24:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1833	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0061006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	13.6	8	2024-06-18 14:24:17	2024-06-18 14:24:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔







序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1834	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0063003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.6	8	2024-06-18 14:24:30	2024-06-18 14:24:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1835	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0064006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	14.6	9	2024-06-18 14:24:43	2024-06-18 14:24:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1836	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0064007V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	15.4	8	2024-06-18 14:24:53	2024-06-18 14:25:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔







序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1837	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0067004V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	6.2	9	2024-06-18 14:25:05	2024-06-18 14:25:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1838	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0068004V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11.5	8	2024-06-18 14:25:18	2024-06-18 14:25:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1839	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0070003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	14.7	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



山东君邦环保工程有限公司

											14:25:31	14:25:39		
1840	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0071003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	15.3	8	2024-06-18 14:25:45	2024-06-18 14:25:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
1841	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0073003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	8.8	8	2024-06-18 14:25:59	2024-06-18 14:26:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1842	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0074003V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	3.2	8	2024-06-18 14:26:15	2024-06-18 14:26:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1843	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0075005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	5	8	2024-06-18 14:26:31	2024-06-18 14:26:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1844	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0075006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.7	8	2024-06-18 14:26:40	2024-06-18 14:26:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
1845	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0077004V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	11	8	2024-06-18 14:26:59	2024-06-18 14:27:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1846	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0078005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	2.6	8	2024-06-18 14:27:14	2024-06-18 14:27:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1847	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0078006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	3.1	8	2024-06-18 14:27:23	2024-06-18 14:27:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1848	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0079005V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	9.4	9	2024-06-18 14:27:42	2024-06-18 14:27:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1849	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0079006V	阀门	15	可达	轻液	MMA ACH	常温	3.7	8	2024-06-18 14:27:52	2024-06-18 14:28:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1850	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0080003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.8	11	2024-06-18 14:28:07	2024-06-18 14:28:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----




山东君邦环保工程有限公司

			类型						(μmol/mol)		间	间		名称
1851	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0082003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.2	8	2024-06-18 14:28:23	2024-06-18 14:28:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1852	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0083003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	14.7	10	2024-06-18 14:28:39	2024-06-18 14:28:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1853	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0084003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.1	9	2024-06-18 14:28:54	2024-06-18 14:29:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1854	MMA 装置	XXMMA0-03-01-0085004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	8	2024-06-18 14:29:09	2024-06-18 14:29:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1855	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0001005V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	7.2	9	2024-06-18 14:32:21	2024-06-18 14:32:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1856	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0001006V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	15.3	8	2024-06-18 14:32:31	2024-06-18 14:32:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔

{image_1270}
 {image_1271}
 {image_1272}
 {image_1273}
 {image_1274}

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1857	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0002003V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	3.2	8	2024-06-18 14:32:47	2024-06-18 14:32:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1858	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0003005V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	14.4	9	2024-06-18 14:33:00	2024-06-18 14:33:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1859	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0003006V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	9.9	8	2024-06-18 14:33:10	2024-06-18 14:33:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1860	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0004005V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	8.5	8	2024-06-18 14:33:25	2024-06-18 14:33:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1861	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0004006V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	7.7	8	2024-06-18 14:33:34	2024-06-18 14:33:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1862	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0005007V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	5.9	8	2024-06-18 14:33:48	2024-06-18 14:33:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1863	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0005008V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	14.3	8	2024-06-18 14:33:57	2024-06-18 14:34:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1864	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0005009V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	10.7	8	2024-06-18 14:34:06	2024-06-18 14:34:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔

1865	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0006005V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	4.4	9	2024-06-18 14:34:20	2024-06-18 14:34:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
1866	MMA 装置	XXMMA0-03-02-0006006V	阀门	15	可达	轻液	有机物	常温	10.2	9	2024-06-18 14:34:30	2024-06-18 14:34:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔

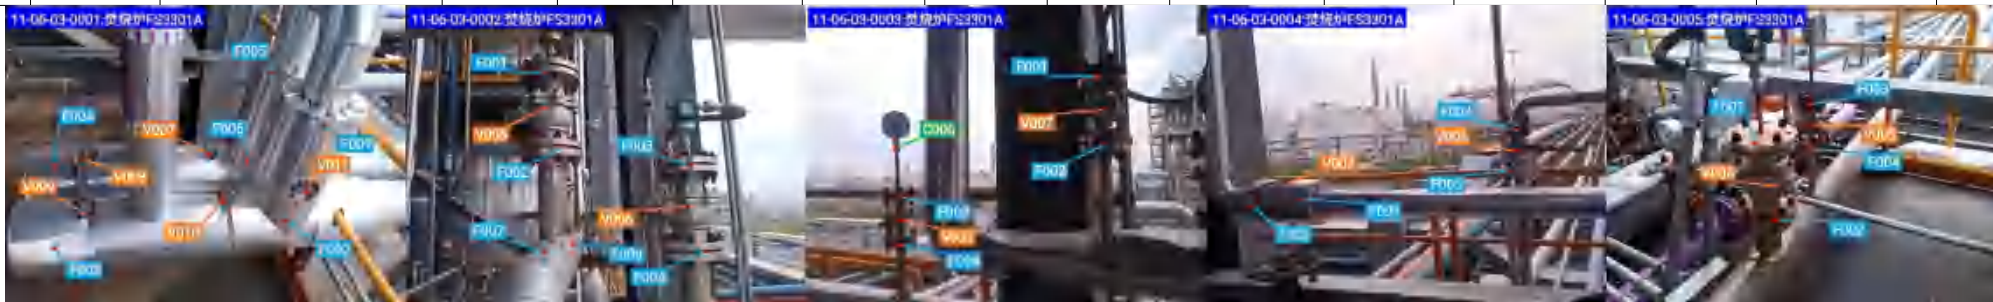

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1867	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0001007V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.5	16	2024-06-18 10:12:31	2024-06-18 10:12:47	SDJB-YQ-006	李成
1868	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0001008V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1	13	2024-06-18 10:12:48	2024-06-18 10:13:01	SDJB-YQ-006	李成
1869	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0001009V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1	10	2024-06-18 10:13:03	2024-06-18 10:13:13	SDJB-YQ-006	李成
1870	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0001010V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.2	11	2024-06-18 10:13:14	2024-06-18 10:13:25	SDJB-YQ-006	李成
1871	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0001011V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.8	20	2024-06-18 10:13:26	2024-06-18 10:13:46	SDJB-YQ-006	李成
1872	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0002005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.4	17	2024-06-18 10:13:55	2024-06-18 10:14:12	SDJB-YQ-006	李成
1873	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0002006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.3	22	2024-06-18 10:14:13	2024-06-18 10:14:35	SDJB-YQ-006	李成
1874	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0003005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.2	15	2024-06-18 10:14:43	2024-06-18 10:14:58	SDJB-YQ-006	李成
1875	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0003007V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	3.3	19	2024-06-18 10:14:59	2024-06-18 10:15:18	SDJB-YQ-006	李成

1876	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0004003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.7	11	2024-06-18 10:15:24	2024-06-18 10:15:35	SDJB-YQ-006	李成
1877	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0004006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.3	13	2024-06-18 10:15:36	2024-06-18 10:15:49	SDJB-YQ-006	李成
1878	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0005005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.6	13	2024-06-18 10:15:58	2024-06-18 10:16:11	SDJB-YQ-006	李成
1879	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0005006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.6	14	2024-06-18 10:16:12	2024-06-18 10:16:26	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1880	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0006005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.5	15	2024-06-18 10:16:33	2024-06-18 10:16:48	SDJB-YQ-006	李成
1881	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0006006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.6	10	2024-06-18 10:16:49	2024-06-18 10:16:59	SDJB-YQ-006	李成
1882	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0007007V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	3.4	14	2024-06-18 10:17:04	2024-06-18 10:17:18	SDJB-YQ-006	李成
1883	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0007008V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.8	13	2024-06-18 10:17:19	2024-06-18 10:17:32	SDJB-YQ-006	李成
1884	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0007009V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.1	13	2024-06-18 10:17:33	2024-06-18 10:17:46	SDJB-YQ-006	李成
1885	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0008003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.8	9	2024-06-18 10:17:53	2024-06-18 10:18:02	SDJB-YQ-006	李成
1886	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0009005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.5	20	2024-06-18 10:18:07	2024-06-18 10:18:27	SDJB-YQ-006	李成

1887	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0009006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	3.4	12	2024-06-18 10:18:28	2024-06-18 10:18:40	SDJB-YQ-006	李成
------	------	-----------------------	----	----	----	----	--------	----	-----	----	------------------------	------------------------	-------------	----




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1888	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0011003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.8	11	2024-06-18 10:18:45	2024-06-18 10:18:56	SDJB-YQ-006	李成
1889	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0012005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	3.2	11	2024-06-18 10:19:10	2024-06-18 10:19:21	SDJB-YQ-006	李成
1890	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0012006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.8	10	2024-06-18 10:19:22	2024-06-18 10:19:32	SDJB-YQ-006	李成
1891	焚烧装置	XXXFS0-01-03-0013004V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.7	17	2024-06-18 10:19:47	2024-06-18 10:20:04	SDJB-YQ-006	李成
1892	焚烧装置	XXXFS0-01-04-0001005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.1	9	2024-06-18 10:21:06	2024-06-18 10:21:15	SDJB-YQ-006	李成
1893	焚烧装置	XXXFS0-01-04-0001006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.5	10	2024-06-18 10:21:16	2024-06-18 10:21:26	SDJB-YQ-006	李成
1894	焚烧装置	XXXFS0-01-04-0002005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.6	13	2024-06-18 10:21:37	2024-06-18 10:21:50	SDJB-YQ-006	李成
1895	焚烧装置	XXXFS0-01-04-0002006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.1	9	2024-06-18 10:21:51	2024-06-18 10:22:00	SDJB-YQ-006	李成



							气				10:24:32	10:24:44		
1903	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0008003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.8	10	2024-06-18 10:24:49	2024-06-18 10:24:59	SDJB-YQ-006	李成
1904	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0009004V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.3	13	2024-06-18 10:25:04	2024-06-18 10:25:17	SDJB-YQ-006	李成
1905	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0009005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.9	15	2024-06-18 10:25:18	2024-06-18 10:25:33	SDJB-YQ-006	李成
1906	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0010001V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.9	15	2024-06-18 10:25:40	2024-06-18 10:25:55	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1907	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0011005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.1	13	2024-06-18 10:26:04	2024-06-18 10:26:17	SDJB-YQ-006	李成
1908	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0011006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.7	9	2024-06-18 10:26:18	2024-06-18 10:26:27	SDJB-YQ-006	李成
1909	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0012003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	3.4	12	2024-06-18 10:26:51	2024-06-18 10:27:03	SDJB-YQ-006	李成
1910	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0014003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.7	12	2024-06-18 10:27:11	2024-06-18 10:27:23	SDJB-YQ-006	李成

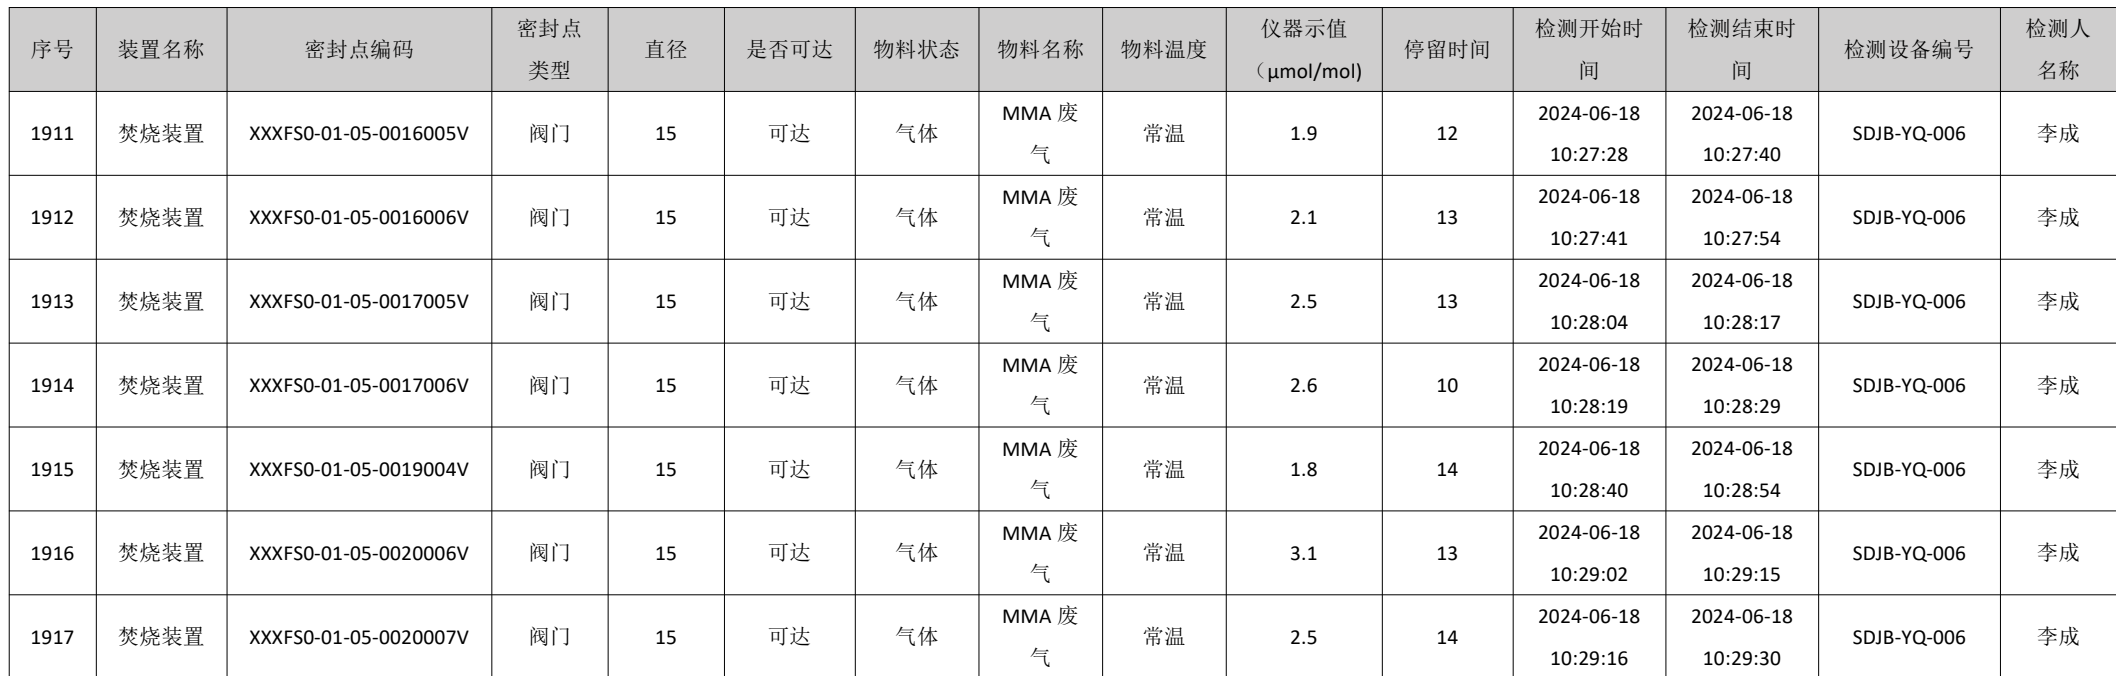

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
1918	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0021006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.7	18	2024-06-18 10:29:37	2024-06-18 10:29:55	SDJB-YQ-006	李成
1919	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0021007V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.2	10	2024-06-18 10:29:56	2024-06-18 10:30:06	SDJB-YQ-006	李成
1920	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0022004V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.3	14	2024-06-18 10:30:20	2024-06-18 10:30:34	SDJB-YQ-006	李成
1921	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0022005V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.9	13	2024-06-18 10:30:35	2024-06-18 10:30:48	SDJB-YQ-006	李成
1922	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0023006V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.7	10	2024-06-18 10:30:53	2024-06-18 10:31:03	SDJB-YQ-006	李成
1923	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0023007V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.3	12	2024-06-18 10:31:05	2024-06-18 10:31:17	SDJB-YQ-006	李成
1924	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0024007V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	1.9	12	2024-06-18 10:31:23	2024-06-18 10:31:35	SDJB-YQ-006	李成
1925	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0024008V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.9	12	2024-06-18 10:31:36	2024-06-18 10:31:48	SDJB-YQ-006	李成
1926	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0024009V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	0.8	13	2024-06-18 10:31:50	2024-06-18 10:32:03	SDJB-YQ-006	李成
1927	焚烧装置	XXXFS0-01-05-0025003V	阀门	15	可达	气体	MMA 废气	常温	2.3	11	2024-06-18 10:32:10	2024-06-18 10:32:21	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1928	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0001001A	搅拌器	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	0.7	13	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1934	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0038003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	8	2024-06-18 09:17:04	2024-06-18 09:17:12	SDJB-YQ-006	李成
1935	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0039005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	11	2024-06-18 09:17:17	2024-06-18 09:17:28	SDJB-YQ-006	李成
1936	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0039006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.9	10	2024-06-18 09:17:29	2024-06-18 09:17:39	SDJB-YQ-006	李成
1937	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0039007O	开口阀	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	0.9	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成


第 214 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1948	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0046001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.7	10	2024-06-18 09:20:44	2024-06-18 09:20:54	SDJB-YQ-006	李成
1949	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0046007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.1	10	2024-06-18 09:20:55	2024-06-18 09:21:05	SDJB-YQ-006	李成
1950	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0047005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.1	10	2024-06-18 09:21:12	2024-06-18 09:21:22	SDJB-YQ-006	李成
1951	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0047006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	11	2024-06-18 09:21:23	2024-06-18 09:21:34	SDJB-YQ-006	李成
1952	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0047007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.2	10	2024-06-18 09:21:35	2024-06-18 09:21:45	SDJB-YQ-006	李成
1953	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0048003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.1	13	2024-06-18 09:21:53	2024-06-18 09:22:06	SDJB-YQ-006	李成
1954	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0049007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	14	2024-06-18 09:22:12	2024-06-18 09:22:26	SDJB-YQ-006	李成
1955	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0049008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2	9	2024-06-18 09:22:28	2024-06-18 09:22:37	SDJB-YQ-006	李成
1956	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0050003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.2	10	2024-06-18 09:22:42	2024-06-18 09:22:52	SDJB-YQ-006	李成

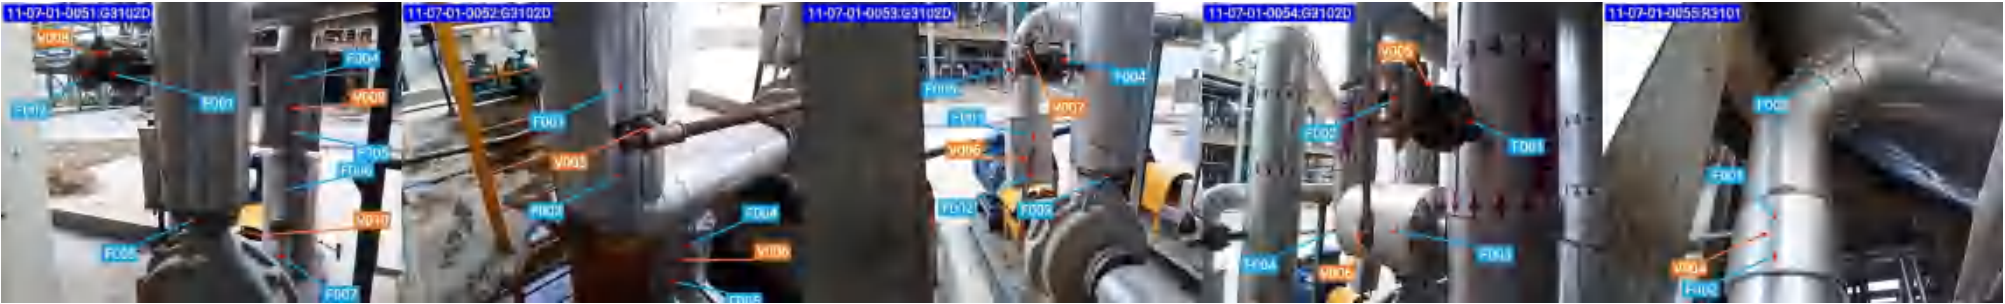

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1957	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0051008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.8	11	2024-06-18 09:23:01	2024-06-18 09:23:12	SDJB-YQ-006	李成
1958	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0051009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.9	10	2024-06-18 09:23:13	2024-06-18 09:23:23	SDJB-YQ-006	李成
1959	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0051010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.9	11	2024-06-18 09:23:24	2024-06-18 09:23:35	SDJB-YQ-006	李成
1960	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0052003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.4	11	2024-06-18 09:23:43	2024-06-18 09:23:54	SDJB-YQ-006	李成
1961	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0052006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.3	10	2024-06-18 09:23:55	2024-06-18 09:24:05	SDJB-YQ-006	李成
1962	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0053006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.9	9	2024-06-18 09:24:11	2024-06-18 09:24:20	SDJB-YQ-006	李成
1963	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0053007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.7	11	2024-06-18 09:24:21	2024-06-18 09:24:32	SDJB-YQ-006	李成
1964	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0054005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.7	21	2024-06-18 09:24:45	2024-06-18 09:25:06	SDJB-YQ-006	李成
1965	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0054006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.8	14	2024-06-18 09:25:07	2024-06-18 09:25:21	SDJB-YQ-006	李成
1966	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0055004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.3	10	2024-06-18 09:25:29	2024-06-18 09:25:39	SDJB-YQ-006	李成

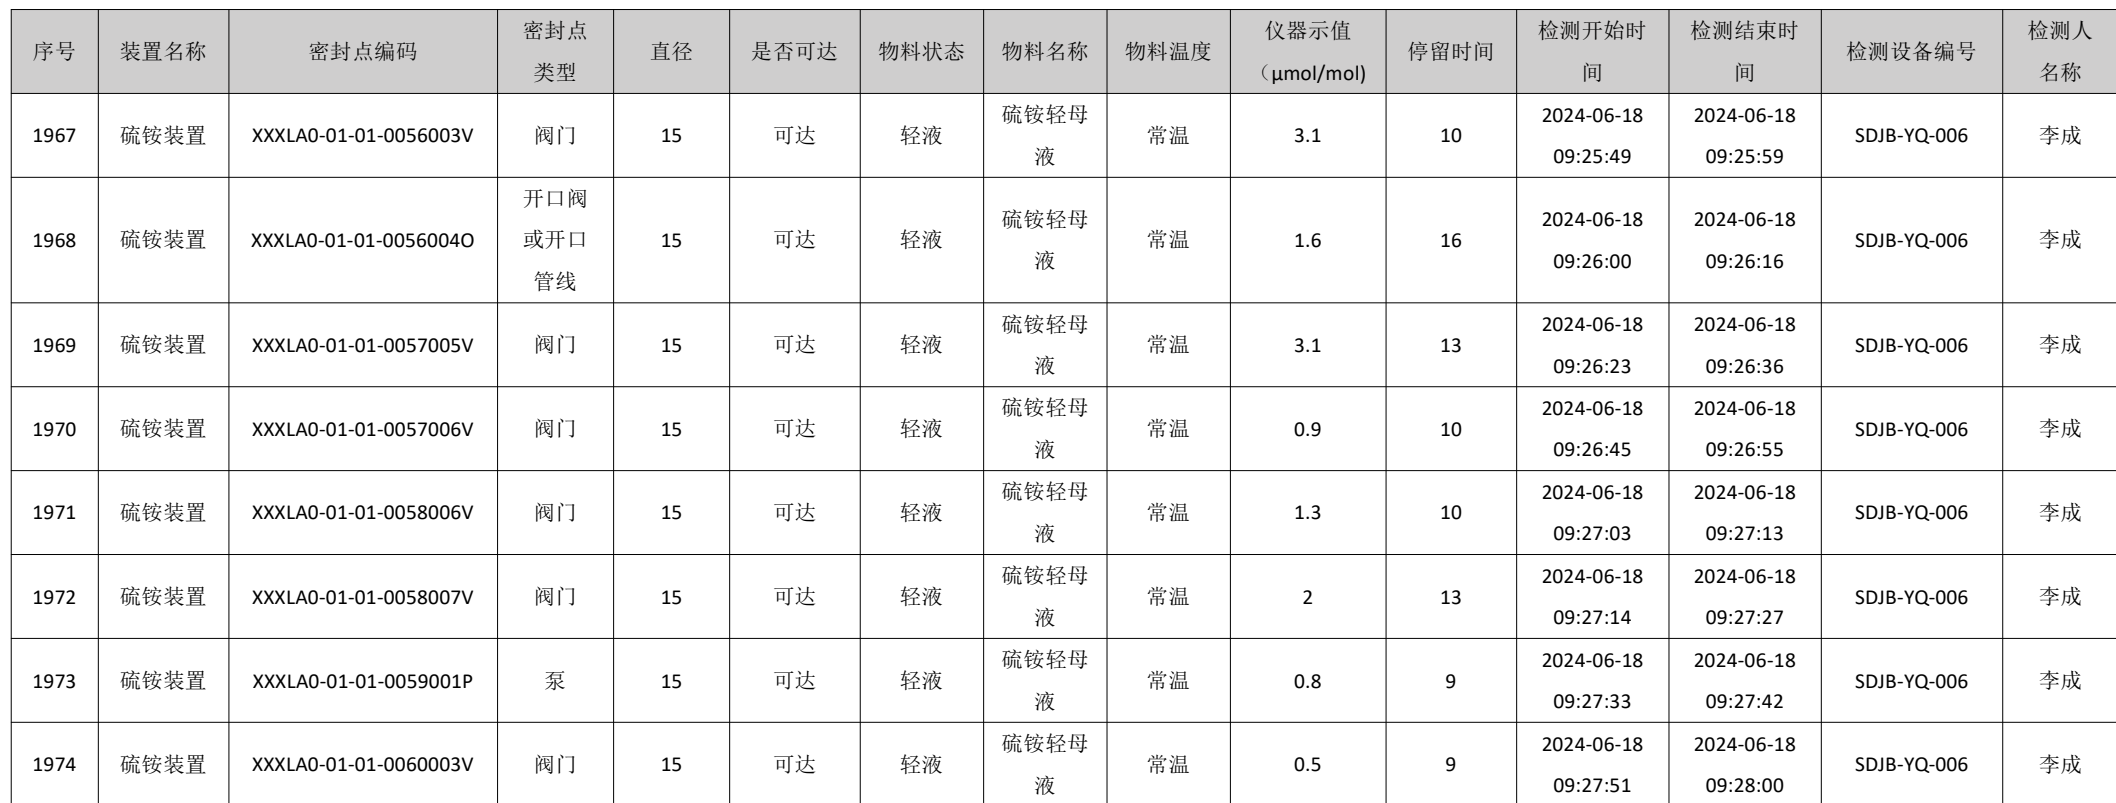




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1975	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0061003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.4	9	2024-06-18 09:28:07	2024-06-18 09:28:16	SDJB-YQ-006	李成
1976	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0061004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.5	15	2024-06-18 09:28:18	2024-06-18 09:28:33	SDJB-YQ-006	李成
1977	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0063001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.9	12	2024-06-18 09:28:39	2024-06-18 09:28:51	SDJB-YQ-006	李成
1978	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0063007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1	10	2024-06-18 09:28:52	2024-06-18 09:29:02	SDJB-YQ-006	李成
1979	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0064005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	10	2024-06-18 09:29:09	2024-06-18 09:29:19	SDJB-YQ-006	李成
1980	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0064006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.8	10	2024-06-18 09:29:20	2024-06-18 09:29:30	SDJB-YQ-006	李成
1981	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0065003O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.5	10	2024-06-18 09:29:37	2024-06-18 09:29:47	SDJB-YQ-006	李成
1982	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0065004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	11	2024-06-18 09:29:48	2024-06-18 09:29:59	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1983	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0066004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.8	10	2024-06-18 09:30:07	2024-06-18 09:30:17	SDJB-YQ-006	李成
1984	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0067007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	11	2024-06-18 09:30:23	2024-06-18 09:30:34	SDJB-YQ-006	李成
1985	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0067008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.2	12	2024-06-18 09:30:35	2024-06-18 09:30:47	SDJB-YQ-006	李成
1986	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0067009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.8	10	2024-06-18 09:30:48	2024-06-18 09:30:58	SDJB-YQ-006	李成
1987	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0068003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.6	10	2024-06-18 09:31:05	2024-06-18 09:31:15	SDJB-YQ-006	李成
1988	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0069001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.1	10	2024-06-18 09:31:25	2024-06-18 09:31:35	SDJB-YQ-006	李成
1989	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0069007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.9	10	2024-06-18 09:31:36	2024-06-18 09:31:46	SDJB-YQ-006	李成
1990	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0069010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.5	10	2024-06-18 09:31:47	2024-06-18 09:31:57	SDJB-YQ-006	李成
1991	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0069011V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.4	9	2024-06-18 09:31:58	2024-06-18 09:32:07	SDJB-YQ-006	李成
1992	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0070009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.5	10	2024-06-18 09:32:16	2024-06-18 09:32:26	SDJB-YQ-006	李成
1993	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0070010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	0.6	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

[illegible]

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
1994	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0071003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.7	12	2024-06-18 09:32:44	2024-06-18 09:32:56	SDJB-YQ-006	李成
1995	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0072003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.5	9	2024-06-18 09:33:03	2024-06-18 09:33:12	SDJB-YQ-006	李成
1996	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0073003O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.5	9	2024-06-18 09:33:19	2024-06-18 09:33:28	SDJB-YQ-006	李成
1997	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0073004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.3	10	2024-06-18 09:33:29	2024-06-18 09:33:39	SDJB-YQ-006	李成
1998	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0073007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.5	9	2024-06-18 09:33:40	2024-06-18 09:33:49	SDJB-YQ-006	李成
1999	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0074001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	10	2024-06-18 09:33:56	2024-06-18 09:34:06	SDJB-YQ-006	李成
2000	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0075009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.9	10	2024-06-18 09:34:12	2024-06-18 09:34:22	SDJB-YQ-006	李成
2001	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0075010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	16	2024-06-18 09:34:23	2024-06-18 09:34:39	SDJB-YQ-006	李成

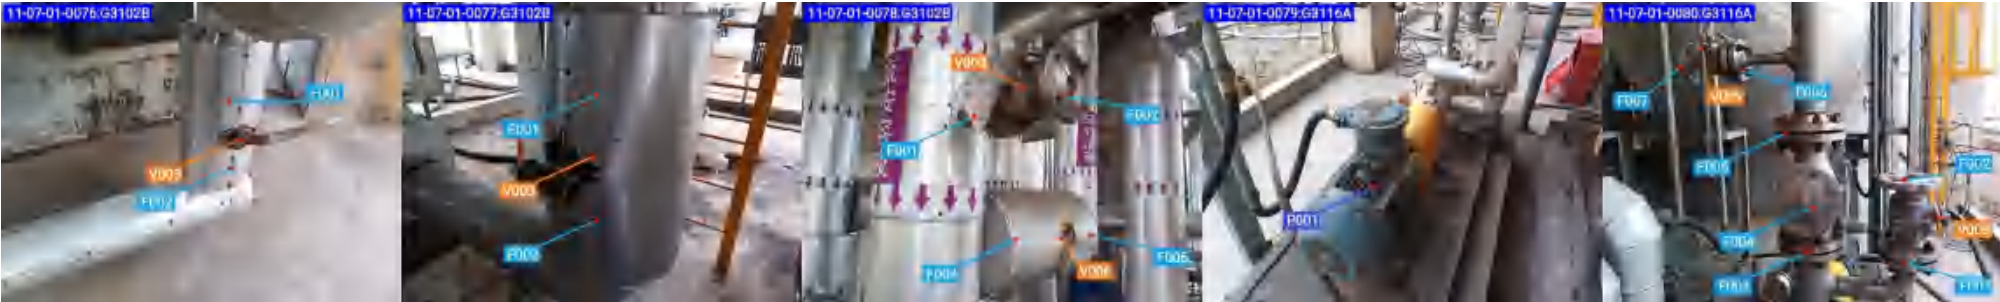

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2002	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0076003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	15	2024-06-18 09:34:46	2024-06-18 09:35:01	SDJB-YQ-006	李成
2003	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0077003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.9	9	2024-06-18 09:35:10	2024-06-18 09:35:19	SDJB-YQ-006	李成
2004	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0078003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	10	2024-06-18 09:35:26	2024-06-18 09:35:36	SDJB-YQ-006	李成
2005	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0078006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.9	10	2024-06-18 09:35:37	2024-06-18 09:35:47	SDJB-YQ-006	李成
2006	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0079001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.7	12	2024-06-18 09:35:57	2024-06-18 09:36:09	SDJB-YQ-006	李成
2007	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0080008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.5	9	2024-06-18 09:36:18	2024-06-18 09:36:27	SDJB-YQ-006	李成
2008	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0080009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.6	10	2024-06-18 09:36:28	2024-06-18 09:36:38	SDJB-YQ-006	李成

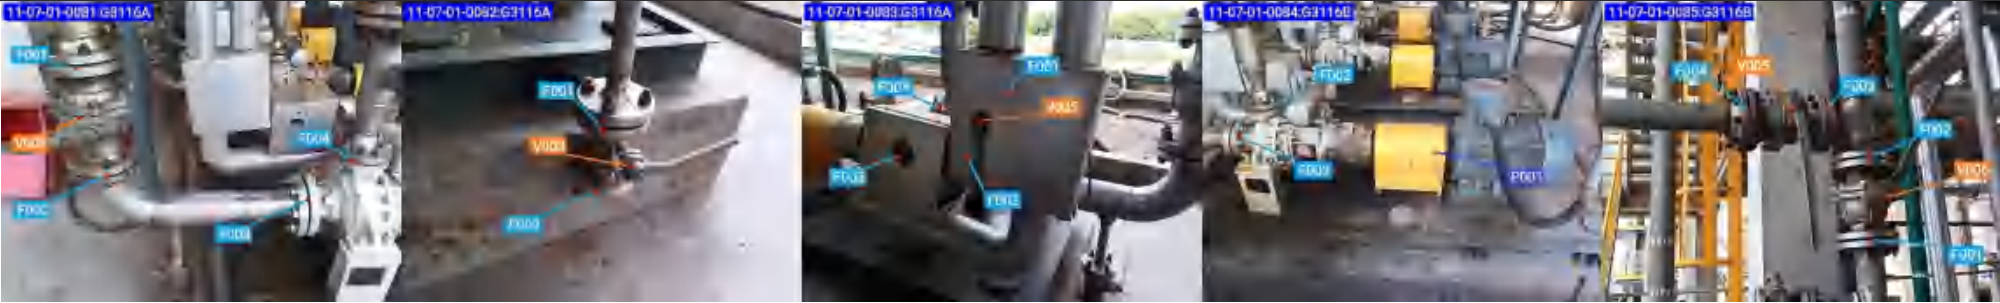

序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

			类型						($\mu\text{mol/mol}$)		间	间		名称
2009	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0081005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.3	12	2024-06-18 09:36:44	2024-06-18 09:36:56	SDJB-YQ-006	李成
2010	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0082003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.3	10	2024-06-18 09:37:07	2024-06-18 09:37:17	SDJB-YQ-006	李成
2011	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0083005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.6	10	2024-06-18 09:37:22	2024-06-18 09:37:32	SDJB-YQ-006	李成
2012	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0084001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.4	10	2024-06-18 09:37:45	2024-06-18 09:37:55	SDJB-YQ-006	李成
2013	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0085005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	10	2024-06-18 09:38:01	2024-06-18 09:38:11	SDJB-YQ-006	李成
2014	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0085006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	10	2024-06-18 09:38:12	2024-06-18 09:38:22	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2015	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0086010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.4	10	2024-06-18 09:38:33	2024-06-18 09:38:43	SDJB-YQ-006	李成
2016	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0086011V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.1	9	2024-06-18 09:38:44	2024-06-18 09:38:53	SDJB-YQ-006	李成
2017	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0086012V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.6	10	2024-06-18 09:38:54	2024-06-18 09:39:04	SDJB-YQ-006	李成
2018	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0088005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	11	2024-06-18 09:39:14	2024-06-18 09:39:25	SDJB-YQ-006	李成
2019	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0088006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	3.2	11	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

第 223 页

							液				09:42:25	09:42:35		
2031	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0094009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.4	10	2024-06-18 09:42:36	2024-06-18 09:42:46	SDJB-YQ-006	李成
2032	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0095004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.8	10	2024-06-18 09:42:54	2024-06-18 09:43:04	SDJB-YQ-006	李成
2033	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0096001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.2	9	2024-06-18 09:43:12	2024-06-18 09:43:21	SDJB-YQ-006	李成
2034	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0096002V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.9	11	2024-06-18 09:43:22	2024-06-18 09:43:33	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2035	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0097007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.8	9	2024-06-18 09:43:41	2024-06-18 09:43:50	SDJB-YQ-006	李成
2036	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0098006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.5	12	2024-06-18 09:44:06	2024-06-18 09:44:18	SDJB-YQ-006	李成
2037	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0098007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.9	12	2024-06-18 09:44:19	2024-06-18 09:44:31	SDJB-YQ-006	李成
2038	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0099005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	10	2024-06-18 09:44:40	2024-06-18 09:44:50	SDJB-YQ-006	李成
2039	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0099006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	11	2024-06-18 09:44:51	2024-06-18 09:45:02	SDJB-YQ-006	李成
2040	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0099009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3	10	2024-06-18 09:45:03	2024-06-18 09:45:13	SDJB-YQ-006	李成
2041	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0100005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	2	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

							液				09:45:22	09:45:32		
2042	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0100006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.6	12	2024-06-18 09:45:33	2024-06-18 09:45:45	SDJB-YQ-006	李成
2043	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0100012V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	10	2024-06-18 09:45:46	2024-06-18 09:45:56	SDJB-YQ-006	李成
2044	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0100013V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2	12	2024-06-18 09:45:57	2024-06-18 09:46:09	SDJB-YQ-006	李成
2045	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0102005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	10	2024-06-18 09:46:18	2024-06-18 09:46:28	SDJB-YQ-006	李成
2046	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0102006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.6	9	2024-06-18 09:46:30	2024-06-18 09:46:39	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2047	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0103003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.3	10	2024-06-18 09:46:45	2024-06-18 09:46:55	SDJB-YQ-006	李成
2048	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0104006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.7	10	2024-06-18 09:47:02	2024-06-18 09:47:12	SDJB-YQ-006	李成
2049	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0104007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.3	10	2024-06-18 09:47:13	2024-06-18 09:47:23	SDJB-YQ-006	李成
2050	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0105003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.9	10	2024-06-18 09:47:42	2024-06-18 09:47:52	SDJB-YQ-006	李成
2051	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0105004O	开口阀 或开口	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.9	9	2024-06-18 09:47:53	2024-06-18 09:48:02	SDJB-YQ-006	李成

			管线											
2052	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0106006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	10	2024-06-18 09:48:11	2024-06-18 09:48:21	SDJB-YQ-006	李成
2053	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0106007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	9	2024-06-18 09:48:22	2024-06-18 09:48:31	SDJB-YQ-006	李成
2054	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0107003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.4	12	2024-06-18 09:48:38	2024-06-18 09:48:50	SDJB-YQ-006	李成

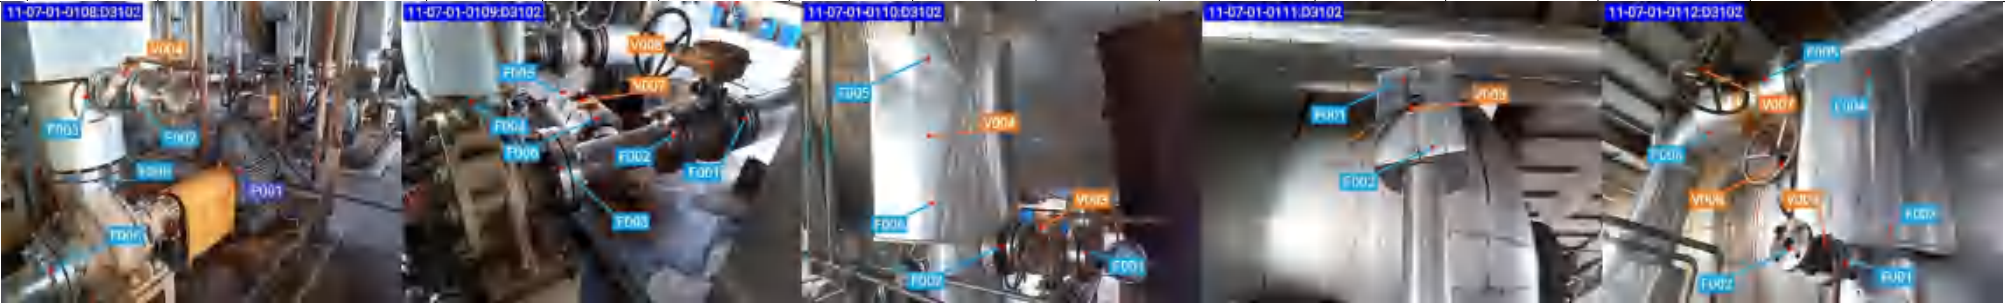

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2055	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0108001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	12	2024-06-18 09:48:57	2024-06-18 09:49:09	SDJB-YQ-006	李成
2056	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0108004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.1	10	2024-06-18 09:49:11	2024-06-18 09:49:21	SDJB-YQ-006	李成
2057	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0109007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	10	2024-06-18 09:49:29	2024-06-18 09:49:39	SDJB-YQ-006	李成
2058	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0109008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.5	10	2024-06-18 09:49:40	2024-06-18 09:49:50	SDJB-YQ-006	李成
2059	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0110003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.5	10	2024-06-18 09:49:57	2024-06-18 09:50:07	SDJB-YQ-006	李成
2060	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0110004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.5	11	2024-06-18 09:50:08	2024-06-18 09:50:19	SDJB-YQ-006	李成
2061	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0111003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.7	10	2024-06-18 09:50:24	2024-06-18 09:50:34	SDJB-YQ-006	李成
2062	硫铵装置	XXXLAA0-01-01-0112007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	1.9	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

							液				09:50:40	09:50:50		
2063	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0112008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1	11	2024-06-18 09:50:51	2024-06-18 09:51:02	SDJB-YQ-006	李成
2064	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0112009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.2	10	2024-06-18 09:51:03	2024-06-18 09:51:13	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2065	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0113001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.7	10	2024-06-18 09:51:47	2024-06-18 09:51:57	SDJB-YQ-006	李成
2066	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0114006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.6	11	2024-06-18 09:52:02	2024-06-18 09:52:13	SDJB-YQ-006	李成
2067	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0114007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.4	10	2024-06-18 09:52:14	2024-06-18 09:52:24	SDJB-YQ-006	李成
2068	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0115005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.7	16	2024-06-18 09:52:32	2024-06-18 09:52:48	SDJB-YQ-006	李成
2069	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0115006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.8	15	2024-06-18 09:52:50	2024-06-18 09:53:05	SDJB-YQ-006	李成
2070	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0116001P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	10	2024-06-18 09:53:12	2024-06-18 09:53:22	SDJB-YQ-006	李成
2071	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0116002P	泵	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.2	9	2024-06-18 09:53:23	2024-06-18 09:53:32	SDJB-YQ-006	李成
2072	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0117005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.3	10	2024-06-18 09:53:37	2024-06-18 09:53:47	SDJB-YQ-006	李成
2073	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0117006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	1	14	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

Figure 10 consists of five photographs of industrial equipment, each with labeled components. The labels are as follows:

- Image 1 (Left):** F006, V004, V007, F010, F011, F002, F001, V008.
- Image 2:** F008, F009, V005, V006, V007, V008, F003, F002.
- Image 3:** F002, V001, C011, F001, F005, V009, F004, C010, F006.
- Image 4:** F002, V004, F001, V001.
- Image 5 (Right):** V001, F002, F001.

第 228 页

2084	硫铵装置	XXXLA0-01-01-01200100	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母 液	常温	1.3	10	2024-06-18 09:56:20	2024-06-18 09:56:30	SDJB-YQ-006	李成
2085	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0121004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母 液	常温	2.8	19	2024-06-18 09:56:38	2024-06-18 09:56:57	SDJB-YQ-006	李成
2086	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0122003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母 液	常温	3	10	2024-06-18 09:57:05	2024-06-18 09:57:15	SDJB-YQ-006	李成

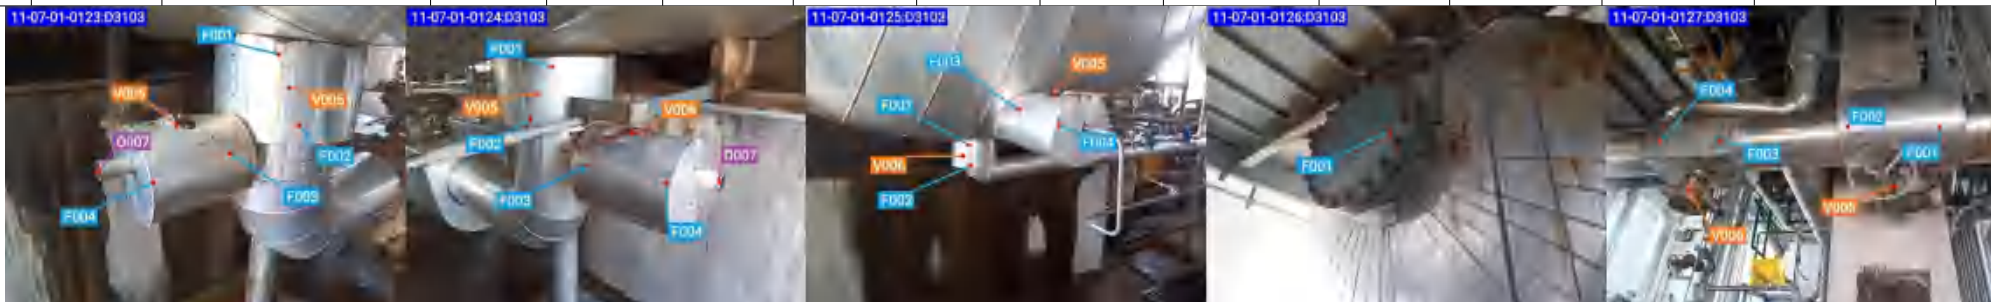

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2087	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0123005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	14	2024-06-18 09:57:22	2024-06-18 09:57:36	SDJB-YQ-006	李成
2088	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0123006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	10	2024-06-18 09:57:37	2024-06-18 09:57:47	SDJB-YQ-006	李成
2089	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0123007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1	12	2024-06-18 09:57:48	2024-06-18 09:58:00	SDJB-YQ-006	李成
2090	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0124005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.3	13	2024-06-18 09:58:05	2024-06-18 09:58:18	SDJB-YQ-006	李成
2091	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0124006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.6	11	2024-06-18 09:58:19	2024-06-18 09:58:30	SDJB-YQ-006	李成
2092	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0124007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.5	10	2024-06-18 09:58:31	2024-06-18 09:58:41	SDJB-YQ-006	李成
2093	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0125005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	1	11	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

							液				09:58:46	09:58:57		
2094	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0125006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3	11	2024-06-18 09:58:58	2024-06-18 09:59:09	SDJB-YQ-006	李成
2095	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0127005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.7	10	2024-06-18 09:59:14	2024-06-18 09:59:24	SDJB-YQ-006	李成
2096	硫铵装置	XXXLA0-01-01-0127006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.3	10	2024-06-18 09:59:25	2024-06-18 09:59:35	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2097	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0001005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.2	10	2024-06-18 10:00:42	2024-06-18 10:00:52	SDJB-YQ-006	李成
2098	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0001009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.1	10	2024-06-18 10:00:53	2024-06-18 10:01:03	SDJB-YQ-006	李成
2099	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0003003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.8	11	2024-06-18 10:01:13	2024-06-18 10:01:24	SDJB-YQ-006	李成
2100	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0004007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.4	9	2024-06-18 10:01:29	2024-06-18 10:01:38	SDJB-YQ-006	李成
2101	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0004008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	16	2024-06-18 10:01:39	2024-06-18 10:01:55	SDJB-YQ-006	李成
2102	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0004009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	10	2024-06-18 10:01:56	2024-06-18 10:02:06	SDJB-YQ-006	李成



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2103	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0005005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.7	10	2024-06-18 10:02:12	2024-06-18 10:02:22	SDJB-YQ-006	李成
2104	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0005006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.3	10	2024-06-18 10:02:24	2024-06-18 10:02:34	SDJB-YQ-006	李成
2105	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0006003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.3	9	2024-06-18 10:02:41	2024-06-18 10:02:50	SDJB-YQ-006	李成
2106	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0007003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.9	10	2024-06-18 10:03:00	2024-06-18 10:03:10	SDJB-YQ-006	李成
2107	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0009005V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.5	10	2024-06-18 10:03:15	2024-06-18 10:03:25	SDJB-YQ-006	李成
2108	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0009006V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.2	11	2024-06-18 10:03:26	2024-06-18 10:03:37	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2109	硫铵装置	XXXLA0-01-02-0010004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	1.9	13	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

							液				10:03:44	10:03:57		
2110	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0001009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2	10	2024-06-18 10:04:53	2024-06-18 10:05:03	SDJB-YQ-006	李成
2111	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0001010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.4	10	2024-06-18 10:05:04	2024-06-18 10:05:14	SDJB-YQ-006	李成
2112	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0001011V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.2	10	2024-06-18 10:05:15	2024-06-18 10:05:25	SDJB-YQ-006	李成
2113	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0001012V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.3	10	2024-06-18 10:05:26	2024-06-18 10:05:36	SDJB-YQ-006	李成
2114	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0002003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.8	10	2024-06-18 10:05:41	2024-06-18 10:05:51	SDJB-YQ-006	李成
2115	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0004009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.8	10	2024-06-18 10:05:56	2024-06-18 10:06:06	SDJB-YQ-006	李成
2116	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0004010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	3.3	9	2024-06-18 10:06:07	2024-06-18 10:06:16	SDJB-YQ-006	李成
2117	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0004011V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	10	2024-06-18 10:06:17	2024-06-18 10:06:27	SDJB-YQ-006	李成
2118	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0004012V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.1	10	2024-06-18 10:06:28	2024-06-18 10:06:38	SDJB-YQ-006	李成




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2119	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0005003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.1	10	2024-06-18 10:06:43	2024-06-18 10:06:53	SDJB-YQ-006	李成
2120	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0006007V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母	常温	1.5	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-006	李成

							液				10:07:08	10:07:18		
2121	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0006008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.7	10	2024-06-18 10:07:19	2024-06-18 10:07:29	SDJB-YQ-006	李成
2122	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0006009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.8	10	2024-06-18 10:07:30	2024-06-18 10:07:40	SDJB-YQ-006	李成
2123	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0007003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	10	2024-06-18 10:07:46	2024-06-18 10:07:56	SDJB-YQ-006	李成
2124	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0008003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2	10	2024-06-18 10:08:01	2024-06-18 10:08:11	SDJB-YQ-006	李成
2125	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0009003V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.8	10	2024-06-18 10:08:16	2024-06-18 10:08:26	SDJB-YQ-006	李成

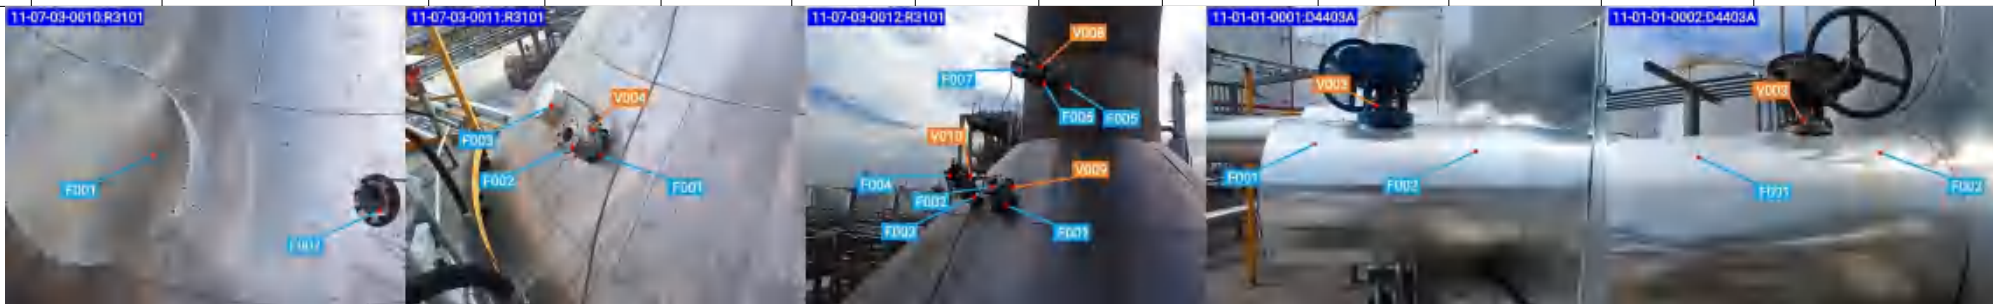

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2126	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0011004V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.6	10	2024-06-18 10:08:31	2024-06-18 10:08:41	SDJB-YQ-006	李成
2127	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0012008V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	0.4	10	2024-06-18 10:09:24	2024-06-18 10:09:34	SDJB-YQ-006	李成
2128	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0012009V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	1.5	9	2024-06-18 10:08:58	2024-06-18 10:09:07	SDJB-YQ-006	李成
2129	硫铵装置	XXXLA0-01-03-0012010V	阀门	15	可达	轻液	硫铵轻母液	常温	2.1	11	2024-06-18 10:09:09	2024-06-18 10:09:20	SDJB-YQ-006	李成
2130	储运装置	XXXZG0-01-01-0001003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4	9	2024-06-18 09:57:59	2024-06-18 09:58:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2131	储运装置	XXXZG0-01-01-0002003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.4	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

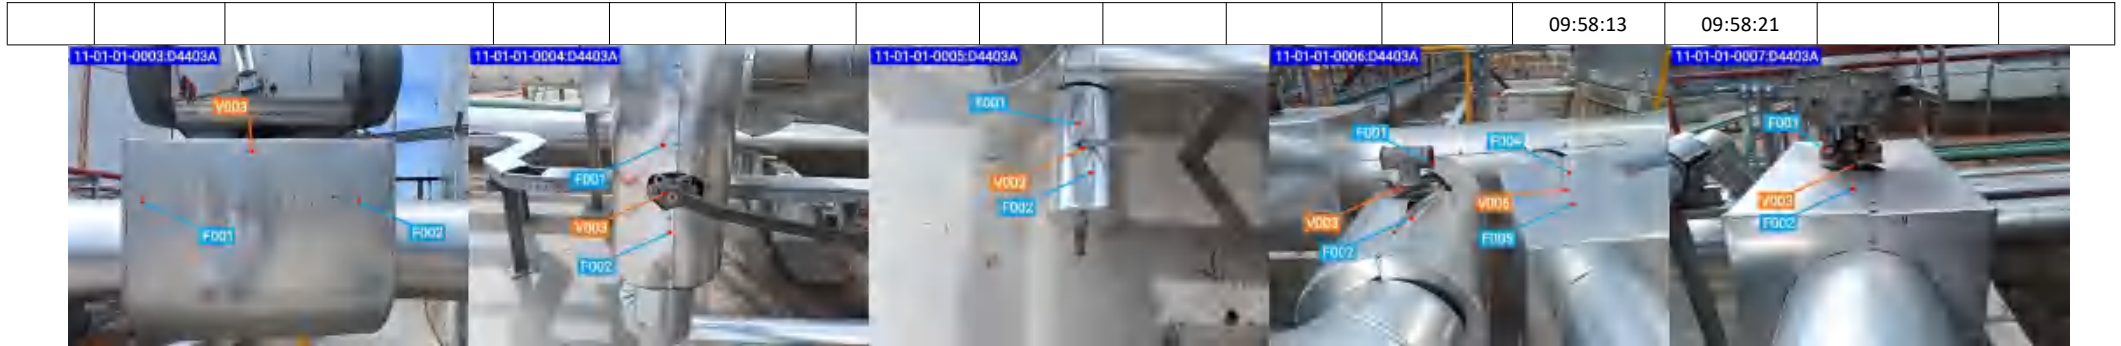

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2132	储运装置	XXXZG0-01-01-0003003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.9	9	2024-06-18 09:58:37	2024-06-18 09:58:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2133	储运装置	XXXZG0-01-01-0004003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.6	9	2024-06-18 09:58:50	2024-06-18 09:58:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2134	储运装置	XXXZG0-01-01-0005003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.4	9	2024-06-18 09:59:04	2024-06-18 09:59:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2135	储运装置	XXXZG0-01-01-0006003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.9	10	2024-06-18 09:59:48	2024-06-18 09:59:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2136	储运装置	XXXZG0-01-01-0006006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.1	8	2024-06-18 10:00:00	2024-06-18 10:00:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2137	储运装置	XXXZG0-01-01-0007003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.9	8	2024-06-18 10:00:13	2024-06-18 10:00:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
----	------	-------	-------	----	------	------	------	------	---------------------------------	------	--------	--------	--------	-------

2138	储运装置	XXXZG0-01-01-0011003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.3	9	2024-06-18 10:00:30	2024-06-18 10:00:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
------	------	-----------------------	----	----	----	----	-----	----	-----	---	------------------------	------------------------	-------------	-----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2139	储运装置	XXXZG0-01-01-0013004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.7	9	2024-06-18 10:00:44	2024-06-18 10:00:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2140	储运装置	XXXZG0-01-01-0013005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	2110.7	8	2024-06-18 10:00:54	2024-06-18 10:01:02	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2141	储运装置	XXXZG0-01-01-0015004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.5	8	2024-06-18 10:01:09	2024-06-18 10:01:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2142	储运装置	XXXZG0-01-01-0015005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	8.6	8	2024-06-18 10:01:18	2024-06-18 10:01:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2143	储运装置	XXXZG0-01-01-0020004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.2	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											10:01:37	10:01:45		
2144	储运装置	XXXZG0-01-01-0020005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	1.2	8	2024-06-18 10:01:46	2024-06-18 10:01:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
2145	储运装置	XXXZG0-01-01-0024003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3	11	2024-06-18 10:02:00	2024-06-18 10:02:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2146	储运装置	XXXZG0-01-01-0025003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.7	8	2024-06-18 10:02:21	2024-06-18 10:02:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
2147	储运装置	XXXZG0-01-01-0028004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.7	8	2024-06-18 10:02:34	2024-06-18 10:02:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2148	储运装置	XXXZG0-01-01-0028005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	9.6	8	2024-06-18 10:02:44	2024-06-18 10:02:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔

第 237 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2159	储运装置	XXXZG0-01-01-0038004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.3	9	2024-06-18 10:06:03	2024-06-18 10:06:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2160	储运装置	XXXZG0-01-01-0040004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.2	9	2024-06-18 10:06:18	2024-06-18 10:06:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2161	储运装置	XXXZG0-01-01-0040005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	11.6	9	2024-06-18 10:06:28	2024-06-18 10:06:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2162	储运装置	XXXZG0-01-01-0044004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.2	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

Figure 10 consists of five photographs of industrial valves, each with a title and labels. The first photograph, titled '11-01-01-0048.D4403B', shows a vertical valve assembly with labels 'F003', 'F001', 'V004', and 'F002'. The second photograph, titled '11-01-01-0049.D4403B', shows a valve with label 'F001'. The third photograph, titled '11-01-01-0050.D4403B', shows a valve with labels 'F001', 'V003', and 'F002'. The fourth photograph, titled '11-01-01-0051.D4403B', shows a valve with labels 'F002' and 'F001'. The fifth photograph, titled '11-01-01-0052.D4403B', shows a valve with labels 'F002' and 'F001'.

第 239 页

											10:08:19	10:08:30		
2169	储运装置	XXXZG0-01-01-0057008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.8	8	2024-06-18 10:08:31	2024-06-18 10:08:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔

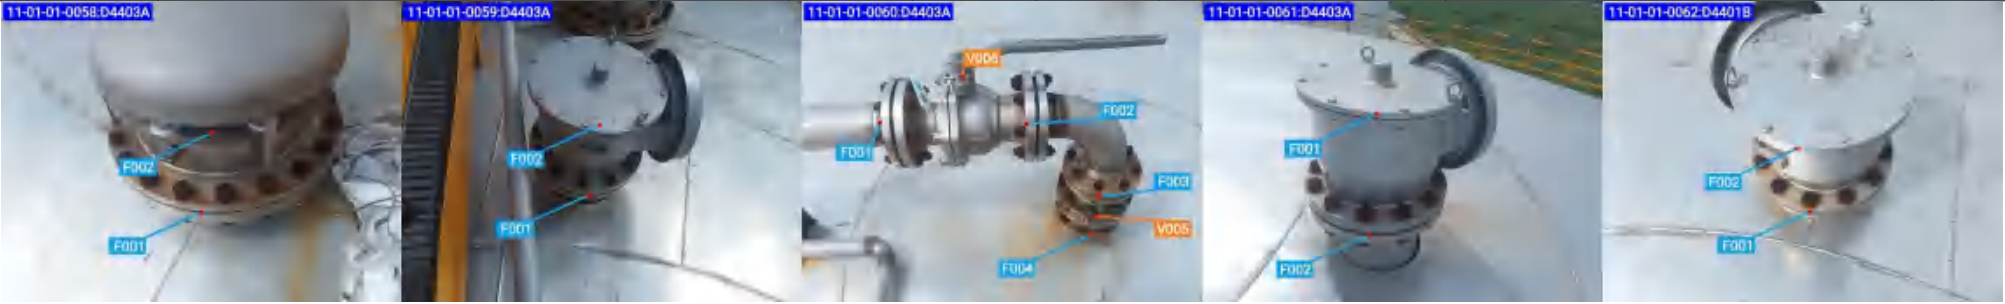

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2170	储运装置	XXXZG0-01-01-0060005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.6	13	2024-06-18 10:08:44	2024-06-18 10:08:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2171	储运装置	XXXZG0-01-01-0060006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.8	8	2024-06-18 10:08:58	2024-06-18 10:09:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2172	储运装置	XXXZG0-01-01-0063005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.2	13	2024-06-18 10:09:29	2024-06-18 10:09:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2173	储运装置	XXXZG0-01-01-0063006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.3	8	2024-06-18 10:09:43	2024-06-18 10:09:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2174	储运装置	XXXZG0-01-01-0066008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.8	9	2024-06-18 10:09:57	2024-06-18 10:10:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔

2175	储运装置	XXXZG0-01-01-0066009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	11.3	8	2024-06-18 10:10:07	2024-06-18 10:10:15	SDJB-YQ-004	窦梦翔
------	------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	------	---	------------------------	------------------------	-------------	-----



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2176	储运装置	XXXZG0-01-01-0070006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.5	8	2024-06-18 10:10:21	2024-06-18 10:10:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2177	储运装置	XXXZG0-01-01-0070007V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.7	8	2024-06-18 10:10:31	2024-06-18 10:10:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2178	储运装置	XXXZG0-01-01-0073005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.4	10	2024-06-18 10:10:53	2024-06-18 10:11:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2179	储运装置	XXXZG0-01-01-0073006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.8	8	2024-06-18 10:11:04	2024-06-18 10:11:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2180	储运装置	XXXZG0-01-01-0076003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.2	9	2024-06-18 10:11:17	2024-06-18 10:11:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2181	储运装置	XXXZG0-01-01-0077003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.2	7	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2182	储运装置	XXXZG0-01-01-0080008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	6.6	9	2024-06-18 10:11:43	2024-06-18 10:11:52	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2183	储运装置	XXXZG0-01-01-0080009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	2.5	8	2024-06-18 10:11:53	2024-06-18 10:12:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2184	储运装置	XXXZG0-01-01-0083007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.3	8	2024-06-18 10:12:06	2024-06-18 10:12:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2185	储运装置	XXXZG0-01-01-0083008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.7	8	2024-06-18 10:12:15	2024-06-18 10:12:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2186	储运装置	XXXZG0-01-01-0086003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.9	9	2024-06-18 10:12:33	2024-06-18 10:12:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2187	储运装置	XXXZG0-01-01-0087003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	11.1	12	2024-06-18 10:13:04	2024-06-18 10:13:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2188	储运装置	XXXZG0-01-01-0089007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.7	12	2024-06-18 10:13:23	2024-06-18 10:13:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2189	储运装置	XXXZG0-01-01-0089008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.9	8	2024-06-18 10:13:36	2024-06-18 10:13:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2190	储运装置	XXXZG0-01-01-0089009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.3	8	2024-06-18 10:13:45	2024-06-18 10:13:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2191	储运装置	XXXZG0-01-01-0090007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.5	12	2024-06-18 10:14:02	2024-06-18 10:14:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2192	储运装置	XXXZG0-01-01-0090008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:14:16	2024-06-18 10:14:24	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2193	储运装置	XXXZG0-01-01-0090009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.5	8	2024-06-18 10:14:25	2024-06-18 10:14:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2194	储运装置	XXXZG0-01-01-0091007V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.7	11	2024-06-18 10:14:37	2024-06-18 10:14:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2195	储运装置	XXXZG0-01-01-0091008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	4.4	8	2024-06-18 10:14:49	2024-06-18 10:14:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2196	储运装置	XXXZG0-01-01-0091009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.6	11	2024-06-18 10:14:58	2024-06-18 10:15:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2197	储运装置	XXXZG0-01-01-0092007V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.8	9	2024-06-18 10:15:14	2024-06-18 10:15:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2198	储运装置	XXXZG0-01-01-0092008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.1	8	2024-06-18 10:15:24	2024-06-18 10:15:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔

2199	储运装置	XXXZG0-01-01-0092009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.1	8	2024-06-18 10:15:33	2024-06-18 10:15:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
------	------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	-----	---	------------------------	------------------------	-------------	-----




序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2200	储运装置	XXXZG0-01-01-0093005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.7	8	2024-06-18 10:15:47	2024-06-18 10:15:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2201	储运装置	XXXZG0-01-01-0093006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.5	8	2024-06-18 10:15:56	2024-06-18 10:16:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2202	储运装置	XXXZG0-01-01-0093007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	1.9	8	2024-06-18 10:16:05	2024-06-18 10:16:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2203	储运装置	XXXZG0-01-01-0094003O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	0.8	10	2024-06-18 10:16:18	2024-06-18 10:16:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2204	储运装置	XXXZG0-01-01-0094004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.3	8	2024-06-18 10:16:29	2024-06-18 10:16:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2205	储运装置	XXXZG0-01-01-0095008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.8	10	2024-06-18 10:16:48	2024-06-18 10:16:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2206	储运装置	XXXZG0-01-01-0095009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.2	8	2024-06-18 10:16:59	2024-06-18 10:17:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2207	储运装置	XXXZG0-01-01-0095010V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.1	8	2024-06-18 10:17:08	2024-06-18 10:17:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2208	储运装置	XXXZG0-01-01-0095011O	开口阀 或开口	15	可达	轻液	MMA	常温	7.1	8	2024-06-18 10:17:17	2024-06-18 10:17:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔

			管线											
2209	储运装置	XXXZG0-01-01-00950120	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	4.2	8	2024-06-18 10:17:26	2024-06-18 10:17:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2210	储运装置	XXXZG0-01-01-00950130	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	MMA	常温	7.6	8	2024-06-18 10:17:35	2024-06-18 10:17:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
2211	储运装置	XXXZG0-01-01-00980040	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.6	10	2024-06-18 10:17:49	2024-06-18 10:17:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2212	储运装置	XXXZG0-01-01-0098005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	11	8	2024-06-18 10:18:00	2024-06-18 10:18:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2213	储运装置	XXXZG0-01-01-0101003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	2.9	8	2024-06-18 10:18:17	2024-06-18 10:18:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔

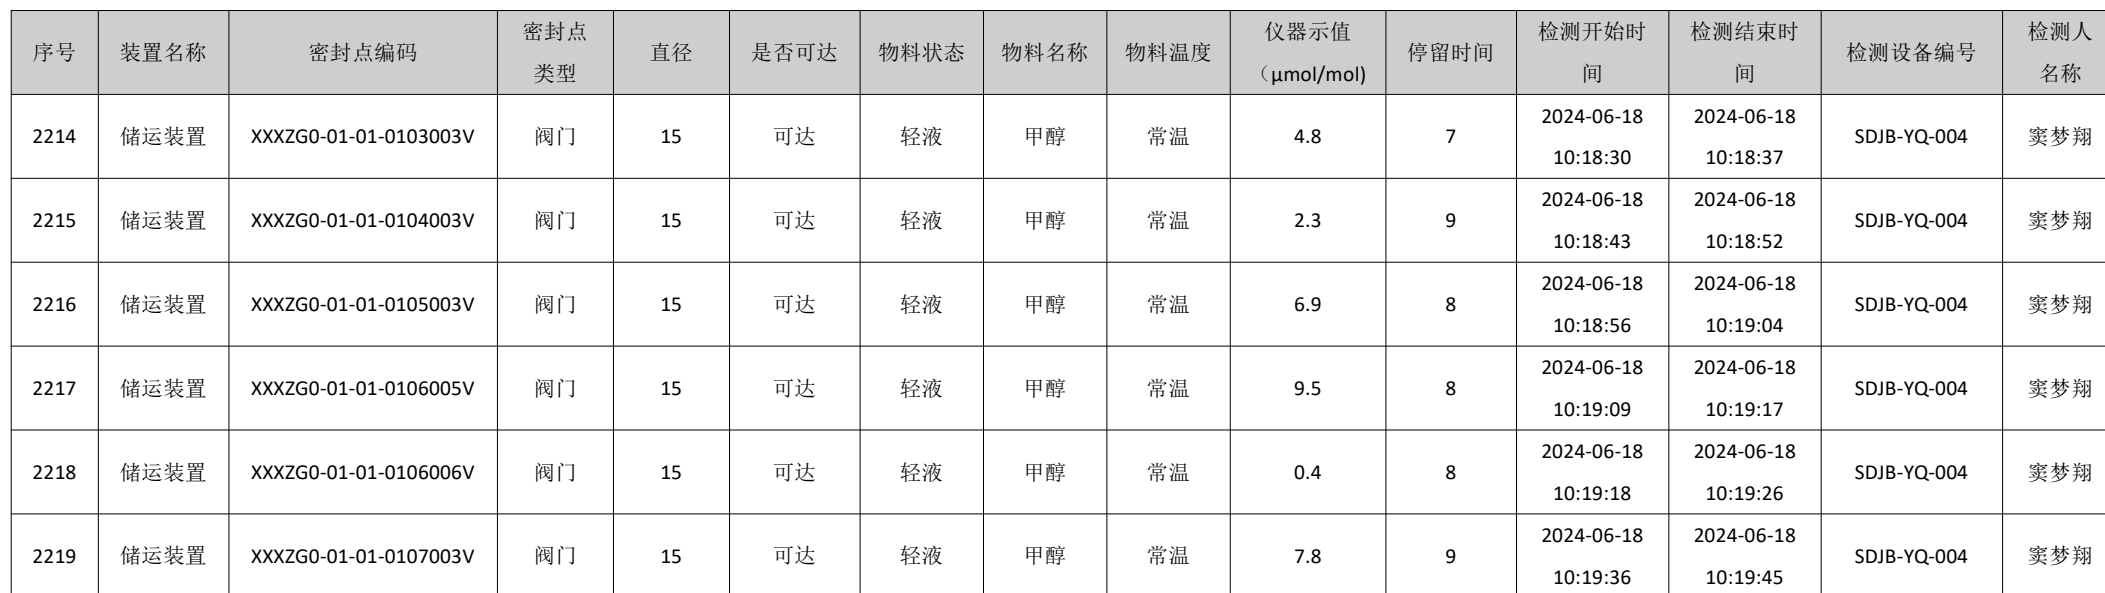

											10:19:58	10:20:09		
2221	储运装置	XXXZG0-01-01-0110003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7	18	2024-06-18 10:20:16	2024-06-18 10:20:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2222	储运装置	XXXZG0-01-01-0111004V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.4	14	2024-06-18 10:20:49	2024-06-18 10:21:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2223	储运装置	XXXZG0-01-01-0111005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.6	8	2024-06-18 10:21:04	2024-06-18 10:21:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点 类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人 名称
2224	储运装置	XXXZG0-01-01-0116004V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	1.9	14	2024-06-18 10:21:30	2024-06-18 10:21:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2225	储运装置	XXXZG0-01-01-0116005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	8.3	8	2024-06-18 10:21:45	2024-06-18 10:21:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2226	储运装置	XXXZG0-01-01-0119004V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9	16	2024-06-18 10:22:00	2024-06-18 10:22:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2227	储运装置	XXXZG0-01-01-0119005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.3	8	2024-06-18 10:22:17	2024-06-18 10:22:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2228	储运装置	XXXZG0-01-01-0123004V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.3	8	2024-06-18 10:22:38	2024-06-18 10:22:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2229	储运装置	XXXZG0-01-01-0123005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.1	8	2024-06-18 10:22:47	2024-06-18 10:22:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2230	储运装置	XXXZG0-01-01-0125003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.7	10	2024-06-18 10:23:00	2024-06-18 10:23:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2231	储运装置	XXXZG0-01-01-0127007V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.6	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

第 249 页

2238	储运装置	XXXZG0-01-01-0133003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.7	8	2024-06-18 10:24:56	2024-06-18 10:25:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2239	储运装置	XXXZG0-01-01-0134003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	8.5	8	2024-06-18 10:25:09	2024-06-18 10:25:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2240	储运装置	XXXZG0-01-01-0137003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.5	8	2024-06-18 10:25:22	2024-06-18 10:25:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2241	储运装置	XXXZG0-01-01-0137004O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.3	8	2024-06-18 10:25:31	2024-06-18 10:25:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2242	储运装置	XXXZG0-01-01-0140004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.6	10	2024-06-18 10:25:45	2024-06-18 10:25:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2243	储运装置	XXXZG0-01-01-0140005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.4	8	2024-06-18 10:25:56	2024-06-18 10:26:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值	停留时间	检测开始时	检测结束时	检测设备编号	检测人
----	------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	--------	-----

Figure 10 consists of five photographs showing different parts of an industrial piping system. Each photograph has a label in the top left corner: 11-01-01-0148.D4402A, 11-01-01-0149.D4402A, 11-01-01-0150.D4402A, 11-01-01-0151.D4402A, and 11-01-01-0152.D4402A. The images show blue and orange pipes, valves, and flow meters. Labels like F001, V001, F002, F003, F004, F005, F006, F007, F008, F009, F010, F011, F012, F013, F014, F015, F016, F017, F018, F019, F020, F021, F022, F023, F024, F025, F026, F027, F028, F029, F030, F031, F032, F033, F034, F035, F036, F037, F038, F039, F040, F041, F042, F043, F044, F045, F046, F047, F048, F049, F050, F051, F052, F053, F054, F055, F056, F057, F058, F059, F060, F061, F062, F063, F064, F065, F066, F067, F068, F069, F070, F071, F072, F073, F074, F075, F076, F077, F078, F079, F080, F081, F082, F083, F084, F085, F086, F087, F088, F089, F090, F091, F092, F093, F094, F095, F096, F097, F098, F099, F100, F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F117, F118, F119, F120, F121, F122, F123, F124, F125, F126, F127, F128, F129, F130, F131, F132, F133, F134, F135, F136, F137, F138, F139, F140, F141, F142, F143, F144, F145, F146, F147, F148, F149, F150, F151, F152, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161, F162, F163, F164, F165, F166, F167, F168, F169, F170, F171, F172, F173, F174, F175, F176, F177, F178, F179, F180, F181, F182, F183, F184, F185, F186, F187, F188, F189, F190, F191, F192, F193, F194, F195, F196, F197, F198, F199, F200, F201, F202, F203, F204, F205, F206, F207, F208, F209, F210, F211, F212, F213, F214, F215, F216, F217, F218, F219, F220, F221, F222, F223, F224, F225, F226, F227, F228, F229, F230, F231, F232, F233, F234, F235, F236, F237, F238, F239, F240, F241, F242, F243, F244, F245, F246, F247, F248, F249, F250, F251, F252, F253, F254, F255, F256, F257, F258, F259, F260, F261, F262, F263, F264, F265, F266, F267, F268, F269, F270, F271, F272, F273, F274, F275, F276, F277, F278, F279, F280, F281, F282, F283, F284, F285, F286, F287, F288, F289, F290, F291, F292, F293, F294, F295, F296, F297, F298, F299, F300, F301, F302, F303, F304, F305, F306, F307, F308, F309, F310, F311, F312, F313, F314, F315, F316, F317, F318, F319, F320, F321, F322, F323, F324, F325, F326, F327, F328, F329, F330, F331, F332, F333, F334, F335, F336, F337, F338, F339, F340, F341, F342, F343, F344, F345, F346, F347, F348, F349, F350, F351, F352, F353, F354, F355, F356, F357, F358, F359, F360, F361, F362, F363, F364, F365, F366, F367, F368, F369, F370, F371, F372, F373, F374, F375, F376, F377, F378, F379, F380, F381, F382, F383, F384, F385, F386, F387, F388, F389, F390, F391, F392, F393, F394, F395, F396, F397, F398, F399, F400, F401, F402, F403, F404, F405, F406, F407, F408, F409, F410, F411, F412, F413, F414, F415, F416, F417, F418, F419, F420, F421, F422, F423, F424, F425, F426, F427, F428, F429, F430, F431, F432, F433, F434, F435, F436, F437, F438, F439, F440, F441, F442, F443, F444, F445, F446, F447, F448, F449, F450, F451, F452, F453, F454, F455, F456, F457, F458, F459, F460, F461, F462, F463, F464, F465, F466, F467, F468, F469, F470, F471, F472, F473, F474, F475, F476, F477, F478, F479, F480, F481, F482, F483, F484, F485, F486, F487, F488, F489, F490, F491, F492, F493, F494, F495, F496, F497, F498, F499, F500, F501, F502, F503, F504, F505, F506, F507, F508, F509, F510, F511, F512, F513, F514, F515, F516, F517, F518, F519, F520, F521, F522, F523, F524, F525, F526, F527, F528, F529, F530, F531, F532, F533, F534, F535, F536, F537, F538, F539, F540, F541, F542, F543, F544, F545, F546, F547, F548, F549, F550, F551, F552, F553, F554, F555, F556, F557, F558, F559, F560, F561, F562, F563, F564, F565, F566, F567, F568, F569, F570, F571, F572, F573, F574, F575, F576, F577, F578, F579, F580, F581, F582, F583, F584, F585, F586, F587, F588, F589, F590, F591, F592, F593, F594, F595, F596, F597, F598, F599, F600, F601, F602, F603, F604, F605, F606, F607, F608, F609, F610, F611, F612, F613, F614, F615, F616, F617, F618, F619, F620, F621, F622, F623, F624, F625, F626, F627, F628, F629, F630, F631, F632, F633, F634, F635, F636, F637, F638, F639, F640, F641, F642, F643, F644, F645, F646, F647, F648, F649, F650, F651, F652, F653, F654, F655, F656, F657, F658, F659, F660, F661, F662, F663, F664, F665, F666, F667, F668, F669, F670, F671, F672, F673, F674, F675, F676, F677, F678, F679, F680, F681, F682, F683, F684, F685, F686, F687, F688, F689, F690, F691, F692, F693, F694, F695, F696, F697, F698, F699, F700, F701, F702, F703, F704, F705, F706, F707, F708, F709, F710, F711, F712, F713, F714, F715, F716, F717, F718, F719, F720, F721, F722, F723, F724, F725, F726, F727, F728, F729, F730, F731, F732, F733, F734, F735, F736, F737, F738, F739, F740, F741, F742, F743, F744, F745, F746, F747, F748, F749, F750, F751, F752, F753, F754, F755, F756, F757, F758, F759, F760, F761, F762, F763, F764, F765, F766, F767, F768, F769, F770, F771, F772, F773, F774, F775, F776, F777, F778, F779, F

第 251 页



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2254	储运装置	XXXZG0-01-01-0153003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.4	8	2024-06-18 10:29:08	2024-06-18 10:29:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2255	储运装置	XXXZG0-01-01-0155003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.3	9	2024-06-18 10:29:20	2024-06-18 10:29:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2256	储运装置	XXXZG0-01-01-0158004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.7	8	2024-06-18 10:29:35	2024-06-18 10:29:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2257	储运装置	XXXZG0-01-01-0160004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.3	8	2024-06-18 10:29:48	2024-06-18 10:29:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2258	储运装置	XXXZG0-01-01-0160005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	2011.4	8	2024-06-18 10:29:57	2024-06-18 10:30:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2259	储运装置	XXXZG0-01-01-0164004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9	10	2024-06-18 10:30:11	2024-06-18 10:30:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2260	储运装置	XXXZG0-01-01-0164005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.8	8	2024-06-18 10:30:22	2024-06-18 10:30:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2261	储运装置	XXXZG0-01-01-0167004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.2	9	2024-06-18 10:30:36	2024-06-18 10:30:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2262	储运装置	XXXZG0-01-01-0167005O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	1.6	8	2024-06-18 10:30:46	2024-06-18 10:30:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2263	储运装置	XXXZG0-01-01-0169003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.3	9	2024-06-18 10:30:58	2024-06-18 10:31:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2264	储运装置	XXXZG0-01-01-0171004V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	2.3	10	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

第 254 页

Figure 10 consists of five photographs showing different types of valves and their connections on a ship's hull. Each photo is labeled with a unique identifier and has blue callouts pointing to specific components.

- 11-01-01-0183:D4402B:** Shows a circular valve cover with multiple bolts. A callout labeled "F001" points to one of the bolts.
- 11-01-01-0184:D4402B:** Shows a red vertical pipe with a valve. Callouts include "F001" for the valve handle, "V004" for the valve body, "F002" for the pipe below, "F003" for the pipe to the right, and "Q005" for a component to the right.
- 11-01-01-0185:D4402B:** Shows a red T-junction pipe. Callouts include "F001" for the top valve, "F002" for the left pipe, and "F003" for the right pipe.
- 11-01-01-0186:D4402B:** Shows a valve assembly on a dark surface. Callouts include "F001" for the valve handle, "F002" for the valve body, and "F003" for the pipe to the left.
- 11-01-01-0187:D4402B:** Shows a circular valve cover on a curved surface. A callout labeled "F001" points to the valve handle.

第 255 页



山东君邦环保工程有限公司

											10:33:58	10:34:09		
2277	储运装置	XXXZG0-01-01-0188011V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.4	8	2024-06-18 10:34:10	2024-06-18 10:34:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2278	储运装置	XXXZG0-01-01-0188012V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.2	8	2024-06-18 10:34:19	2024-06-18 10:34:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2279	储运装置	XXXZG0-01-01-0188013V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.9	8	2024-06-18 10:34:28	2024-06-18 10:34:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2280	储运装置	XXXZG0-01-01-0188014O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.9	8	2024-06-18 10:34:37	2024-06-18 10:34:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2281	储运装置	XXXZG0-01-01-0188015O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.9	8	2024-06-18 10:34:46	2024-06-18 10:34:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2282	储运装置	XXXZG0-01-01-0188016O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.6	8	2024-06-18 10:34:55	2024-06-18 10:35:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2283	储运装置	XXXZG0-01-01-0188017O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.8	9	2024-06-18 10:35:04	2024-06-18 10:35:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2284	储运装置	XXXZG0-01-01-0189007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.6	9	2024-06-18 10:35:18	2024-06-18 10:35:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2285	储运装置	XXXZG0-01-01-0189008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.8	8	2024-06-18 10:35:28	2024-06-18 10:35:36	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2286	储运装置	XXXZG0-01-01-0189009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.5	8	2024-06-18 10:35:37	2024-06-18 10:35:45	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2287	储运装置	XXXZG0-01-01-0190009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.4	11	2024-06-18 10:35:52	2024-06-18 10:36:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2288	储运装置	XXXZG0-01-01-0190010V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.9	8	2024-06-18 10:36:04	2024-06-18 10:36:12	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2289	储运装置	XXXZG0-01-01-0190011V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	11.6	8	2024-06-18 10:36:13	2024-06-18 10:36:21	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2290	储运装置	XXXZG0-01-01-0190012V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.2	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											10:36:22	10:36:30		
2291	储运装置	XXXZG0-01-01-0190013O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.6	8	2024-06-18 10:36:31	2024-06-18 10:36:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2292	储运装置	XXXZG0-01-01-0191003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.4	9	2024-06-18 10:36:44	2024-06-18 10:36:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2293	储运装置	XXXZG0-01-01-0192001P	泵	15	可达	轻液	丙酮	常温	9	9	2024-06-18 10:36:59	2024-06-18 10:37:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2294	储运装置	XXXZG0-01-01-0193005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.6	11	2024-06-18 10:37:12	2024-06-18 10:37:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2295	储运装置	XXXZG0-01-01-0193006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.8	9	2024-06-18 10:37:24	2024-06-18 10:37:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2296	储运装置	XXXZG0-01-01-0194006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.7	9	2024-06-18 10:37:40	2024-06-18 10:37:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2297	储运装置	XXXZG0-01-01-0195003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.8	9	2024-06-18 10:37:54	2024-06-18 10:38:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2298	储运装置	XXXZG0-01-01-0196003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.8	9	2024-06-18 10:38:07	2024-06-18 10:38:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2299	储运装置	XXXZG0-01-01-0197003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.6	9	2024-06-18 10:38:22	2024-06-18 10:38:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2300	储运装置	XXXZG0-01-01-0198001P	泵	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.1	10	2024-06-18 10:38:37	2024-06-18 10:38:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2301	储运装置	XXXZG0-01-01-0199005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7	10	2024-06-18 10:38:51	2024-06-18 10:39:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2302	储运装置	XXXZG0-01-01-0199006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.7	8	2024-06-18 10:39:02	2024-06-18 10:39:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2303	储运装置	XXXZG0-01-01-0200003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	6.3	9	2024-06-18 10:39:16	2024-06-18 10:39:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2304	储运装置	XXXZG0-01-01-0201006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	3.2	8	2024-06-18 10:39:31	2024-06-18 10:39:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2305	储运装置	XXXZG0-01-01-0202003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	9.3	9	2024-06-18 10:39:46	2024-06-18 10:39:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2306	储运装置	XXXZG0-01-01-0203003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	7.7	11	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											10:40:03	10:40:14		
2307	储运装置	XXXZG0-01-01-0204005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	11	10	2024-06-18 10:40:21	2024-06-18 10:40:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2308	储运装置	XXXZG0-01-01-0204006V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	0.2	8	2024-06-18 10:40:32	2024-06-18 10:40:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2309	储运装置	XXXZG0-01-01-0205003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.3	9	2024-06-18 10:40:56	2024-06-18 10:41:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2310	储运装置	XXXZG0-01-01-0206001P	泵	15	可达	轻液	甲醇	常温	8.3	8	2024-06-18 10:41:11	2024-06-18 10:41:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2311	储运装置	XXXZG0-01-01-0207005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.9	8	2024-06-18 10:41:25	2024-06-18 10:41:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2312	储运装置	XXXZG0-01-01-0207006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.4	9	2024-06-18 10:41:34	2024-06-18 10:41:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2313	储运装置	XXXZG0-01-01-0208006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.6	9	2024-06-18 10:41:47	2024-06-18 10:41:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2314	储运装置	XXXZG0-01-01-0209005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.4	9	2024-06-18 10:42:01	2024-06-18 10:42:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2315	储运装置	XXXZG0-01-01-0209006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.6	8	2024-06-18 10:42:11	2024-06-18 10:42:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2316	储运装置	XXXZG0-01-01-0210003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	4	9	2024-06-18 10:42:24	2024-06-18 10:42:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2317	储运装置	XXXZG0-01-01-0211008V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	11.3	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

											10:42:40	10:42:48		
2318	储运装置	XXXZG0-01-01-0211009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.5	8	2024-06-18 10:42:49	2024-06-18 10:42:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2319	储运装置	XXXZG0-01-01-0212005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	6.2	8	2024-06-18 10:43:02	2024-06-18 10:43:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2320	储运装置	XXXZG0-01-01-0212006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.4	8	2024-06-18 10:43:11	2024-06-18 10:43:19	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2321	储运装置	XXXZG0-01-01-0214005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.9	10	2024-06-18 10:43:27	2024-06-18 10:43:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2322	储运装置	XXXZG0-01-01-0214006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	4.7	10	2024-06-18 10:43:38	2024-06-18 10:43:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2323	储运装置	XXXZG0-01-01-0215001P	泵	15	可达	轻液	甲醇	常温	8.4	9	2024-06-18 10:43:52	2024-06-18 10:44:01	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2324	储运装置	XXXZG0-01-01-0216005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2	8	2024-06-18 10:44:07	2024-06-18 10:44:15	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2325	储运装置	XXXZG0-01-01-0216006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.8	8	2024-06-18 10:44:16	2024-06-18 10:44:24	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2326	储运装置	XXXZG0-01-01-0217005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	9.7	8	2024-06-18 10:44:29	2024-06-18 10:44:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2327	储运装置	XXXZG0-01-01-0217006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.8	8	2024-06-18 10:44:38	2024-06-18 10:44:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2328	储运装置	XXXZG0-01-01-0218003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	5.2	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2329	储运装置	XXXZG0-01-01-0219003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.3	9	2024-06-18 10:45:17	2024-06-18 10:45:26	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2330	储运装置	XXXZG0-01-01-0220003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.8	8	2024-06-18 10:45:34	2024-06-18 10:45:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2331	储运装置	XXXZG0-01-01-0221003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.1	9	2024-06-18 10:45:48	2024-06-18 10:45:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2332	储运装置	XXXZG0-01-01-0222001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	8	2024-06-18 10:46:03	2024-06-18 10:46:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2333	储运装置	XXXZG0-01-01-0223001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	1.1	10	2024-06-18 10:46:15	2024-06-18 10:46:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2334	储运装置	XXXZG0-01-01-0225005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.4	9	2024-06-18 10:46:30	2024-06-18 10:46:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔

2335	储运装置	XXXZG0-01-01-0225006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.6	9	2024-06-18 10:46:40	2024-06-18 10:46:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2336	储运装置	XXXZG0-01-01-0226005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.4	9	2024-06-18 10:47:00	2024-06-18 10:47:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2337	储运装置	XXXZG0-01-01-0226006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.5	8	2024-06-18 10:47:10	2024-06-18 10:47:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2338	储运装置	XXXZG0-01-01-0227004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4	9	2024-06-18 10:47:23	2024-06-18 10:47:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2339	储运装置	XXXZG0-01-01-0228007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.9	8	2024-06-18 10:47:38	2024-06-18 10:47:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2340	储运装置	XXXZG0-01-01-0228008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.2	8	2024-06-18 10:47:47	2024-06-18 10:47:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2341	储运装置	XXXZG0-01-01-0228009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.6	9	2024-06-18 10:47:56	2024-06-18 10:48:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2342	储运装置	XXXZG0-01-01-0229001P	泵	15	可达	轻液	MMA	常温	3.4	10	2024-06-18 10:48:10	2024-06-18 10:48:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2343	储运装置	XXXZG0-01-01-0229004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.9	8	2024-06-18 10:48:21	2024-06-18 10:48:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2344	储运装置	XXXZG0-01-01-0230003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.7	9	2024-06-18 10:48:34	2024-06-18 10:48:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2345	储运装置	XXXZG0-01-01-0231003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10	9	2024-06-18 10:48:47	2024-06-18 10:48:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔

2346	储运装置	XXXZG0-01-01-0232006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.6	8	2024-06-18 10:49:01	2024-06-18 10:49:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2347	储运装置	XXXZG0-01-01-0233007V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	9	2024-06-18 10:49:15	2024-06-18 10:49:24	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2348	储运装置	XXXZG0-01-01-0233008V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	7.8	8	2024-06-18 10:49:25	2024-06-18 10:49:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2349	储运装置	XXXZG0-01-01-0233009V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	0.9	8	2024-06-18 10:49:34	2024-06-18 10:49:42	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2350	储运装置	XXXZG0-01-01-0234003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.6	10	2024-06-18 10:49:47	2024-06-18 10:49:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2351	储运装置	XXXZG0-01-01-0235003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	2.2	8	2024-06-18 10:50:03	2024-06-18 10:50:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2352	储运装置	XXXZG0-01-01-0236005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.7	9	2024-06-18 10:50:16	2024-06-18 10:50:25	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2353	储运装置	XXXZG0-01-01-0236006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	8.1	8	2024-06-18 10:50:27	2024-06-18 10:50:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2354	储运装置	XXXZG0-01-01-0238003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	4.1	9	2024-06-18 10:50:40	2024-06-18 10:50:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2355	储运装置	XXXZG0-01-01-0239004V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11.5	8	2024-06-18 10:50:56	2024-06-18 10:51:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2356	储运装置	XXXZG0-01-01-0239005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.3	8	2024-06-18 10:51:05	2024-06-18 10:51:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2357	储运装置	XXXZG0-01-01-0240003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	1.9	10	2024-06-18 10:51:18	2024-06-18 10:51:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2358	储运装置	XXXZG0-01-01-0241003V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	3.6	8	2024-06-18 10:51:32	2024-06-18 10:51:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2359	储运装置	XXXZG0-01-01-0243005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	6.1	9	2024-06-18 10:51:45	2024-06-18 10:51:54	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2360	储运装置	XXXZG0-01-01-0243006V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	11	8	2024-06-18 10:51:55	2024-06-18 10:52:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2361	储运装置	XXXZG0-01-01-0244005V	阀门	15	可达	轻液	MMA	常温	10.4	9	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔

地址：山东省淄博市张店区科苑街道办事处联通路 72 号办公楼 4 层

2372	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0005007V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	1.3	14	2024-06-18 09:25:16	2024-06-18 09:25:30	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2373	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0005008V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	2.7	8	2024-06-18 09:25:31	2024-06-18 09:25:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2374	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0005011V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.9	8	2024-06-18 09:25:40	2024-06-18 09:25:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2375	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0005014V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	12.2	8	2024-06-18 09:25:49	2024-06-18 09:25:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2376	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0005015V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	1.9	9	2024-06-18 09:25:58	2024-06-18 09:26:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2377	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0006003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	13.6	10	2024-06-18 09:26:21	2024-06-18 09:26:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2378	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0006006V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	3.3	8	2024-06-18 09:26:32	2024-06-18 09:26:40	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2379	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0007005V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	9.2	9	2024-06-18 09:26:55	2024-06-18 09:27:04	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2380	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0007006V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.7	8	2024-06-18 09:27:05	2024-06-18 09:27:13	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2381	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0007008O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	8.1	8	2024-06-18 09:27:14	2024-06-18 09:27:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2382	装卸车栈	XXZXT0-01-01-0010003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸	常温	1.5	8	2024-06-18	2024-06-18	SDJB-YQ-004	窦梦翔



山东君邦环保工程有限公司

	台						酸甲酯				09:27:38	09:27:46		
2383	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0010006V	阀门	65	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	12.7	8	2024-06-18 09:27:47	2024-06-18 09:27:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2384	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0011003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	2.1	11	2024-06-18 09:28:37	2024-06-18 09:28:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2385	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0012005V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	1.2	11	2024-06-18 09:28:54	2024-06-18 09:29:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2386	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013006V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.8	11	2024-06-18 09:29:17	2024-06-18 09:29:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2387	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013009V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.6	8	2024-06-18 09:29:29	2024-06-18 09:29:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2388	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013010V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.5	8	2024-06-18 09:29:38	2024-06-18 09:29:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2389	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013011V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.4	8	2024-06-18 09:29:47	2024-06-18 09:29:55	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2390	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013013O	开口阀或开口管线	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.3	8	2024-06-18 09:29:57	2024-06-18 09:30:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2391	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013017V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	7.3	8	2024-06-18 09:30:06	2024-06-18 09:30:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2392	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013018V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	10.8	8	2024-06-18 09:30:15	2024-06-18 09:30:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2393	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0013019V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	12.4	8	2024-06-18 09:30:24	2024-06-18 09:30:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2394	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0014003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	6.3	8	2024-06-18 09:30:38	2024-06-18 09:30:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2395	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0014004V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.4	9	2024-06-18 09:30:47	2024-06-18 09:30:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2396	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0014011V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.4	8	2024-06-18 09:30:57	2024-06-18 09:31:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2397	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0014012V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	3.4	8	2024-06-18 09:31:06	2024-06-18 09:31:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2398	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0015005V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.2	9	2024-06-18 09:31:19	2024-06-18 09:31:28	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2399	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0015006V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	3.4	8	2024-06-18 09:31:29	2024-06-18 09:31:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2400	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0015009V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	2	8	2024-06-18 09:31:38	2024-06-18 09:31:46	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2401	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0016003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	0.6	13	2024-06-18 09:31:52	2024-06-18 09:32:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2402	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0016007O	开口阀 或开口 管线	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	1.7	8	2024-06-18 09:32:06	2024-06-18 09:32:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2403	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0016008V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	8	8	2024-06-18 09:32:15	2024-06-18 09:32:23	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
----	------	-------	-------	----	------	------	------	------	---------------------------------	------	--------	--------	--------	-------

2404	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0020010V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	8.4	9	2024-06-18 09:32:28	2024-06-18 09:32:37	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2405	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0020011V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.4	8	2024-06-18 09:32:39	2024-06-18 09:32:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2406	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0020012V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	1.6	8	2024-06-18 09:32:48	2024-06-18 09:32:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2407	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0022003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.4	10	2024-06-18 09:33:07	2024-06-18 09:33:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2408	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0023005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.6	8	2024-06-18 09:33:24	2024-06-18 09:33:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2409	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0023006V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10	8	2024-06-18 09:33:33	2024-06-18 09:33:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2410	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0024012V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	2.8	13	2024-06-18 09:33:46	2024-06-18 09:33:59	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2411	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0024013V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.7	8	2024-06-18 09:34:00	2024-06-18 09:34:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2412	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0024014V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.4	8	2024-06-18 09:34:09	2024-06-18 09:34:17	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2413	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0024015V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	1.5	8	2024-06-18 09:34:19	2024-06-18 09:34:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2414	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0024016V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	7.3	15	2024-06-18 09:34:28	2024-06-18 09:34:43	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
----	------	-------	-------	----	------	------	------	------	---------------------------------	------	--------	--------	--------	-------



2415	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0027001V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	9.6	9	2024-06-18 09:35:05	2024-06-18 09:35:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2416	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0028005V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.1	13	2024-06-18 09:35:20	2024-06-18 09:35:33	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2417	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0029009V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.6	8	2024-06-18 09:35:41	2024-06-18 09:35:49	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2418	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0029010V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	10.6	8	2024-06-18 09:35:50	2024-06-18 09:35:58	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2419	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0029011V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	3.1	8	2024-06-18 09:35:59	2024-06-18 09:36:07	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2420	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0029012V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	5.5	8	2024-06-18 09:36:08	2024-06-18 09:36:16	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 (μmol/mol)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2421	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0032003V	阀门	15	可达	轻液	甲醇	常温	12.5	8	2024-06-18 09:36:23	2024-06-18 09:36:31	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2422	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0033007V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.1	11	2024-06-18 09:36:45	2024-06-18 09:36:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2423	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0033008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	5.4	9	2024-06-18 09:36:57	2024-06-18 09:37:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2424	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0033009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	1.2	8	2024-06-18 09:37:07	2024-06-18 09:37:15	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2425	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0035001P	泵	15	可达	轻液	丙酮	常温	10.3	10	2024-06-18 09:37:29	2024-06-18 09:37:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2426	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0036008V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4703.5	9	2024-06-18 09:39:26	2024-06-18 09:39:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2427	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0036009V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.9	8	2024-06-18 09:39:36	2024-06-18 09:39:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2428	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0037001P	泵	15	可达	轻液	甲醇	常温	0.8	9	2024-06-18 09:40:02	2024-06-18 09:40:11	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2429	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0038003V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	8.4	11	2024-06-18 09:40:27	2024-06-18 09:40:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2430	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0038012V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.9	8	2024-06-18 09:40:39	2024-06-18 09:40:47	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2431	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0038013V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	4.5	8	2024-06-18 09:40:48	2024-06-18 09:40:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2432	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0038014V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	11.9	8	2024-06-18 09:40:57	2024-06-18 09:41:05	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2433	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0038015V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12	8	2024-06-18 09:41:06	2024-06-18 09:41:14	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2434	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0039005V	阀门	15	可达	轻液	丙酮	常温	12.8	11	2024-06-18 09:41:23	2024-06-18 09:41:34	SDJB-YQ-004	窦梦翔

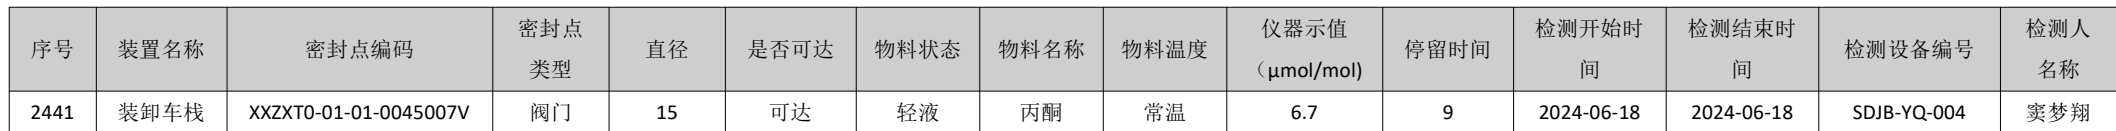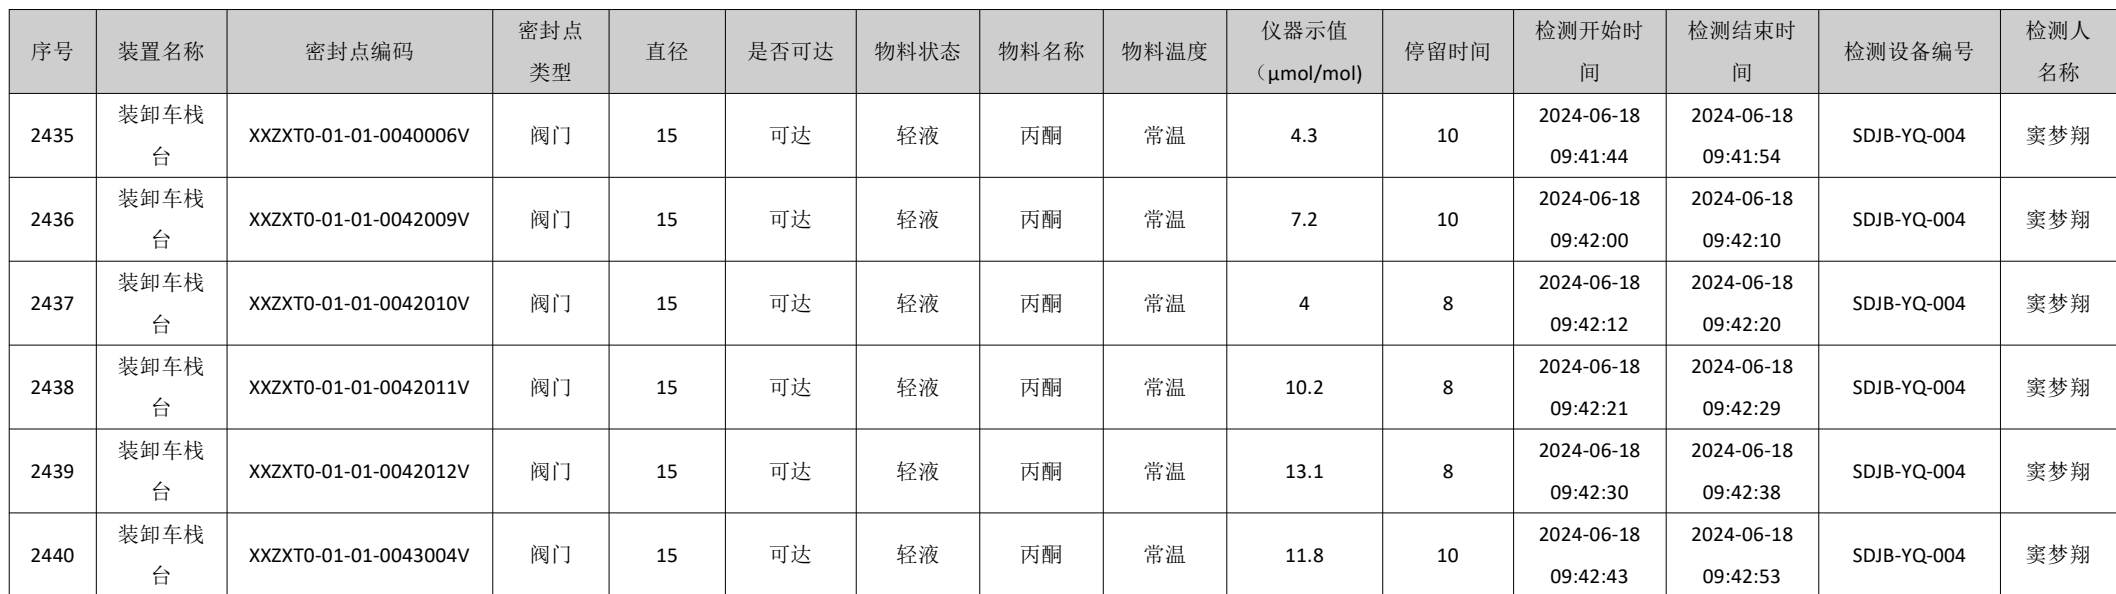

	台										09:42:57	09:43:06		
2442	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0046003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	3.4	11	2024-06-18 09:43:11	2024-06-18 09:43:22	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2443	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0047002V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	3.8	10	2024-06-18 09:43:29	2024-06-18 09:43:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2444	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0048007V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.4	8	2024-06-18 09:43:43	2024-06-18 09:43:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2445	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0048008V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	6.9	8	2024-06-18 09:43:52	2024-06-18 09:44:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2446	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0048009V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	12.4	9	2024-06-18 09:44:01	2024-06-18 09:44:10	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2447	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049010V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	0.6	8	2024-06-18 09:44:24	2024-06-18 09:44:32	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2448	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049011V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.6	8	2024-06-18 09:44:33	2024-06-18 09:44:41	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2449	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049014V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	0.5	9	2024-06-18 09:44:42	2024-06-18 09:44:51	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2450	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049015V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	7.4	8	2024-06-18 09:44:52	2024-06-18 09:45:00	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2451	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049016V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	12.9	8	2024-06-18 09:45:01	2024-06-18 09:45:09	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2452	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049017V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	4.2	8	2024-06-18 09:45:10	2024-06-18 09:45:18	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2453	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0049018V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	12.4	8	2024-06-18 09:45:19	2024-06-18 09:45:27	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2454	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0051005V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	7.3	9	2024-06-18 09:45:41	2024-06-18 09:45:50	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2455	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0053002V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	9	8	2024-06-18 09:45:55	2024-06-18 09:46:03	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2456	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0054001V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	13.5	7	2024-06-18 09:46:08	2024-06-18 09:46:15	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2457	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0055006V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	7.5	8	2024-06-18 09:46:21	2024-06-18 09:46:29	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2458	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0055007V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.9	8	2024-06-18 09:46:30	2024-06-18 09:46:38	SDJB-YQ-004	窦梦翔



序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2459	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0056009V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	8.5	9	2024-06-18 09:46:47	2024-06-18 09:46:56	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2460	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0056010V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	0.5	9	2024-06-18 09:46:57	2024-06-18 09:47:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2461	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0056011V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	10.9	8	2024-06-18 09:47:07	2024-06-18 09:47:15	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2462	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0056014V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	10.3	8	2024-06-18 09:47:16	2024-06-18 09:47:24	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2463	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0057005V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.3	10	2024-06-18 09:47:29	2024-06-18 09:47:39	SDJB-YQ-004	窦梦翔

2464	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0057006V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	1	8	2024-06-18 09:47:40	2024-06-18 09:47:48	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2465	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0057007V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	5.8	8	2024-06-18 09:47:49	2024-06-18 09:47:57	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2466	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0057011V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	13.1	8	2024-06-18 09:47:58	2024-06-18 09:48:06	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2467	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0058005V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	9.4	9	2024-06-18 09:48:11	2024-06-18 09:48:20	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2468	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0060007V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	11.4	9	2024-06-18 09:48:26	2024-06-18 09:48:35	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2469	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0060008V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	9.7	8	2024-06-18 09:48:36	2024-06-18 09:48:44	SDJB-YQ-004	窦梦翔
2470	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0060009V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	7.7	8	2024-06-18 09:48:45	2024-06-18 09:48:53	SDJB-YQ-004	窦梦翔



\${image_1737}
 \${image_1738}
 \${image_1739}

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	直径	是否可达	物料状态	物料名称	物料温度	仪器示值 ($\mu\text{mol/mol}$)	停留时间	检测开始时间	检测结束时间	检测设备编号	检测人名称
2471	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0062003V	阀门	15	可达	轻液	甲基丙烯酸甲酯	常温	8.6	10	2024-06-18 09:48:58	2024-06-18 09:49:08	SDJB-YQ-004	窦梦翔

四、复测结果

序号	装置名称	密封点编码	密封点类型	泄漏值 ($\mu\text{mol/mol}$)	发现泄漏时间	发现泄漏检测人员	维修人员	维修方法	维修时间	复测值 ($\mu\text{mol/mol}$)	复测时间	检测人名称
1	装卸车栈台	XXZXT0-01-01-0036008V	阀门	4703.2	2024-06-18 09:39:26	窦梦翔	厂区 维修人员	压紧 填料 压盖	2024-06-1 8	8.5	2024-06-1 8 15:48:07	窦梦翔
2	储运装置	XXXZG0-01-01-0013005O	开口阀或开口 管线	2110.5	2024-06-18 10:00:54	窦梦翔	厂区 维修人员	清理 残留、 关紧 阀门	2024-06-1 8	12.1	2024-06-1 8 15:43:57	窦梦翔
3	储运装置	XXXZG0-01-01-0160005O	开口阀或开口 管线	2011.2	2024-06-18 10:29:57	窦梦翔	厂区 维修人员	清理 残留、 关紧 阀门	2024-06-1 8	10.4	2024-06-1 8 15:41:02	窦梦翔
4	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0132013 O	开口阀或开口 管线	3068.8	2024-06-18 09:23:20	孙浩闻	厂区 维修人员	压紧 填料 压盖	2024-06-1 8	8.7	2024-06-1 8 15:50:12	孙浩闻
5	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0161003 V	阀门	2120.6	2024-06-18 09:33:33	孙浩闻	厂区 维修人员	压紧 填料 压盖	2024-06-1 8	17.8	2024-06-1 8 15:51:49	孙浩闻
6	MMA 装置	XXMMA0-02-01-0162009 V	阀门	4415.1	2024-06-18 09:33:49	孙浩闻	厂区 维修人员	压紧 填料 压盖	2024-06-1 8	20.4	2024-06-1 8 15:52:10	孙浩闻

本报告结束